Flymo®

Mow n Vac

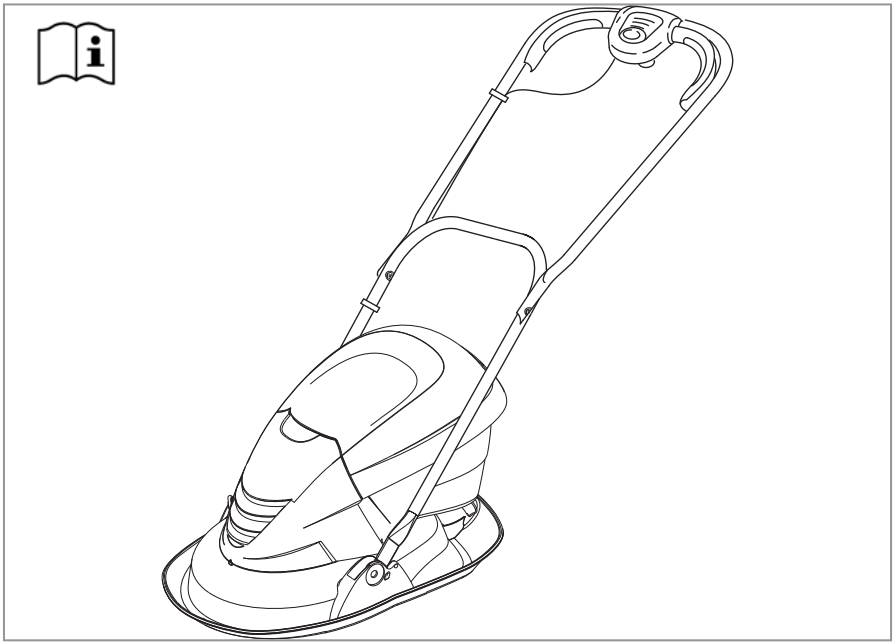

GB Original Instructions

DE Originalanleitung

FR Instructions d'origine

NL Oorspronkelijke instructies

NO Originalinstrukser

FI Alkuperäiset ohjeet

SE Originalinstruktioner

DK Originale instruktioner

ES Instrucciones originales

PT Instruções Originais

IT Istruzioni originali

HU Eredeti Utasítás

PL Oryginalne Instrukcje

CZ Originální pokyny

SK Pôvodné pokyny

SI Originalna navodila

HR Originalne upute

LT Pagrindinės instrukcijos

RU Исходные инструкции

EE Algsed juhised

LV Sākotnējās instrukcijas

RO Instrucţiuni originale

GR Αρχικές οδηγίες

TR Orijinal Talimatlar

GB **IMPORTANT INFORMATION**
Read before use and retain for future reference

DE **WICHTIGE INFORMATION**
Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren

FR **RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS**
A lire avant usage et à conserver pour référence ultérieure

NL **BELANGRIJKE INFORMATIE**
Leest u deze informatie voor het gebruik en bewaar ze voor toekomstige raadpleging

NO **VIKTIG INFORMASJON**
Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk

FI **TÄRKEÄÄ TIETOA**
Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten

SE **VIKTIG INFORMATION**
Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov

DK **VIGTIGE OPLYSNINGER**
Du bør læse brugsanvisningen før brug og gemme til senere henvisning

ES **INFORMACIÓN IMPORTANTE**
Léase antes de utilizar y consérvela como referencia en el futuro

PT **INFORMAÇÕES IMPORTANTES**
Leia antes de utilizar e guarde para consulta futura

IT **INFORMAZIONI IMPORTANTI**
Leggere prima dell'uso e conservare per ulteriore consultazione

HU **FONTOS INFORMÁCIÓ**
Használat előtt olvassa el, és tartsa meg későbbi felhasználásra

PL **UWAGA** Zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji przed użyciem i zachować ją do dalszego użytkowania urządzenia

CZ **DŮLEŽITÁ INFORMACE**
Než začnete stroj používat, přečtěte si pozorně tento návod a uschovejte jej pro další použití v budoucnu

SK **DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE**
Pred použitím si prečítajte nasledovné informácie a odložte si ich pre budúcu potrebu

SI **POMEMBNA INFORMACIJA**
Preberite pred uporabo in shranite za prihodnjo uporabo

HR **VAŽNE INFORMACIJE**
Pročitati prije upotrebe i sačuvati za buduće osvrte

LT **Operatoriaus instrukcijų rinkinys**
Perskaitykite šį instrukcijų rinkinį labai atidžiai, kad pilnai suprastumėte turinį, prieš pradėdami naudoti vejos/ žolės pjovėją.

RU **ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**
Прочитайте перед тем, как включить триммер, и сохраните для дальнейшего использования.

EE **OLULINE TEAVE**
Enne seadme kasutuselevõtmist lugege kasutusjuhend läbi ning säilitage see tuleviku tarbeks.

LV **SVARĪGA INFORMĀCIJA**
Pirms lietošanas izlasiet un saglabājiet turpmākām uzziņām

RO **Manual de instrucţiuni**
Inainte să folosiţi maşina de tuns pentru prima oară, citiţi cu atenţie manualul de instrucţiuni pentru a-i înţelege conţinutul.

GR **ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**
Διαβάστε αυτό το φυλλάδιο πριν από τη χρήση της συσκευής και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά

TR **ÖNEMLİ BİLGİLER**
Kullanmadan önce okuyunuz ve ileride başvurmak üzere saklayınız.

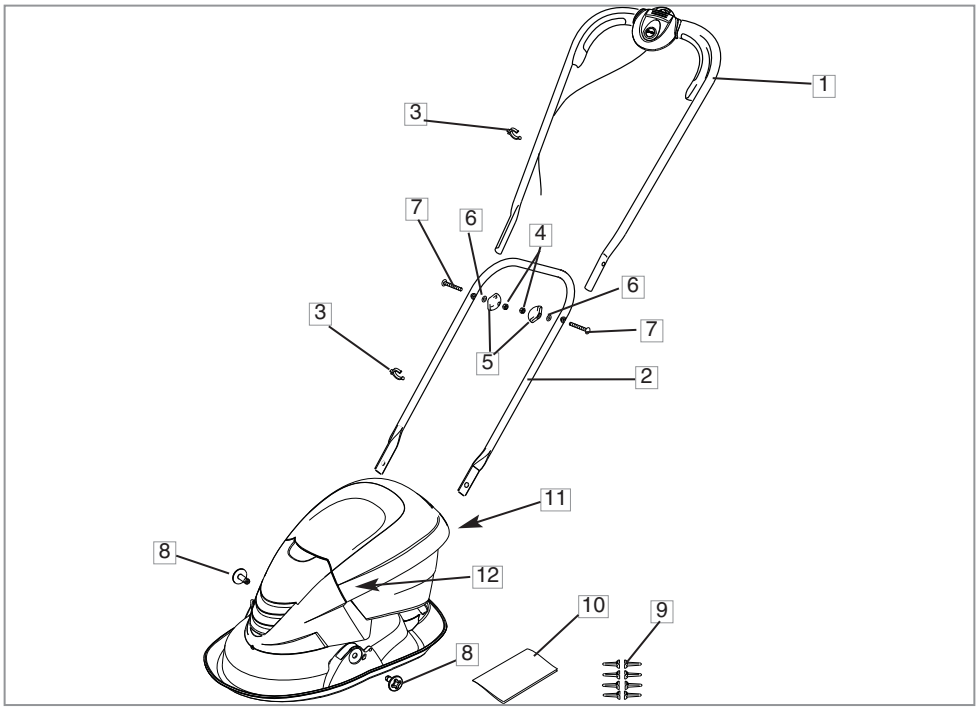

GB - CONTENTS
1. Upper handle
2. Lower handle
3. Cable clip x2
4. Nut x 2
5. Handle knob x 2
6. Washer x 2
7. Bolt x 2
8. Fixing pin x 2
9. Plastic cutters
10. Instruction manual
11. Warning Symbols
12. Product rating label

DE - INHALT
1. Oberer Griff
2. Unterer Griff
3. Kabelhalter x 2
4. Mutter x 2
5. Griffknopf x 2
6. Unterlegscheibe x 2
7. Bolzen x 2
8. Paßstift x 2
9. Kunstofklingen
10. Bedienungsanweisung
11. Warnsymbole
12. Produkttypenschild

FR - TABLE DES MATIÈRES
1. Guidon supérieur
2. Guidon inférieur
3. Attache câble x 2
4. Écrou x 2
5. Bouton de Guidon x 2
6. Rondelles x 2
7. Boulons x 2
8. Chevilles de fixation x 2
9. Racleur en plastique
10. Manuel d'Instructions
11. Etiquette de précautions d'emploi
12. Plaquette des Caractéristiques du Produit

NL - INHOUD
1. Bovenstuk van duwboom
2. Onderstuk van duwboom
3. Snoerklem x 2
4. Moer x 2
5. Knop voor duwboom x 2
6. Pakkingring x 3
7. Bout x 2
8. Bevestigingspin x 2
9. Plastic messen
10. Handleiding
11. Waarschuwingssymbolen
12. Product-informatielabel

NO - INNHOLD
1. Øvr håndtak
2. Nedre håndtak
3. Kabelklemme x 2
4. Mutter x 2
5. Vingemutter x 2
6. Skive x 2
7. Bolt x 2
8. Festepinne x 2
9. Plastkniver avstandsstykker
10. Bruksanvisning
11. Waarschuwings-symbolen
12. Produktmerking

FI - SISÄLTÖ
1. Ylempi kahva
2. Alempi kahva
3. Johdon pidike x 2
4. Mutteri x 2
5. Kahvan nuppi x 2
6. Tiivistysrengas x 2
7. Pultti x 2
8. Kiinnitystappi x 2
9. Muovi terät
10. Käyttöopas
11. Varoitusmerkit
12. Ruohonleikkurin arvokilpi

SE - INNEHÅLL
1. Övre handtag
2. Nedre handtag
3. Kabelklämma 2 st
4.
5. Vingmutter 2 st
6. Bricka 2 st
7. Bult 2 st
8. Fästbult 2 st
9. Skärblad av plast
10. Bruksanvisning
11. Varningssymboler
12. Produktmärkning

DK - INDHOLD
1. Øvre håndtag
2. Nedre håndtag
3. Kabelklemme x 2
4. Møtrik x 2
5. Håndtagsknop x 2
6. Spændeskive x 2
7. Bolt x 2
8. Håndtagsstift x 2
9. Plastskæreblade
10. Brugsvejledning
11. Advarselssymboler
12. Produktets mærkeskilt

ES - CONTENIDO
1. Empuñadura superior
2. Empuñadura inferior
3. Grapa de cable x 2
4. Tuerca x 2
5. Manija de empuñadura x 2
6. Arandela x 3
7. Perno x 2
8. Pasador de fijación x 2
9. Cortadoras plásticas
10. Manual de instrucciones
11. Símbolos de alarma
12. Placa de Características del Producto

PT - LEGENDA
1. Guiador superior
2. Guiador inferior
3. Grampo do cabo x 2
4. Perno x 2
5. Maçaneta x 2
6. Anilha x 2
7. Cavilha x 2
8. Parafuso x 2
9. Cortadores de plástico
10. Manual de Instrucções
11. Símbolos de advertência
12. Rótulo de Avaliação do Produto

IT - INDICE CONTENUTI
1. Impugnatura superiore
2. Impugnatura inferiore
3. Morsetto per il cavo x 2
4. Dado x 2
5. Manopola dell'impugnatura x 2
6. Rondella x 3
7. Bullone x 2
8. Perno di fissaggio x 2
9. Lame di plastica
10. Manuale di istruzioni
11. Simboli di avvertenza
12. Etichetta dati del prodotto

HU - TARTALOMJEGYZÉK
1. Felső tolókar
2. Alsó tolókar
3. Kábelrögzítő 2x
4. Anya 2x
5. Rögzítőgomb 2x
6. Alátét 2x
7. Csavar 2x
8. Rögzítőcsap 2x
9. Műanyag vágókés
10. Kezelési útmutató
11. Figyelmeztető jelek
12. Termékminősítő címke

PL - ZAWARTOSC KARTONU
1. Górny uchwyt
2. Dolny uchwyt
3. Zaczep kabla x 2
4. Nakrętka x 2
5. Gałka mocująca x 2
6. Podkładka x 2
7. Śruba x 2
8. Sworzeń mocujący x 2
9. Plastykowe noże
10. Instrukcja Obsługi
11. Symbole Ostrzegawcze
12. Tabliczka znamionowa

CZ - POPIS STROJE
1. Horní rukojeť
2. Spodní rukojeť
3. Úchytka kabelu x 2
4. Matice x 2
5. Otočný knoflík na rukojeti x 2
6. Podložka x 2
7. Šroub x 2
8. Spojovací kolík x 2
9. Plastové žací lišty
10. Návod k obsluze
11. Výstražné značky
12. Typový štítek výrobku

SK - OBSAH
1. Vrchná rukoväť
2. Spodná rukoväť
3. Svorka na kábel x 2
4. Matica x 2
5. Kĺb rukoväte x 2
6. Podložka x 3
7. Skrutka x 2
8. Upevňovací kolík x 2
9. Plastové nože
10. Príručka
11. Varovné symboly
12. Prístrojový štítok

SI - VSEBINA
1. Zgornje držalo
2. Spodnje držalo
3. Sponka za kabel x 2
4. Matica x 2
5. Pritrdilna matica x 2
6. Podložka x 2
7. Vijak x 2
8. Pritrdilni trn x 2
9. Plastična rezila
10. Priročnik
11. Opozorilni simboli
12. Tipna tablica

HR- SADRŽAJ
1. Gornja drška
2. Donja ručica
3. Kabelska spojnica x 2
4. Matica x 2
5. Kvaka x 2
6. Brtveni prsten x 3
7. Vijak x 2
8. Klin za pričvršćivanje x 2
9. Plastični rezači
10. Priručnik s uputama
11. Simboli upozorenja
12. Etiketa s ocjenom proizvoda

LT - SUDEDAMOSIOS DALYS
1. Viršutinė rankena
2. Apatinė rankena
3. Laido segtukas x2
4. Veržlė x2
5. Rankenos mygtukas x2
6. Poveržlė x2
7. Varžtas x2
8. Tvirtinimo smeigė x 2
9. Plastikiniai pjovikliai
10. InstruPlastikiniai pjovikliaikcija
11. Įspėjamieji ženklai
12. Gaminio klasės etiketė

RU - СОДЕРЖИМОЕ:
1. Верхняя часть рукоятки
2. Нижняя часть рукоятки
3. Зажим кабеля x 2
4. Гайка x 2
5. Головка рукоятки x 2
6. Шайба x 2
7. Болт x 2
8. Крепежный болт x 2
9. Пластиковые резцы
10. РуковПластиковые резцы одство по использованию
11. Предупреждающие символы
12. Этикетка с характеристиками изделия

EE - OSAD
1. Ülemine käepide
2. Alumine käepide
3. Juhtme klamber x2
4. Mutter x2
5. Käepideme nupp x2
6. Seib x2
7. Polt x2
8. Kinnituspulk x 2
9. Plastlõikurid
10. Kasutusjuhend
11. Hoiatusmärgid
12. Toote kasutusvõimsuse tabel

LV - IEPAKOJUMA SATURS
1. Augšējais rokturis
2. Apakšējais rokturis
3. Kabeļa skava x2
4. Uzgrieznis x 2
5. Rokturis poga x2
6. Blīvējums x2
7. Skrūve x2
8. Stiprinājuma tapa x 2
9. Plastmasas griezēji
10. Lietošanas rokasgrāmata
11. Brīdinājuma simboli
12. Izstrādājuma datu uzlīme

RO - COMPONENTELE
1. Mâner superior
2. Mâner inferior
3. 2 x coliere pentru cablu
4. Piuliță x 2
5. 2 x butoane mânere
6. 2 x șaibe
7. 2 x șuruburi
8. Bolț de fixare x 2
9. Cuțite de plastic
10. Manual de instrucțiuni
11. Simboluri de avertisment
12. Plăcuța de identificare a produsului

GR - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. Κάτω λαβή
2. Επάνω λαβή
3. Κλιπ καλωδίου x 2
4. Παξιμάδι x 2
5. Χειρομοχλός x 2
6. Ροδέλα x 2
7. Μπουλόνι x 2
8. Πείρος στερέωσης x 2
9. Πλαστικοί κοπτήρες
10. Εγχειρίδιο Οδηγίας
11. Προειδοποιητικά σύμβολα
12. Ετικέτα Κατάταξης Προϊόντος

TR - İÇİNDEKİLER
1. Alt Kol
2. Üst Kol
3. Kablo klipsi x2
4. Somun x 2
5. Tutamak düğmesi x 2
6. Contası x 3
7. Cıvatası x 2
8. Tespit pimi x 2
9. Plastik kesiciler
10. Talimat Elkitabı
11. Uyarı Sembolleri
12. Ürün Sınıflandırma Etiketi

A

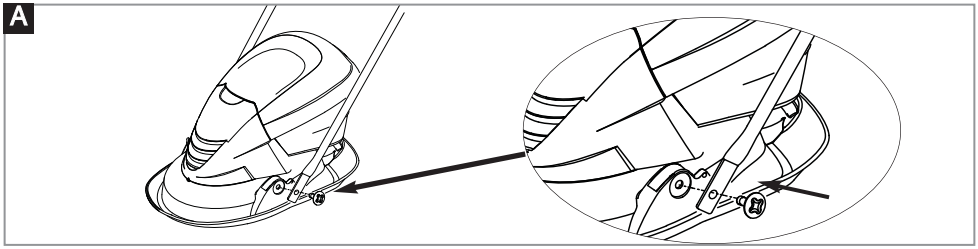

B

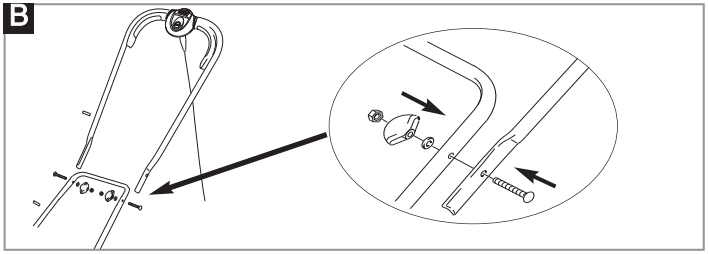

C

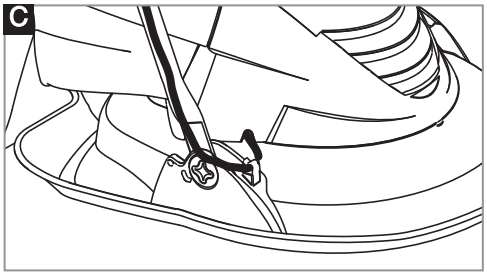

D

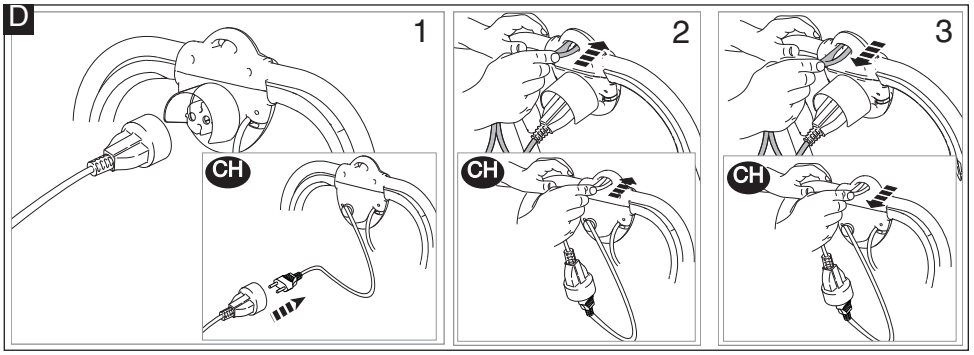

E

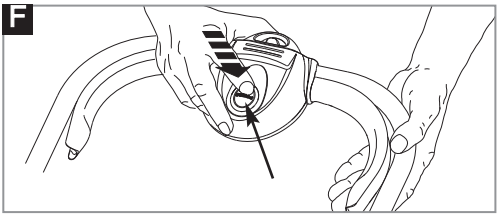
F

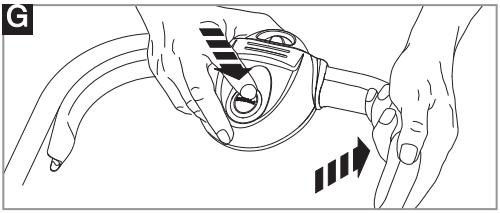
G

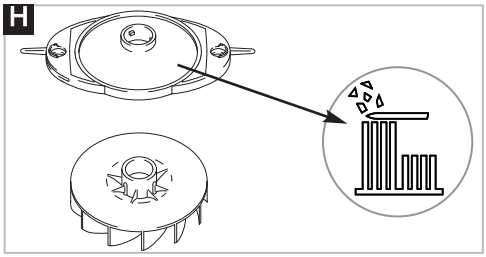
H

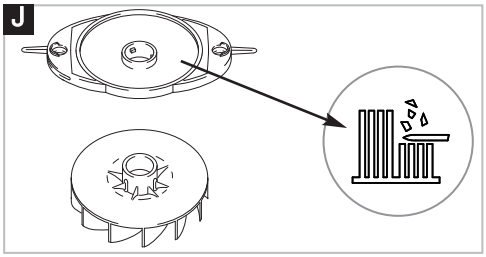
J

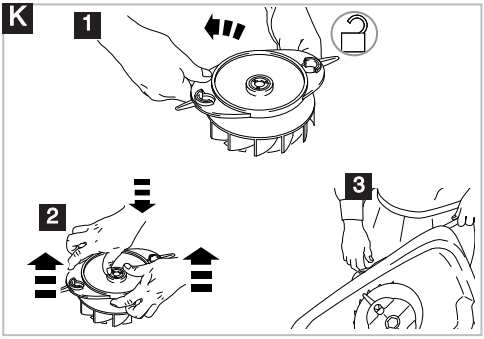
K
1
2
3

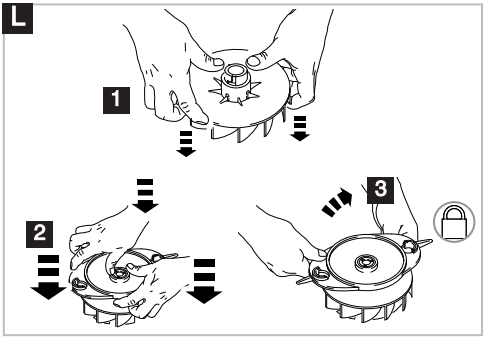
L
1
2
3

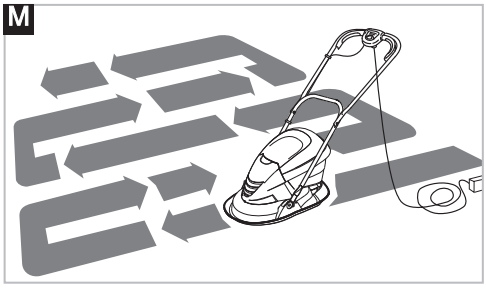
M

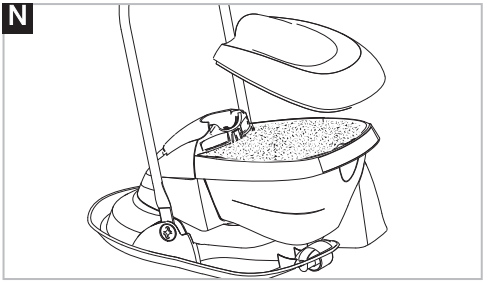
N

P

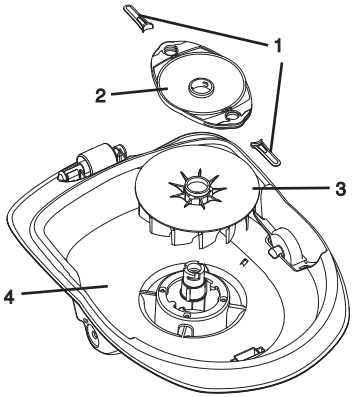

Q

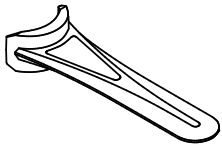

R

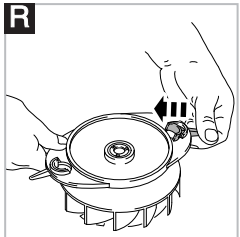

S

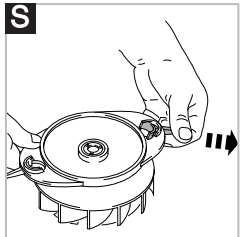

T

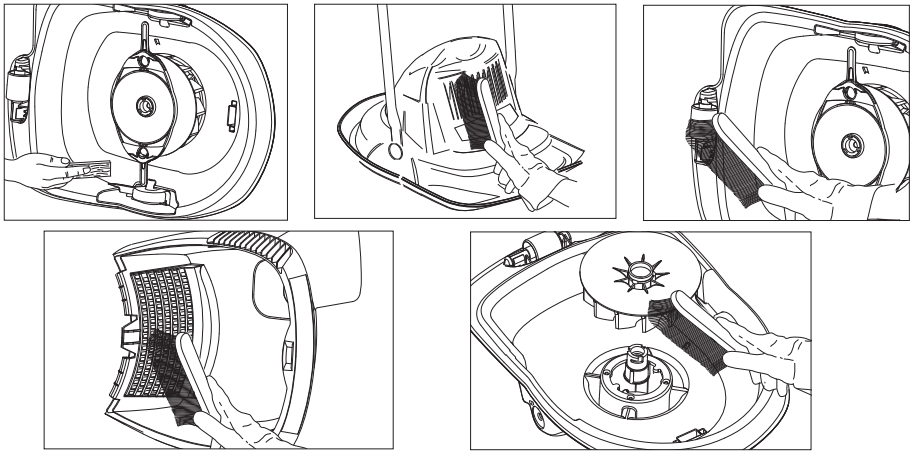

V

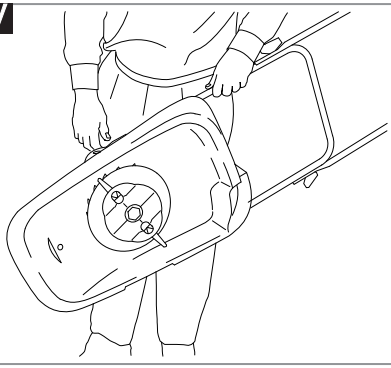

Safety Precautions

If not used properly your product can be dangerous! Your product can cause serious injury to the operator and others, the warnings and safety instructions must be followed to ensure reasonable safety and efficiency in using your product. The operator is responsible for following the warning and safety instructions in this manual and on the product. Never use the product unless the grassbox or guards provided by the manufacturer are in the correct position.

Explanation of Symbols on the Mow 'n' Vac

Warning

Read the user instructions carefully to make sure you understand all the controls and what they do.

Switch off! Remove plug from mains before adjusting, cleaning or if cable is entangled or damaged. Keep the cable away from the plastic cutters.



Keep bystanders away. Do not operate whilst people especially children or pets are in the area.

Do not operate in the rain or leave the product outdoors while it is raining.

The use of eye protection is recommended to protect against objects thrown by the cutting parts.

General

1. This product is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the product by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product. Local regulations may restrict the age of the operator.
2. Never allow children or people unfamiliar with these instructions to use the product. Local regulations may restrict the age of the operator.
3. Stop using the machine while people, especially children, or pets are nearby.
4. Only use the product in the manner and for the functions described in these instructions.
5. Never operate the product when you are tired, ill or under the influence of alcohol, drugs or medicine.
6. The operator or user is responsible for accidents or hazards occurring to other people or their property.

Electrical

1. The use of a Residual Current Device (R.C.D.) with a tripping current of not more than 30mA is recommended. Even with a R.C.D. installed 100% safety cannot be guaranteed and safe working practice must be followed at all times. Check your R.C.D. every time you use it.
2. Before use, examine the cable for signs of damage or ageing. If the cable is found to be defective, take the product to an Authorised Service Centre and have the cable replaced.
3. Do not use the product if the electric cables are damaged or worn
4. Immediately disconnect from the mains electricity supply if the cable is cut, or the insulation is damaged. Do not touch the electric cable until the electrical supply has been disconnected. Do not repair a cut or damaged cable. Replace it with a new one.
5. Your cable must be uncoiled, coiled cables can overheat and reduce the efficiency of your product.
6. Keep cable away from product, always work away from the power point using up and down, never in circles.
7. Do not pull cable around sharp objects.
8. Always switch off at the mains before disconnecting any plug, cable connector or extension cable.
9. Switch off, remove plug from mains and examine electric supply cable for damage or ageing **before** winding cable for storage. Do not repair a damaged cable, replace it with a new one. Use only Flymo replacement cable.
10. Always wind cable carefully, avoiding kinking.
11. Never carry the product by the cable.
12. Never pull on the cable to disconnect any of the plugs.
13. Use only on AC mains supply voltage shown on the product rating label.
14. Our products are double insulated to EN60335. Under no circumstance should an earth be connected to any part of the product.

Cables

If you want to use an extension cable when operating your product, only the following cable dimensions should be used:

- 1.0 mm^2 : max length 40 m
- 1.5 mm^2 : max length 60 m
- 2.5 mm^2 : max length 100 m

Minimum rating:

1.00mm^2 size cable 10 amps 250 volts AC

1. Mains cables and extensions are available from your local Approved Service Centre.
2. Only use extension cables specifically designed for outdoor use.

Preparation

1. While using your product always wear substantial footwear and long trousers. Do not operate the equipment when barefoot or wearing open sandals.
2. Make sure the lawn is clear of sticks, stones, bones, wire and debris; they could be thrown by the plastic cutters.
3. Before using the machine and after any impact, check for signs of wear or damage and repair as necessary.
4. Replace worn or damaged plastic cutters together with their fixings in sets to preserve balance.

Use

1. Use the product only in daylight or good artificial light.
2. Avoid operating your product in wet grass, where feasible.
3. Take care in wet grass, you may lose your footing.
4. On slopes, be extra careful of your footing and wear non-slip footwear.
5. Use across the face of slopes, never up and down.
6. Exercise extreme caution when changing direction on slopes.
7. Using on banks and slopes can be dangerous. Do not use on **banks** or **steep** slopes.
8. Do not walk backwards whilst operating your product, you could trip. Walk never run
9. Never cut grass by pulling the product towards you.
10. Switch off before pushing the product over surfaces other than grass.
11. Never operate the product with damaged guards or without guards in place.

Safety Precautions

12. Keep hands and feet away from the cutting means at all times and especially when switching on the motor.
13. Warning. Cutting elements continue to rotate after the motor is switched off.
14. Do not tilt the product when the motor is running, except when starting and stopping. In this case, do not tilt more than absolutely necessary and lift only the part which is away from the operator. Always ensure that the hand is in the operating position before returning the appliance to the ground.
15. Never pick up or carry a product when it is operating or still connected to the mains supply.
16. Remove the plug from the mains :

- before leaving the product unattended for any period;
- before clearing a blockage;
- before checking, cleaning or working on the appliance;-
- if you hit an object. Do not use your product until you are sure that the entire product is in a safe operating condition;
- if the product starts to vibrate abnormally. Check immediately. Excessive vibration can cause injury.

Maintenance and storage

1. Caution - Do not touch rotating plastic cutters.
2. Keep all nuts, bolts and screws tight to be sure the product is in safe working condition.
3. Check the grassbox frequently for wear or deterioration.
4. Replace worn or damaged parts for safety.
5. Only use the replacement spare parts and accessories specified for your product.
6. Be careful during adjustment of the product to prevent entrapment of the fingers between moving cutting parts and fixed parts of the machine.
7. Store in a cool dry place and out of reach of children. Do not store outdoors.
8. Allow the product to cool for at least 30 minutes before storing.

CH

To ensure you have a secure connection between the lawnmower and the extension cable we strongly recommend you use the following method of attaching the cable:

1. Plug the short connection lead into the socket of the extension cable. **(D1)**.
2. Form a loop in the end of the extension cable near to the socket and secure this in the strain relief feature at the top of the switchbox. **(D2)** This will cause the socket to hang in a downward direction. **(D3)**

Adjusting the Cutting Height

H - Highest height of cut - This symbol visible after fitting
J - Lowest height of cut - This symbol visible after fitting

- **THERE ARE 2 CUTTING HEIGHTS (H & J)**
- **Height of cut is adjusted by turning over the cutting head.**
- Disconnect from the mains electricity supply and wait until the cutting head has stopped rotating. Turn your product upside down.

To Remove the Cutting Head and Fan (K)

1. Hold the fan firmly and twist the cutting head anti-clockwise as illustrated.
2. Hold the cutting head in the centre and remove as illustrated.
3. Hold fan in the centre and remove as illustrated.
4. Inspect for damage and clean as necessary.

To Refit the Fan and the Cutting Head (L)

1. Replace the fan as illustrated.
2. Replace the cutting head, adjusting the height of cut as required.
3. Hold the fan firmly and twist the cutting head clockwise, as illustrated.

- **IMPORTANT**
  ENSURE FAN AND CUTTING HEAD ARE CORRECTLY LOCATED

Cutting System Maintenance

P1 - Plastic cutters
P2 - Cutting head
P3 - Fan
P4 - Hood

- **Always handle the plastic cutters with care - sharp edges could cause injury. USE GLOVES.**

Checking your Cutting System (P)

- The cutting system must be kept in good condition and inspected before and after use.
- Disconnect from the mains electricity supply and wait until the cutting head has stopped rotating. Turn your product upside down.

1. Visually check cutting head for wear. Replace if damaged.
2. Visually check plastic cutters for wear and replace when necessary.
3. Plastic cutters should be straight. Replace if bent or twisted.

Replacing Plastic cutters (Q)

- Use only genuine Flymo replacement plastic cutters specified for this product. These are available from all Husqvarna Ltd. Service Centres and major retail outlets.
- Plastic cutters must be replaced in pairs to retain balance.
- Two plastic cutters of the same type should be fitted.
- **Never fit a steel bar blade to this product.**

To Replace Plastic Cutters

- Disconnect from the mains electricity supply and wait until the cutting head has stopped rotating. Turn your product upside down.

1. Push plastic cutter towards centre of cutting disc. Lift plastic cutter away from cutting head. **(R)**
2. If the plastic cutter is broken during use - lever cutter out of the slot, and dispose of carefully.
3. Fit new plastic cutters into the slots at each side of the cutting head and pull into place. **(S)**

- **IMPORTANT**
  ENSURE PLASTIC CUTTERS ARE CORRECTLY LOCATED.

Service Recommendations

- **Your product is uniquely identified by a silver and black product rating label.**
- **We strongly recommend that your product is serviced at least every twelve months, more often in a professional application.**

Guarantee and Guarantee Policy

If any part is found to be defective due to faulty manufacture within the guarantee period, Husqvarna UK Ltd. , through its Authorised Service Repairers will effect the repair or replacement to the customer free of charge providing:

(a) The fault is reported directly to the Authorised Repairer.
(b) Proof of purchase is provided.
(c) The fault is not caused by misuse, neglect or faulty adjustment by the user.
(d) The failure has not occurred through fair wear and tear.
(e) The machine has not been serviced or repaired, taken apart or tampered with by any person not authorised by Husqvarna UK Ltd. .
(f) The machine has not been used for hire.
(g) The machine is owned by the original purchaser.
(h) The machine has not been used commercially.
* This guarantee is additional to, and in no way diminishes the customers statutory rights.

Failures due to the following are not covered, therefore it is important that you read the instructions contained in this Operator's Manual and understand how to operate and maintain your machine:

Failures not covered by guarantee

* Replacing worn or damaged plastic cutters
* Failures as a result of not reporting an initial fault.
* Failures as a result of sudden impact.
* Failures as a result of not using the product in accordance with the instructions and recommendations contained in this Operator's Manual.
* Machines used for hire are not covered by this guarantee.
* The following items listed are considered as wearing parts and their life is dependent on regular maintenance and are, therefore not normally subject to a valid warranty claim: Plastic cutters, Cutting head, Electric Mains cable.
* **Caution!**
Husqvarna UK Ltd. does not accept liability under the warranty for defects caused in whole or part, directly or indirectly by the fitting of replacement parts or additional parts that are not either manufactured or approved by Husqvarna UK Ltd. , or by the machine having been modified in any way.

Environmental Information

Husqvarna UK Ltd. are manufactured under an Environmental Management System (ISO 14001) using, where practical, components manufactured in the most environmentally responsible manner, according to company procedures, and with the potential for recycling at the end of the products' life.

- Packaging is recyclable and plastic components have been labelled (where practical) for categorised recycling.
- Awareness of the environment must be considered when disposing of 'end-of-life' product.
- If necessary, contact your local authority for disposal information.

The symbol on the product or on its packaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product.
For more detailed information about recycling of this product, please contact your local council office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Replacement Parts

Plastic Blade (x6)
Reference no.: **FLY014** Part no.: **513846990**

EC Declaration of Conformity

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Declare under our sole responsibility that the product(s);

Category.....**Electric Lawn Trimmer**
Type(s) **HV2800**
Identification of Series.....**See Product Rating Label**
Year of Construction.....**See Product Rating Label**

Conforms to the essential requirements & provisions of the following EC Directives:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
based on the following EU harmonized standards applied:
EN60335-1, EN60335-2-91, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3

The maximum A weighted sound pressure level L_{pA} at the operator's position, recorded on a sample of the above product(s) corresponds to the **Level** given in the table.

The maximum hand / arm vibration weighted value measured according to EN ISO 5349 on a sample of the above product(s) corresponds to the **Value** a_h given in the table.

2000/14/EC: The Measured Sound Power L_{WA} & Guaranteed Sound Power L_{WA} values are according to the tabulated figures.

Conformity Assessment Procedure..... Annex VI
Notified Body..... Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 27/10/2011
M.Bowden
Global R&D Director - Walk behind
Keeper of technical documentation

CE

Type	**HV2800**
Width of Cut (cm)	28
Speed of Rotation of Cutting Device (rpm)	7,350
Power (kW)	0.9
Measured Sound Power L_{WA} (dB(A))	92
Guaranteed Sound Power L_{WA} (dB(A))	93
Level L_{pA} (dB(A))	80.9
Uncertainty K_{pA} (dB(A))	2.5
Value a_h (m/s^2)	2.13
Uncertainty K_{ah} (m/s^2)	1.5
Weight (Kg)	5.5

Sicherheitsmaßnahmen

Ihre Maschine kann bei einem unsachgemäßen Gebrauch eine Gefahr darstellen und zu ernsthaften Verletzungen des Bedieners und anderen Personen führen! Es müssen sämtliche Warnhinweise und Sicherheitsvorschriften beachtet werden, um einen sicheren Gebrauch und eine angemessene Leistung Ihrer Maschine sicherstellen zu können. Der Bediener ist für die Einhaltung aller in diesem Handbuch und auf der Maschine angegebenen Warnhinweise und Sicherheitsvorschriften verantwortlich. Die Maschine darf nur dann verwendet werden, wenn der Grasauffangbehälter oder die vom Hersteller bereitgestellten Schutzvorrichtungen korrekt angebracht sind.

Erläuterung der Symbole für den Rasenmäher Mow 'n' Vac

Achtung

Die Betriebsanleitung muß sorgfältig durchgelesen werden, um sicherstellen zu können, daß alle Steuerelemente und deren Funktion verstanden werden.

Maschine ausschalten! Den Stecker vor einer Justierung oder Säuberung der Maschine oder bei einem verwickelten oder beschädigten Kabel aus der Steckdose ziehen. Das Kabel von den Kunststoffmessern fernhalten.



Immer darauf achten, dass sich niemand in Maschinennähe befindet. Die Maschine darf niemals verwendet werden, während sich Personen (insbesondere Kinder) oder Tiere in der Nähe befinden.

Die Maschine niemals im Regen verwenden oder im Freien lassen, während es regnet.

Es sollte immer eine Schutzbrille getragen werden, um Ihre Augen vor von den Schneidvorrichtungen weggeschleuderten Objekten zu schützen.

Allgemeines

1. Dieses Produkt ist nicht dafür ausgelegt, von Personen (einschließlich Kindern) mit physischen, sensorischen oder psychischen Beeinträchtigungen oder von Personen, die nicht ausreichend Erfahrungen und Kenntnisse für den Umgang mit dem Produkt besitzen, benutzt zu werden, es sei denn, solche Personen stehen unter Aufsicht einer Person, die für ihre Sicherheit haftet oder sie sind von solch einer haftenden Person in die Benutzung des Produkts speziell eingewiesen worden. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzugehen, dass sie nicht mit dem Produkt spielen. Es ist möglich, dass regionale Vorschriften ein Mindestalter für die Benutzung des Produkts vorschreiben.
2. Kinder oder Personen, die diese Anleitung nicht durchgelesen haben, dürfen dieses Gerät auf keinen Fall verwenden.
3. Das Gerät muss sofort ausgeschaltet werden, wenn sich Personen, insbesondere Kinder, oder Tiere in der Nähe befinden.
4. Die Maschine nur auf die in dieser Anleitung beschriebene Weise und für die mit der Maschine vorgesehenen Funktionen einsetzen.
5. Niemals die Maschine verwenden, wenn Sie müde oder krank sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder Arzneimitteln stehen.
6. Der Bediener oder Benutzer ist für Unfälle anderer Personen, und für die Gefahr, der sie oder deren Eigentum ausgesetzt werden, verantwortlich.

Angaben zur Sicherheit bei der Verwendung elektrischer Teile

1. Es wird die Verwendung einer Fehlerstrom-Schutzvorrichtung mit einer Auslösung bei nicht mehr als 30mA empfohlen. Selbst mit einer solchen Schutzvorrichtung kann keine 100-prozentige Sicherheit garantiert werden. Deshalb müssen jederzeit die entsprechenden Sicherheitsvorschriften beachtet werden. Die Fehlerstrom-Schutzvorrichtung bei jeder Verwendung überprüfen.
2. Das Kabel vor der Verwendung auf Anzeichen einer Beschädigung und Alterungserscheinungen prüfen. Falls das Kabel defekt sein sollte, das Gerät zu einer autorisierten Servicestelle bringen und das Kabel austauschen lassen.
3. Die Maschine darf bei beschädigten oder abgenutzten Stromkabeln nicht verwendet werden.
4. Die Verbindung zur Stromversorgung sofort unterbrechen, wenn das Kabel Schnitte aufweist oder die Isolierung beschädigt ist. Das Kabel nicht berühren, bis die Stromversorgung unterbrochen ist. Ein Kabel, das Schnitte oder Beschädigungen aufweist, darf nicht repariert werden; es muß mit einem neuen Kabel ausgewechselt werden.
5. Das Kabel muss abgewickelt sein, da sich gewickelte Kabel überhitzen können und somit die Leistungsfähigkeit Ihrer Maschine beeinträchtigen können.
6. Kabel stets vom Rasenmäher weg halten und von der Netzsteckdose weg arbeiten; stets in Längsrichtung, nicht im Kreis mähen.
7. Das Kabel nicht um scharfkantige Objekte ziehen.
8. Immer zuerst die Stromversorgung unterbrechen, bevor ein Stecker, Kabelverbinder oder ein Verlängerungskabel entfernt wird.
9. Den Rasenmäher ausschalten, den Stecker aus der Steckdose ziehen und das elektrische Versorgungskabel auf Beschädigungen oder Alterungsanzeichen überprüfen, bevor das Kabel zur Lagerung aufgewickelt wird. Ein beschädigtes Kabel darf nicht repariert werden; es muß mit einem neuen Kabel ausgewechselt werden.
10. Das Kabel immer vorsichtig aufwickeln und eine Kinkenbildung vermeiden.
11. Die Maschine niemals am Kabel tragen.
12. Niemals am Kabel zerren, um irgendeinen Stecker zu ziehen.
13. Nur an auf dem Typenschild angegebenes Wechselspannungsnetz anschließen.
14. Flymo-Produkte sind gemäß EN60335 schutzisoliert. Es darf unter keinen Umständen eine Erdleitung irgendwo am Produkt angeschlossen werden.

Kabel

Wenn Sie beim Gebrauch Ihres Geräts ein Verlängerungskabel verwenden möchten, sind hierzu nur Kabel mit den folgenden Abmessungen einzusetzen.

- 1,0 mm² : max. Länge 40 m
- 1,5 mm² : max. Länge 60 m
- 2,5 mm² : max. Länge 100 m

Mindestbemessungsdaten:

1,00mm² Kabel: 10A, 250V Wechselstrom

1. Netz- und Verlängerungskabel sind von Ihrem örtlichen zugelassenen Kundendienstzentrum erhältlich.
2. Es dürfen nur Verlängerungskabel, die speziell zur Verwendung im Freien vorgesehen sind, verwendet werden.

Vorbereitung

1. Bei Arbeiten mit Ihrem Gerät müssen Sie immer feste Schuhe und lange Hosen tragen. Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn Sie barfuß sind oder offene Sandalen tragen.
2. Kabel stets vorsichtig aufrollen, um Knickstellen zu vermeiden.
3. Auf Ihrem Rasen sollten weder Äste, Steine und Knochen noch Draht und Abfall liegen; die Plastikmesser könnten es hochschleudern.
4. Vor der Verwendung und nach Erhalt eines kräftigen Stoßes muss die Maschine auf Anzeichen eines Verschleisses oder einer Beschädigung überprüft und bei Bedarf die entsprechenden Reparaturarbeiten ausgeführt werden.
5. Ersetzen Sie abgenutzte oder beschädigte Plastikmesser sowie ihre Befestigungen stets im Satz, damit das Gleichgewicht gewahrt wird.

Verwendung

1. Die Maschine nur am Tag oder bei guter künstlicher Beleuchtung verwenden.
2. Es sollte vermieden werden, nasses Gras zu mähen.
3. In nassem Gras ist Vorsicht geboten, da Sie leicht Ihren Halt verlieren können.
4. An Hängen muß sichergestellt werden, daß Sie einen sicheren Halt haben und rutschfeste Schuhe tragen.
5. An Böschungen quer verlaufend mähen, nicht auf und ab.
6. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie die Schhittrichtung am Hang ändern.
7. Das Mähen an Böschungen und Hängen kann gefährlich sein. Gerät nicht an Hängen oder steilen Böschungen

Sicherheitsmaßnahmen

benutzen.
8. Während sich die Maschine in Betrieb befindet, nicht rückwärts gehen, da sonst eine Stolpergefahr besteht. Bei der Verwendung der Maschine immer gehen, nicht rennen.
9. Niemals beim Mähen den Rasenmäher in Ihre Richtung ziehen.
10. Vor dem Schieben des Rasenmähers über andere Flächen als Gras das Gerät ausschalten.
11. Den Rasenmäher nicht benutzen, wenn die Schutzvorrichtungen beschädigt oder nicht angebracht sind.
12. Niemals Hände oder Füße in die Nähe der Schneidvorrichtung bringen, insbesondere beim Einschalten des Motors.
13. Warnung: Die Schneidmesser drehen sich nach dem Ausschalten des Motors weiter!
14. Das Gerät nicht bei laufendem Motor kippen, außer bei der Inbetriebnahme und beim Ausschalten. In diesen beiden Fällen den Rasenmäher nicht höher als erforderlich kippen und nur den vom Bediener weg weisenden Teil des Geräts anheben. Vor dem Zurücksetzen des Gerätes auf den Boden müssen sich die Hände am Fahrbügel befinden.
15. Den Rasenmäher nicht anheben oder tragen, wenn er in Betrieb oder am Stromnetz angeschlossen ist.
16. Den Stecker aus der Steckdose ziehen:

- bevor der Rasenmäher unbeaufsichtigt gelassen wird;
- bevor eine Blockierung entfernt wird;
- bevor der Rasenmäher überprüft oder gereinigt wird oder Arbeiten daran ausgeführt werden;
- falls der Rasenmäher an einen Gegenstand schlägt. Den Rasenmäher nur dann benutzen, wenn Sie von seinem sicheren Betriebszustand überzeugt sind;
- wenn der Rasenmäher übermäßig zu vibrieren beginnt. In diesem Fall das Gerät unverzüglich überprüfen. Übermäßige Vibration kann Verletzungen verursachen.

Wartung und Lagerung

1. Vorsicht: Sich drehende Kunststoffmesser nicht berühren.
2. Alle Muttern, Bolzen und Schrauben müssen fest angezogen bleiben, um einen sicheren Betrieb der Maschine gewährleisten zu können.
3. Die Grasfangbox regelmäßig auf Verschleiß oder Alterungserscheinungen prüfen.
4. Abgenutzte oder beschädigte Teile müssen für einen sicheren Zustand ausgewechselt werden.
5. Es dürfen nur die für Ihre Maschine spezifizierten Ersatz- und Zubehörteile verwendet werden.
6. Während der Einstellung Ihrer Maschine müssen Sie stets darauf achten, dass Ihre Finger nicht zwischen den beweglichen Schneidteilen und den festen Teilen der Maschine eingeklemmt werden.
7. An einem kühlen, trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Nicht im Freien
8. Vor der Aufbewahrung das Gerät mindestens 30 Minuten abkühlen lassen.aufbewahren.

Gemäß den Vorschriften zur Lärmverhütung Betrieb werktags nicht von 13.00 Uhr bis 15.00 Uhr und von 19.00 Uhr bis 7.00 Uhr und auch nicht an Sonn- und Feiertagen. Bitte beachten Sie außerdem mögliche zusätzliche örtliche Vorschriften.

CH

Zum Herstellen eines sicheren Anschlusses zwischen dem Rasenmäher und dem Verlängerungskabel empfehlen wir Ihnen dringend, das Kabel anhand der folgenden Methode zu verbinden:

1. Verbinden Sie den Stecker des kurzen Anschlusskabels mit der Anschlussbuchse des Verlängerungskabels. **(D1)**.
2. Bilden Sie eine Schlaufe am Ende des Verlängerungskabels nahe der Anschlussbuchse und sichern Sie diese in der Zugentlastung oben am Schaltkasten. **(D2)** Dadurch hängt die Anschlussbuchse nach unten. **(D3)**

Einstellung der Schnitthöhe

H - Höchste Schnitthöhe – Dieses Symbol ist nach der Montage sichtbar.
J - Niedrigste Schnitthöhe – Dieses Symbol ist nach der Montage sichtbar.

- **Es gibt zwei Schnitthöhen (H & J)**
- **Die Schnitthöhe lässt sich durch Umdrehen des Trimmkopfs verstellen.**
- Von der Spannungsversorgung trennen und warten, bis sich der Schneidmesserkopf nicht länger dreht. Den Rasenmäher herumdrehen.

Ausbau von Schneidwerk und Turbinenrad (K)

1. Das Turbinenrad festhalten und das Schneidwerk wie dargestellt im Gegenuhrzeigersinn drehen.
2. Das Schneidwerk in der Mitte halten und wie dargestellt ausbauen.
3. Das Turbinenrad in der Mitte halten und wie dargestellt ausbauen.
4. Auf Beschädigungen überprüfen und je nach Bedarf säubern.

Wiedereinbau von Turbinenrad und Schneidwerk (L)

1. Das Turbinenrad wie dargestellt wieder einbauen.
2. Das Schneidwerk wieder einbauen und die Schnitthöhe nach Bedarf einstellen.
3. Das Turbinenrad festhalten und das Schneidwerk im Uhrzeigersinn drehen (wie dargestellt).

WICHTIG
SICH VERGEWISSERN, DASS TURBINENRAD UND SCHNEIDWERK RICHTIG POSITIONIERT SIND

Wartung des Schneidsystems

P1 - Kunstofklingen
P2 - Schneidwerk
P3 - Turbinenrad
P4 - Haube

- **Vorsicht beim Anfassen der Kunstofklingen - scharfe Kanten können Verletzungen verursachen. BITTE MIT HANDSCHUHEN ARBEITEN.**

Überprüfen Ihres Schneidsystems (P)

- Das Schneidsystem muß gewartet und vor und nach Gebrauch des Rasenmähers inspiziert werden.
- Von der Spannungsversorgung trennen und warten, bis sich der Schneidmesserkopf nicht länger dreht. Den Rasenmäher herumdrehen.

1. Plastikschneidwerk auf Verschleiß hin untersuchen. Beschädigtes Schneidwerk ersetzen.
2. Kunstofklingen auf Verschleiß hin untersuchen und ggf. ersetzen.
3. Die Kunstofklingen müssen gerade sein. Verbogene oder verzogene Messer ersetzen.

Ersetzen der Kunstofklingen (Q)

- Ausschließlich für dieses Produkt vorgeschriebene Original-Kunstofklingen von Flymo als Ersatzteile benutzen. Sie sind von allen Husqvarna Ltd. Service Centern und führenden Einzelhändlern erhältlich.
- Kunstofklingen müssen paarweise ersetzt werden, damit das Gleichgewicht gewahrt wird.
- Zwei identische Kunstofklingen sollten angebracht werden.
- **Dieses Produkt niemals mit einem Stahlmesser ausrüsten.**

Ersetzen der Kunstofklingen

- Von der Spannungsversorgung trennen und warten, bis sich der Schneidmesserkopf nicht länger dreht. Den Rasenmäher herumdrehen.

1. Kunstofklingen in Richtung der Mitte des Schneidwerks schieben **(R)**. Kunstofklingen vom Schneidwerk weg heben.
2. Falls das Kunstofklingen während der Benutzung zerbricht, dieses aus dem Schlitz heraushebeln und vorsichtig entsorgen.
3. Neue Kunstofklingen in die Schlitze auf jeder Seite des Schneidwerks stecken und an die richtige Stelle ziehen **(S).**

- **WICHTIG**
  SICHERSTELLEN, DAß DIE PLASTIKMESSER SICH AN DER KORREKTEN STELLE BEFINDEN.

Wartungsempfehlungen

- **Ihr Produkt ist durch ein silberfarbiges und schwarzes Produkttypenschild gekennzeichnet.**
- **Ihr Gerät sollte mindestens alle 12 Monate gewartet werden; häufiger, wenn es professionell eingesetzt wird.**

Garantie & Garantiepolice

Falls sich ein Teil aufgrund eines Herstellungsfehlers innerhalb der Garantiezeit als defekt herausstellen sollte, wird Husqvarna UK Ltd. über seine autorisierten Wartungstechniker kostenlos Reparaturarbeiten ausführen oder Teile auswechseln lassen. Dies gilt unter folgenden Voraussetzungen:

a) Der Fehler wird direkt dem autorisierten Husqvarna UK Ltd. service center gemeldet.
b) Ein Kaufnachweis kann vorgelegt werden.
c) Der Fehler läßt sich nicht auf einen Mißbrauch, eine Vernachlässigung oder eine falsche Einstellung durch den Benutzer zurückführen.
d) Der Fehler läßt sich nicht auf normale Abnutzung zurückführen.
e) Die Maschine wurde nicht von einer von Husqvarna UK Ltd. nicht autorisierten Person gewartet oder repariert, auseinandergenommen oder daran herumgebastelt.
f) Die Maschine wurde nicht vermietet.
g) Die Maschine ist noch Eigentum des ursprünglichen Käufers.
h) Die Maschine wurde nicht kommerziell verwendet.

- Diese Garantie stellt eine Ergänzung der gesetzlichen Rechten des Kunden dar und schränkt diese auf keine Weise ein.

Nachfolgend werden Fehler beschrieben, die nicht von der Garantie gedeckt sind. Es ist deshalb unbedingt erforderlich, daß Sie die in dieser Betriebsanleitung gegebenen Anweisungen durchlesen und verstehen, wie Ihre Maschine bedient und gewartet wird.

Fehler, die nicht von der Garantie gedeckt sind:

* Austausch von verschlissenen oder beschädigten Schneidklingen
* Fehler, die dadurch entstanden sind, daß ein anfänglicher Defekt nicht sofort gemeldet wurde.
* Fehler, die durch einen plötzlichen Stoß entstanden sind.
* Fehler, die dadurch entstanden sind, daß das Produkt nicht gemäß den Anweisungen und Empfehlungen der Betriebsanleitung verwendet wurde.
* Maschinen, die vermietet werden, werden von dieser Garantie nicht gedeckt.
* Folgende Teile werden als Verschleißteile angesehen, ihre Benutzungsdauer hängt von regelmäßiger Wartung ab. Sie unterliegen deshalb normalerweise keinem gültigen Garantieanspruch: Kunststoffmesser, Schneidkopf, Netzkabel.

*** Vorsicht!**
Alle Garantieansprüche entfallen, wenn Fehler ganz oder teilweise, direkt oder indirekt durch den Einbau von Ersatzteilen oder zusätzlichen Teilen verursacht wurden, die nicht von Husqvarna UK Ltd. hergestellt oder zugelassen wurden. Dasselbe trifft für modifizierte Maschinen zu.

Umweltinformation

Husqvarna UK Ltd. stellt Produkte unter einem Umweltmanagementsystem (ISO 14001) her. Hierbei werden Fertigungsverfahren angewandt, welche es ermöglichen, Teile auf eine umweltfreundliche Weise (soweit dies durchführbar ist) und unter der Berücksichtigung der Wiederverwertung am Ende ihrer Benutzungsdauer, herzustellen.

- Die Verpackung kann wiederverwertet werden. Kunststoffteile wurden (wo durchführbar) für eine nach Kategorien geordnete Wiederverwertung gekennzeichnet.
- Beim Entsorgen von nicht mehr zu gebrauchenden Produkten muß die Umwelt berücksichtigt werden.
- Falls erforderlich, setzen Sie sich bitte mit Ihrer örtlichen Behörde in Verbindung. Diese kann Ihnen Einzelheiten zur Entsorgung mitteilen.

Das Symbol auf dem Produkt bzw. auf der Produktverpackung gibt an, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Zur Entsorgung ist es an einen entsprechenden Recycling-Punkt für elektrische und elektronische Geräte zu bringen.
Durch die umweltgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, potentielle Folgeschäden an der Umwelt und Gesundheitsschäden zu verhindern. Ausführlichere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie auf Wunsch von Ihrem Stadt- oder Gemeinderat, den für die Hausmüllentsorgung zuständigen Behörden oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Ersatzteile

Kunststoffmesser (x6)
Kennziffer: **FLY 014** Teilenummer: **513846990**

EC KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

erklären in alleiniger Verantwortung, dass das Produkt bzw. die Produkte

Kategorie.....**Elektrorasentrimmer**
Typ **HV2800**
Identifizierung der reihe.....**Siehe Typenschild**
Baujahr.....**Siehe Typenschild**

die maßgeblichen Anforderungen und Bestimmungen der folgenden EU-Richtlinien erfüllt/erfüllen:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
beruhend auf den folgenden in der EU harmonisierten, anwendbaren Standards:
EN60335-1, EN60335-2-91, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Der maximale A-Schalldruckpegel L_{pA} an der Bedienerposition, aufgezeichnet an einem Muster des/der obigen Produkts/Produkte, entspricht der in der Tabelle angegebenen **Stufe**.

Der maximale Vibrationswert an Hand/Arm, gemessen nach EN ISO 5349 an einem Muster des/der obigen Produkts/Produkte, entspricht dem in der Tabelle angegebenen **Wert** a_h **.**

2000/14/EU: Die Werte der gemessenen Geräuschemission L_{WA} und der garantierten Geräuschemission L_{WA} entsprechen den Tabellenwerten.

Konformitätsbewertungsverfahren..... Annex VI
Prüfbehörde..... Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 27/10/2011
M.Bowden
Global R&D Director - Schiebeversion
Inhaber der technischen Unterlagen

CE

Typ	**HV2800**
Schnittbreite (cm)	28
Umdrehungsgeschwindigkeit des Schneidwerks (rpm)	7,350
Leistung (kW)	0.9
Gemessene Geräuschemission L_{WA} (dB(A))	92
Garantierte Geräuschemission L_{WA} (dB(A))	93
Höhe L_{pA} (dB(A))	80.9
Ungewissheit K_{pA} (dB(A))	2.5
Wert a_h (m/s^2)	2.13
Unsicherheit K_{ah} (m/s^2)	1.5
Gewicht (Kg)	5.5

Precautions a Prendre

Mal utilisé, votre produit peut devenir dangereux ! Votre produit peut occasionner de graves blessures à l'utilisateur et aux autres ; les conseils d'utilisation et de sécurité doivent être scrupuleusement suivis pour un usage optimal et sûr de votre produit. L'utilisateur a la responsabilité du respect des conseils d'utilisation et de sécurité de ce manuel et concernant le produit. Ne jamais utiliser le produit si le bac de ramassage ou les protecteurs fournis par le fabricant ne sont pas correctement positionnés.

Explication des symboles de Mow 'n' Vac

Avertissement

Lire attentivement le mode d'emploi pour vous assurer de bien comprendre toutes les commandes et leur utilisation.

Débrancher ! Retirer la prise du secteur avant tout réglage, nettoyage ou si le câble est emmêlé ou endommagé. Maintenir le câble éloigné des lames plastique.



Tenir les personnes présentes à l'écart. Ne jamais faire fonctionner l'outil à proximité de personnes, particulièrement des enfants ou animaux familiers.

Ne jamais utiliser l'outil sous la pluie ou le laisser à l'extérieur lorsqu'il pleut.

L'utilisation d'une visière est recommandée pour protéger contre les projections occasionnées par les pièces tranchantes.

Généralités

1. Ce produit n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience ou de compétences, sauf si elles sont supervisées ou si elles reçoivent des instructions concernant l'utilisation de ce produit par une personne responsable de leur sécurité. Les enfants doivent être supervisés pour garantir qu'ils ne jouent pas avec le produit. La réglementation locale peut restreindre le groupe d'âge des opérateurs autorisés.
2. Ne jamais autoriser des enfants ou personnes ne connaissant pas ces instructions à utiliser le produit.
3. Arrêter l'appareil quand des personnes, en particulier des enfants, ou animaux de compagnie sont à proximité.
4. Utiliser l'outil uniquement en suivant les instructions et pour les fonctions décrites dans le mode d'emploi.
5. Ne jamais utiliser l'outil lorsque vous êtes fatigué, malade ou sous l'influence d'alcool, de drogues ou de médicaments.
6. L'opérateur ou utilisateur est tenu responsable des dangers ou accidents provoqués aux autres personnes ou à leurs biens.

Conditions électriques

1. Il est recommandé d'utiliser un appareil à courant résiduel (R.C.D.) avec un courant de déclenchement de 30 mA maximum. Même avec un R.C.D. installé, une sécurité de 100% n'est pas garantie et il convient de toujours observer les consignes de sécurité au travail. Vérifiez le R.C.D. à chaque utilisation.
2. Vérifiez que le câble ne comporte aucun signe de dommage ou d'usure avant de l'utiliser. Si le câble est défectueux, apportez-le dans un centre de services agréé pour le faire remplacer.
3. Ne pas utiliser le produit si le câble électrique est endommagé ou usé.
4. Si le câble est coupé ou si l'isolation est endommagée, débranchez immédiatement la tondeuse. Il ne faut pas toucher les câbles électriques avant de couper le courant. Il ne faut pas réparer ou couper un câble endommagé, il faut le remplacer par un nouveau.
5. Votre câble doit être déroulé. Les câbles enroulés peuvent surchauffer et diminuer la performance de votre produit.
6. Maintenez toujours le câble à distance de l'appareil et opérez toujours à distance du point d'alimentation en effectuant des déplacements aller-retour, jamais circulaires.
7. Ne tirez pas le câble autour d'objets anguleux.
8. Coupez toujours le courant d'alimentation avant de débrancher la tondeuse, de déconnecter un raccord de câble ou d'enlever une rallonge.
9. Mettez l'appareil hors tension et débranchez le de la prise secteur puis examinez le câble d'alimentation électrique pour voir s'il présente des signes d'usure ou d'endommagement avant de l'enrouler pour le ranger. Ne tentez pas de réparer un câble endommagé. Remplacez le par un câble neuf.
10. Enroulez toujours le câble bien soigneusement, en évitant les nœuds.
11. Ne jamais soulever la tondeuse par le câble.
12. Ne tirez jamais sur le câble pour le débrancher.
13. N'utilisez l'appareil qu'en courant alternatif comme indiqué sur l'étiquette d'identification du produit.
14. Les appareils Flymo sont antichoc, conformément à la norme EN60335. Ne jamais mettre à la terre aucune partie de l'appareil.

Câbles

Si vous voulez ajouter une rallonge pour utiliser le produit, nous vous conseillons de respecter les dimensions de câble suivantes :

- 1 mm^2 : longueur max. 40 m
- 1,5 mm^2 : longueur max. 60 m
- 2,5 mm^2 : longueur max. 100 m

Section minimale :

Câble d'une section d'1,00 mm^2, 10 A, 250 V CA

1. Des câbles secteur et des rallonges sont disponibles auprès de votre Centre de service après-vente produits d'extérieur agréé Husqvarna.
2. N'utilisez que des câbles secteur et des rallonges spécifiquement conçus pour l'usage à l'extérieur.

Préparation

1. Toujours porter des chaussures robustes et des pantalons en utilisant cet outil. Ne pas faire fonctionner l'équipement quand vous êtes pieds nus ou portez des sandales ouvertes.
2. Assurez-vous qu'il n'y ait pas de brindilles, pierres, os, bouts de fil de fer ou débris sur la pelouse; ils pourraient être projetés par les couteaux en plastique.
3. Avant de mettre l'appareil en marche et après tout choc, vérifier qu'il ne présente aucun signe d'usure ou de dommage, et le réparer si nécessaire.
4. Remplacez par jeux les couteaux en plastique endommagés ou usés et fixations, ceci pour des raisons d'équilibre.

Utilisation

1. Utiliser le produit uniquement à la lumière du jour ou sous une lumière artificielle suffisante.
2. Eviter d'utiliser le produit sur de l'herbe mouillée, si possible.
3. Prenez soins de ne pas glisser pendant la tonte d'une pelouse mouillée.
4. Sur pentes, faites encore plus attention à ne pas perdre votre équilibre et portez des chaussures antidérapantes.
5. Opérez perpendiculairement aux pentes, jamais dans le sens montant ou descendant.
6. Il faut faire très attention pendant le changement de direction sur les terrains inclinés.
7. Opérer sur des terrains de déclivité plus ou moins forte peut s'avérer dangereux. Ne jamais opérer sur des terrains accidentés ou en pente raide.

Precautions a Prendre

8. Ne jamais marcher à reculons lors de l'opération; vous pourriez trébucher. Marcher, ne jamais courir.
9. Ne jamais couper l'herbe en tirant l'outil vers vous.
10. Arrêtez le moteur avant de transporter l'appareil sur des surfaces autres que de l'herbe.
11. Ne jamais utiliser l'appareil sans les protections ou si celles-ci sont endommagées.
12. Toujours tenir les mains et les pieds éloignés de l'outil de coupe, et surtout en mettant le moteur en marche.
13. Attention. Les lames continuent de tourner un moment après avoir arrêté le moteur.
14. Ne jamais incliner l'appareil en cours de marche, sauf pour démarrer ou arrêter le moteur. Dans ce cas, ne pas incliner l'appareil plus que nécessaire et seulement la partie la plus éloignée de l'opérateur. Toujours s'assurer que la manette est en position de marche avant de reposer l'appareil au sol.
15. Ne jamais soulever ou porter l'appareil lorsque celui-ci est en marche ou encore branché au secteur.
16. Enlevez la prise du secteur:

- avant de laisser l'appareil sans surveillance pendant une période plus ou moins longue;
- Avant de dégager une obstruction;
- Avant de vérifier, de nettoyer ou d'effectuer des travaux sur l'appareil;
- si vous heurtez un objet. N'utilisez pas votre appareil avant de vous assurez que celui-ci est en bon état de fonctionnement;
- si l'appareil se met à vibrer de manière anormale. Vérifiez immédiatement. Des vibrations excessives peuvent l'endommager.

Entretien et rangement

1. Avertissement : ne pas toucher les lames plastique rotatives.
2. Maintenir les écrous, boulons et vis bien serrés pour assurer un état de fonctionnement sûr du produit.
3. Faites des contrôles fréquents de l'état d'usure ou de détérioration du bac de ramassage.
4. Pour assurer la sécurité, remplacez les pièces usées ou endommagées.
5. N'utiliser que les pièces détachées et accessoires recommandés pour votre produit.
6. Ajuster prudemment le produit pour éviter de se coincer les doigts entre les pièces coupantes mobiles et les pièces fixes de l'outil.
7. Ranger dans un endroit frais et sec et hors de portée des enfants. Ne pas laisser à l'extérieur.
8. Vor der Aufbewahrung das Gerät mindestens 30 Minuten abkühlen lassen.

CH

Pour assurer un branchement sécurisé entre la tondeuse et le prolongateur, nous vous conseillons fortement de suivre la méthode de fixation de câble suivante :

1. Brancher le câble de connexion court dans la prise du prolongateur. **(D1)**.
2. Former une boucle à l'extrémité du prolongateur, près de la prise, et fixer fermement celle-ci en la passant dans le dégagement de rallonge situé en haut de la boîte de commutation. **(D2)** La prise sera ainsi maintenue orientée vers le bas. **(D3)**

Réglage de la hauteur de coupe

H - Hauteur maximale de coupe – Ce symbole doit être visible après l'ajustement.
J - Hauteur minimale de coupe – Ce symbole doit être visible après l'ajustement.

- **Il y a deux hauteurs de coupe (Voir ci-dessus)**
- **La hauteur de coupe se règle en tournant la tête de coupe.**
- Débranchez la prise du secteur et attendez que la tête de coupe ait terminé sa course de rotation. Retournez l'appareil vers le bas.

Pour déposer la tête de coupe et le ventilateur (K)

1. Tenez fermement le ventilateur et tournez la tête de coupe dans le sens constraire des aiguilles d'une montre, comme l'indique le schéma.
2. Tenez la tête de coupe en son centre et retirez-la, selon le schéma.
3. Tenez le ventilateur en son centre et retirez-le, selon le schéma.
4. Vérifiez qu'il n'y a pas de dommages et nettoyez si nécessaire.

Pour remplacer le ventilateur et la tête de coupe (L)

1. Posez le ventilateur selon le schéma.
2. Posez la tête de coupe, en réglant la hauteur de coupe selon le besoin.
3. Tenez fermement le ventilateur et tournez la tête de coupe dans le sens des aiguilles d'une montre, selon le schéma.

IMPORTANT
VERIFIEZ QUE LE VENTILATEUR ET LA TETE DE COUPE ADJUSTES CORRECTE.

Entretien du système de coupe

P1 - lames en résine
P2 - tête de coupe
P3 - ventilateur
P4 - capot

- **Hauteur de coupe. Toujours manipuler les lames en résine avec prudence - les bords coupants risquent de blesser. UTILISEZ DES GANTS.**

Vérification de votre système de coupe (P)

- Le système de coupe doit être conservé en bon état et inspecté avant et après usage.
- Débranchez la prise du secteur et attendez que la tête de coupe ait terminé sa course de rotation. Retournez l'appareil vers le bas.

1. A l'oeil, vérifiez l'usure de la tête de coupe en plastique. Remplacez la si elle est endommagée.
2. A l'oeil nu, vérifiez l'usure des lames en résine et remplacez les si nécessaire.
3. Les lames en résine doivent être droites. Remplacez les si elles sont courbées ou tordues.

Remplacement des lames en résine composite (Q)

- N'utilisez que les pièces Flymo spécifiées pour cet appareil pour remplacer les lames de résine. Ces pièces sont en vente dans tous les points de service après-vente Husqvarna Ltd. et les principaux détaillants.
- **Les lames en résine composite doivent être remplacées par paires pour maintenir l'équilibre.**
- **Deux lames en résine du même type doivent être montées.**
- **Ne jamais monter de couteau sous forme de barre en acier sur cet article.**

Pour remplacer les lames de résine

- Débranchez la prise du secteur et attendez que la tête de coupe ait terminé sa course de rotation. Retournez l'appareil vers le bas.

1. Poussez la lame en résine composite vers le centre de la tête de coupe **(R)**. Soulevez la lame en résine de la tête de coupe.
2. Si une lame en résine se brise en cours d'utilisation - sortez délicatement la lame de l'encoche et mettez la à la poubelle.
3. Montez de nouvelles lames en résine dans les fentes de chaque côté de la tête de coupe et tirez les en position normale **(S)**.

- **IMPORTANT**
  S'ASSURER QUE LES LAMES EN RÉSINE SONT CORRECTEMENT POSITIONNÉES.

Recommandations de Service

- **Cet appareil n'est identifié que par une plaque de qualité de produit, argentée et noire.**
- **Nous vous recommandons vivement de faire réviser votre machine au moins tous les douze mois, plus souvent dans le cas d'un usage professionnel.**

Garantie et Police de Garantie

Si une pièce s'avère défectueuse pour cause de défaut de fabrication, au cours de la période de garantie, HusqvarnaProduits d'extérieur se chargera, sans frais pour le consommateur, de la réparation ou du remplacement, via ses agents de service après-vente agréés, dès lors que :

(a) Le défaut est directement signalé au réparateur autorisé.
(b) La fourniture du justificatif d'achat
(c) Le défaut n'est pas causé par une mauvaise utilisation, une négligence ou un mauvais réglage effectué par l'utilisateur.
(d) La panne n'est pas causée par l'usure normale.
(e) La machine n'a pas été entretenue ou réparée, démontée ou manipulée par toute personne non autorisée par Husqvarna UK Ltd. .
(f) La machine n'a pas été utilisée pour la location.
(g) La machine appartient au premier acheteur.
h) La machine n'a pas été commercialement utilisée.
* Cette garantie est additionnelle à, et dans aucune circonstance elle diminue les droits statutaires des clients.

Les défauts causés par les articles définis au paragraphe suivant ne sont pas couverts. Il est par conséquent très important de lire les instructions définies au Manuel d'Utilisation et de comprendre comment utiliser et entretenir votre machine.

Défauts non couverts par la garantie

- Le remplacement des cutters en plastique usées ou endommagées.
- Défauts causés par un défaut initial non signalé.
- Défauts causés par un choc soudain.
- Défauts causés par une utilisation non conforme aux instructions et recommandations contenues dans ce Manuel d'Instructions.
- Les machines utilisées pour la location ne sont pas couvertes par cette garantie.
- Les lames et le câble électriques sont considérés comme parties soumises à l'usure, leur durée d'utilisation dépend d'un entretien régulier, et par voie de conséquence, ils ne font normalement pas l'objet de réclamations dans le cadre de la garantie: Cutters en plastique, tête de coupe, câble électrique secteur.
- **ATTENTION!** Sous la garantie, Husqvarna UK Ltd. n'accepte pas dans l'ensemble ou en partie, directement ou indirectement, la responsabilité des défauts causés par le montage de pièces de rechange ou de parties supplémentaires qui ne sont pas fabriquées ou approuvées par Husqvarna UK Ltd. , ou si la machine a été modifiée de quelque façon que ce soit.

Informations Concernant L'environnement

Les articles Husqvarna UK Ltd. sont fabriqués conformément à un Système de Gestion de l'Environnement (ISO 14001) qui utilise, autant que possible, des composants fabriqués dans le respect de l'environnement, conformément aux procédures de l'entreprise, et ayant le potentiel d'être recyclés à la fin de leur vie utile.

- L'emballage est recyclable et les composants en plastique sont identifiés (dans la mesure du possible) pour leur permettre d'être recyclés selon leur catégorie.
- Prendre l'environnement en considération lors de la mise au rebut du produit à la fin de sa vie utile.
- Si nécessaire, consulter les services municipaux pour toute information concernant la mise au rebut.

Le symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité comme déchet ménager. Il doit obligatoirement être déposé au point de collecte prévu pour le recyclage du matériel électrique et électronique.
En vous conformant à une procédure d'enlèvement correcte du produit devenu obsolète, vous aiderez à prévenir tout effet nuisible à l'environnement et à la santé, qu'une manipulation inappropriée de celui-ci pourrait autrement provoquer.
Pour de plus amples informations sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie ou collectivité locale, la déchetterie de votre localité ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Pièces de rechange

Lame plastique (x6)
Numéro de référence: **FLY 014** Numéro de pièce: **513846990**

DÉCLARATION CE DE CONFORMITÉ

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le() produit(s) :

Catégorie.....**Coupe-bordure électrique**
Typ.....**HV2800**
Identification de la serie.....**Voir la puissance du produit sur l'étiquette**
Année de construction.....**Voir la puissance du produit sur l'étiquette**

est/sont conforme(s) aux exigences et dispositions essentielles des Directives européennes suivantes :
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
Selon les normes harmonisées de l'UE applicables :
EN60335-1, EN60335-2-91, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Le niveau de pression sonore maximum mesuré à l'oreille de l'opérateur, enregistré sur un échantillon du/des produit(s) ci-dessus correspond au **niveau** indiqué dans le tableau.

Le niveau de vibration maximum main/bras mesuré suivant la norme EN ISO 5349 sur un échantillon du/des produit(s) ci-dessus correspond à la **valeur** a_h indiquée dans le tableau.

2000/14/CE : Les valeurs de puissance sonore mesurées et de puissance sonore garantie sont conformes aux chiffres indiqués dans le tableau.
Procédure d'évaluation de conformité..... Annex VI
Organisme notifié..... Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 27/10/2011
M.Bowden
Directeur R&D International - autotracté
Conserver la documentation technique

CE

Type	HV2800
Largeur de coupe (cm)	28
Vitesse de rotation de l'outil de coupe (rpm)	7,350
Puissance (kW)	0.9
Niveau de puissance sonore mesuré L_{WA} (dB(A))	92
Niveau de puissance sonore garantie L_{WA} (dB(A))	93
Niveau L_{pA} (dB(A))	80.9
Incertitude K_{pA}(dB(A))	2.5
Valeur a_h (m/s^2)	2.13
Incertitude K_{ah} (m/s^2)	1.5
Poids (Kg)	5.5

Veiligheidsvoorschriften

Bij verkeerd gebruik kan dit product gevaarlijk zijn! Het product kan de bediener en anderen ernstig verwonden. Om de veiligheid en doeltreffendheid van het product te garanderen is het derhalve belangrijk dat de waarschuwingen en veiligheidsinstructies gevolgd worden. Het is de verantwoordelijkheid van de bediener om de waarschuwingen en veiligheidsinstructies in deze handleiding en op het product te volgen. Het product nooit gebruiken als de door de fabrikant geleverde grasbak en bescherming niet op de juiste plaats zijn aangebracht.

Verklaring van de symbolen op de Mow 'n' Vac

Waarschuwing

Lees de handleiding voor de gebruiker aandachtig door, zodat u volledig vertrouwd bent met de verschillende bedieningselementen en de werking daarvan.

Uitschakelen! De stekker uit het stopcontact halen alvorens het product af te stellen of te reinigen en wanneer de kabel verward of beschadigd is. Het snoer uit de buurt van de kunststof messen houden.



Omstanders uit de buurt houden. Niet gebruiken in de nabijheid van personen, vooral niet in de buurt van kinderen of huisdieren.

Niet in de regen gebruiken en het product niet buiten in de regen laten staan.

Om u te beschermen tegen voorwerpen die door aanraking met snijdende onderdelen kunnen wegschieten, wordt het gebruik van oogbescherming aanbevolen.

Algemeen

1. Dit product is niet bestemd voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke mogelijkheden of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het gebruik van het product van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat zij niet met het product spelen. Plaatselijke regels kunnen beperkingen opleggen aan de leeftijd van degene die het product bedient.
2. Laat de machine nooit gebruiken door kinderen of mensen die de gebruiksaanwijzingen niet kennen.
3. Stop het gebruik van de machine als er mensen, vooral kinderen, of huisdieren in de buurt zijn.
4. Het product uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing en voor de werkzaamheden die in de instructies beschreven worden.
5. Het product nooit gebruiken wanneer u vermoeid, ziek of onder de invloed van alcohol, drugs of medicijnen bent.
6. De gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of gevaren die andere mensen of hun eigendom treffen.

Elektrisch

1. Het gebruik van een reststroomaparaat met een uitschakelstroom van niet meer dan 30 mA wordt aanbevolen. Zelfs met een reststroomaparaat geïnstalleerd kan veiligheid niet 100% gegarandeerd worden. U dient altijd veilige werkmethoden te volgen. Het reststroomaparaat dient voor elk gebruik gecontroleerd te worden.
2. Het snoer vóór gebruik op tekenen van schade of slijtage controleren. Als het snoer defect is, het product naar een erkend reparatiecentrum brengen om het snoer te laten vervangen.
3. Het product niet gebruiken als de elektriciteitskabels beschadigd of versleten zijn.
4. Schakel de netvoeding meteen uit als het snoer doorgesneden is of als het isolatiemateriaal beschadigd is. Raak het elektrisch snoer niet aan voordat de netvoeding uitgeschakeld is. Herstel een doorgesneden of beschadigd snoer niet. Vervang het door een nieuw snoer.
5. De kabel moet zijn afgerold. Opgerolde kabels kunnen oververhit raken en de doeltreffendheid van het product negatief beïnvloeden.
6. Houd de kabel uit de buurt van de maaier. Werk altijd van de stekker af, op en neer, nooit in cirkels.
7. Span het snoer niet rond scherpe voorwerpen.
8. Schakel de netvoeding steeds uit voordat u de stekker, de snoerverbinding of het verlengsnoer losmaakt.
9. Schakel uit, haal stekker uit het stopcontact en controleer het elektrisch snoer op sporen van schade of veroudering voordat u het opwindt voor het opbergen. Herstel een beschadigd snoer niet, vervang het door een nieuw snoer.
10. Wind het snoer steeds voorzichtig op, vermijd kinken.
11. Dit product nooit aan de kabel dragen.
12. Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
13. Sluit alleen op AC-netvoeding aan zoals op het etiket wordt vermeld.
14. De producten van Flymo zijn dubbel geïsoleerd conform EN60335. Er mag onder geen beding aarding worden aangesloten op enig onderdeel van dit product.

Kabels

Als u een verlengsnoer met dit product wilt gebruiken, mogen alleen de volgende snoerafmetingen worden gebruikt:

- 1,0 mm^2 : max. 40 m lang
- 1,5 mm^2 : max. 60 m lang
- 2,5 mm^2 : max. 100 m lang

Maximale capaciteit:

1 mm^2 formaat kabel, 10 ampère, 250 volt wisselstroom

1. De stroom- en verlengkabels are verkrijgbaar bij het plaatselijke goedgekeurde reparatiecentrum van .
2. Gebruik uitsluitend verlengkabels die speciaal zijn bedoeld voor gebruik buiten.

Voorbereiding

1. Tijdens het gebruik van dit apparaat altijd degelijke schoenen en een lange broek dragen. De apparatuur nooit met blote voeren of open sandalen bedienen.
2. Zorg ervoor dat het grasveld ontdaan is van stokken, stenen, botten, draad en puin; deze kunnen door de plastic messen rondgeslingerd worden.
3. Controleer de machine vóór gebruik en na harde schokken altijd op eventuele slijtage en beschadigingen en repareer deze zo nodig.
4. Vervang versleten of beschadigde plastic messen met hun bevestigingen door een set om het evenwicht niet te verstoren.

Gebruik

1. Het product uitsluitend in daglicht of bij goed kunstlicht gebruiken.
2. Het gebruik van dit product op nat gras waar mogelijk vermijden.
3. Let steeds op uw voeten wanneer u nat gras maait.
4. Let steeds op uw voeten wanneer u hellingen maait en draag anti-slip schoeisel.
5. Maai hellingen horizontaal, nooit op en neer.
6. Wees erg voorzichtig bij het veranderen van richting op een helling.
7. Het gebruik op wallen en hellingen kan gevaarlijk zijn. Niet gebruiken op wallen of steile hellingen.
8. Niet achteruitlopen wanneer u dit product gebruikt, u zou

Veiligheidsvoorschriften

dan namelijk kunnen struikelen trip. Rustig lopen, niet hollen.
9. Nooit gras maaien door het product naar u toe te trekken.
10. Schakel de maaier uit voordat u hem over een stuk zonder gras duwt.
11. Gebruik de machine nooit als de afschermingen beschadigd zijn of ontbreken.
12. Houd uw handen en voeten altijd uit de buurt van de snij-inrichting, vooral wanneer u de motor aanzet.
13. Waarschuwing. Snoeielementen blijven draaien na het uitschakelen van de motor.
14 De maaier mag niet worden gekanteld terwijl de motor draait, behalve bij het starten of stoppen. In zo'n geval mag hij niet meer worden gekanteld dan absoluut noodzakelijk is en kantel uitsluitend het deel dat van de bediener weg is. Zorg er altijd voor dat u uw hand in de gebruikspositie hebt voordat u de maaier weer op de grond laat zakken.
15. Til of draag de maaier nooit als hij in werking is of aangesloten op het lichtnet.
16. Haal de stekker uit het stopcontact:
- als u de maaier een tijd onbeheerd achterlaat;
- voordat u een verstopping vrijmaakt;
- voordat u de maaier inspecteert of schoonmaakt of aan de machine gaat werken;
- als u iets raakt. Gebruik de maaier uitsluitend als u er zeker van bent dat de hele machine in een veilige staat van werking verkeert;
- als de maaier te veel gaat trillen. Onmiddellijk controleren. Te veel trilling kan letsel veroorzaken.

Onderhouden en opbergen
1. Let op: draaiende kunststof messen niet aanraken.
2. Alle moeren, bouten en schroeven moeten altijd goed zijn vastgezet; dit om te garanderen dat het product veilig gebruikt kan worden.
3. Controleer de grasvangbak regelmatig op slijtage en schade.
4. Vervang versleten of beschadigde onderdelen voor veiligheid.
5. Uitsluitend reserveonderdelen en toebehoren gebruiken die voor het product gespecificeerd zijn.
6. Tijdens het afstellen van het product altijd uiterst voorzichtig zijn om te voorkomen dat u uw vingers klemt tussen bewegende onderdelen en niet-bewegende onderdelen van de machine.
7. Opslaan op een koele, droge plaats, buiten bereik van kinderen. Niet buiten opslaan.
8. Vor der Aufbewahrung das Gerät mindestens 30 Minuten abkühlen lassen.

Afstellen van de maaihoogte

H - hoogste maaihoogte – dit symbool is zichtbaar na montage.
J - laagste maaihoogte – dit symbool is zichtbaar na montage.
- **Er zijn 2 maaihoogten (zie hierboven) (H & J)**
- **De maaihoogte is verstelbaar door aan de maaiknop te draaien.**
- Ontkoppel van het lichtnet en wacht tot de maaikop tot stilstand is gekomen. Zet de maaier ondersteboven.

Snijgedeelte en Waaier verwijderen (K)
1. De waaier stevig vasthouden en het snijgedeelte linksom draaien zoals op de afbeelding wordt aangegeven.
2. Houd het snijgedeelte in het midden vast en verwijder zoals op de afbeelding wordt aangegeven.
3. Houd de waaier in het midden vast en verwijder zoals op de afbeelding wordt aangegeven.

Waaier en snijgedeelte weer monteren (L)
1. De waaier weer monteren zoals op de afbeelding aangegeven.
2. Het snijgedeelte weer monteren, de maaihoogte afstellen indien vereist.
3. De waaier stevig vasthouden en het snijgedeelte rechtsom draaien, zoals op de afbeelding aangegeven.
4. Inspecteer naar behoeven op beschadigingen en maak schoon.

BELANGRIJK
ZORG DAT WAAIER EN SNIJGEDEELTE GOED BEVESTIGD ZIJN.

Onderhoud van maaisysteem

P1 - plastic messen
P2 - snijgedeelte
P3 - waaier
P4 - kap

- **Behandel de plastic messen altijd met voorzichtigheid - scherpe randen kunnen verwondingen veroorzaken. DRAAG HANDSCHOENEN.**

Controle van uw snijsysteem (P)
- Het snijsysteem moet altijd goed worden onderhouden en voor en na gebruik worden gecontroleerd.
- Ontkoppel van het lichtnet en wacht tot de maaikop tot stilstand is gekomen. Zet de maaier ondersteboven.

1. Kijk of uw plastic snijgedeelte tekenen van slijtage vertoont. Vervangen indien beschadigd.
2. Kijk of uw plastic messen tekenen van slijtage vertonen en vervang ze zo nodig.
3. Plastic messen moeten recht zijn. Vervangen indien gebogen of gedraaid.

Vervanging van plastic messen (Q)
- Gebruik alleen originele Flymo vervangingsmessen. Deze zijn verkrijgbaar bij alle een Husqvarna Ltd. Service Centrum en grote winkels.
- **Plastic messen moeten per paar vervangen worden om het evenwicht te handhaven.**
- **Men moet twee plastic messen van hetzelfde type plaatsen.**
- **In dit produkt mag nooit een metalen maaimes gemonteerd worden.**

De plastic messen vervangen
- Ontkoppel van het lichtnet en wacht tot de maaikop tot stilstand is gekomen. Zet de maaier ondersteboven.

1. Duw het plastic mes richting centrum snijgedeelte. Haal plastic mes uit snijgedeelte **(R)**.
2. Als het plastic mes tijdens het maaien breekt moet u het uit de gleuf halen en op de juiste manier wegwerpen.
3. Plaats nieuwe plastic messen in de gleuven aan weerszijden van het snijgedeelte en trek ze op hun plaats **(S).**

- **BELANGRIJK: SORG DAT PLASTIC MESSEN OP DE JUISTE PLAATS SITTEN.**

Aanbevolen service

- **Uw product is voorzien van een unieke identificatie in de vorm van een zilver en zwart gekleurd productkwaliteitslabel.**
- **U wordt ten zeerste aangeraden uw product ten minste elke twaalf maanden een service-beurt te geven, vaker indien het beroepshalve veelvuldig wordt gebruikt.**

Garantie & garantiebeleid

Als er binnen de garantieperiode onderdelen defect blijken als gevolg van fabrieksfouten, dan verzorgt Husqvarna UK Ltd. via diens toegevoegde monteurs gratis voor reparatie of vervanging, mits:

(a) de fout onmiddellijk wordt doorgegeven aan de geautoriseerde service center;
(b) het aankoopbewijs getoond kan worden;
(c) de fout niet veroorzaakt werd door misbruik, verwaarlozing of een foute instelling door de gebruiker;
(d) de fout geen gevolg is van normale slijtage;
(e) geen andere persoon, die niet door Husqvarna UK Ltd. geautoriseerd is, de machine onder-houden, hersteld of uit elkaar genomen heeft;
(f) de machine niet verhuurd werd;
(g) de machine het eigendom is van de oorspronkelijke klant;
(h) de machine niet voor commerciële doeleinden gebruikt werd.

- Deze garantie is een extra service en zal in geen geval in de weg staan van uw statutaire rechten.

Onderstaande defecten worden niet gedekt door de garantie. Daarom is het belangrijk dat u de richtlijnen in deze handleiding aandachtig leest, zodat u begrijpt hoe u de machine dient te bedienen en onderhouden:

Versleten of beschadigde plastic messen vervangen:

- Vervangen van versleten of beschadigde messen.
- Defecten die het gevolg zijn van een oorspronkelijke fout die niet werd doorgegeven aan de geautoriseerde service center.
- Defecten die veroorzaakt werden door een botsing met iets.
- Defecten die optreden omdat het product niet gebruikt werd in overeenkomst met de richtlijnen en aanbevelingen die in deze handleiding staan.
- Machines die verhuurd worden, zijn niet gedekt door deze garantie.
- De volgende onderdelen worden beschouwd als onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage. Hun functionele levensduur hangt af van een regelmatige onderhoudsbeurt en zij worden bijgevolg niet gedekt door de garantie: Plastic messen, maaikop, elektrische stroomkabel.
- **Opgelet!**
  Husqvarna UK Ltd. 's garantie dekt geen defecten die een rechtstreeks of onrechtstreeks gevolg zijn van de montage van reserve-onderdelen of extra's die niet geproduceerd of goed-gekeurd zijn door Husqvarna UK Ltd. , of defecten die het gevolg zijn van een wijziging aan de machine.

Informatie met betrekking tot het milieu

De producten van Husqvarna UK Ltd. worden geproduceerd volgens EMS (ISO 14001), waarbij, waar dit uitvoerbaar is, gebruik wordt gemaakt van componenten die zijn geproduceerd op de meest milieuvriendelijke manier volgens de werkijzen van het bedrijf en met de mogelijkheid om aan het einde van de levensduur van het product gerecycled te worden.

* De verpakking kan gerecycled worden en plasic componenten zijn van een label voorzien (voor zover dat mogelijk was) voor recycling op categorie.
* Milieubewuste overwegingen dienen mee te spelen bij het weggooien van een product aan het einde van de levensduur.
* Indien nodig, kunt u kontakt opnemen met de gemeentelijke autoriteit voor informatie over de verwerking.

Het symbool op het product of de verpakking betekent dat dit product niet mag worden behandeld als gewoon huishoudelijk afval, maar in plaats daarvan moet worden ingeleverd bij het punt voor recycling van elektrische en elektronische apparatuur.
Door dit product correct te verwijderen helpt u om de negatieve gevolgen die een verkeerde verwerking van dit product kan hebben voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.
Voor verdere informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, de relevante dienst voor de verwerking van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Reserveonderdelen

Kunststof mes (x6)
Referentienummer: **FLY 014** Onderdeelnummer: **513846990**

EC CONFORMITEITSVERKLARING

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Verklaren op eigen verantwoording dat het(de) product(en);

Category.....**Elektrische gazonmaaier**
Type **HV2800**
Identificatie van serie.....**Zie Productlabel**
Bouwjaar.....**Zie Productlabel**

Voldoet(voldoen) aan de essentiële eisen en voorzieningen van de volgende EG-richtlijnen:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
gebaseerd op de volgende toegepaste binnen de EU geharmoniseerde standaarden:
EN60335-1, EN60335-2-91, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Het A-gewogen geluidsdrukniveau L_{pA} op de positie van de bediener, vastgesteld op een voorbeeld van het(de) bovenstaande product(en) komt overeen met het **Niveau** in de tabel.

De maximale gewogen waarde van de hand-/armvibratie, gemeten volgens En ISO 5349 op een voorbeeld van het(de) bovenstaande product(en) komt overeen met de **Waarde** a_h in de tabel.

2000/14/EC: Het Gemeten Geluidsvermogen L_{WA} en het Gegarandeerde Geluidsvermogen L_{WA} komen overeen met de cijfers uit de tabel.
Controleprocedure conformiteit..... Annex VI
Erkend lichaam..... Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 27/10/2011
M.Bowden
Wereldwijd directeur O&O - Meeloop
Houder van technische documentatie

CE

Type	**HV2800**
Maaibreedte (cm)	28
Toerental maaier (rpm)	7,350
Vermogen (kW)	0.9
Gemeten geluidsvermogen L_{WA} (dB(A))	92
Gegarandeerd geluidsvermogen L_{WA} (dB(A))	93
Niveau L_{pA} (dB(A))	80.9
Onzekerheid K_{pA} (dB(A))	2.5
Waarde a_h (m/s^2)	2.13
Onzekerheid K_{ah} (m/s^2)	1.5
Gewicht (Kg)	5.5

Sikkerhet

Hvis ditt produkt ikke blir brukt på forsvarlig måte, kan det være farlig! Ditt produkt kan forårsake alvorlig personskade, både på deg selv og andre, og advarslene og sikkerhetsinstruksene må følges for å sikre en rimelig grad av sikkerhet og effektivitet ved bruk av produktet. Det er brukerens ansvar å følge advarsels- og sikkerhetsinstruksene i denne brukermanualen og på produktet. Produktet må aldri brukes uten at gressoppsamleren eller skjermene som følger med fra produsenten står i riktig stilling.

Forklaring av symboler på Mow 'n' Vac

Advarsel

Les bruksanvisningen nøye for å være sikker på at du er kjent med samtlige betjeningsknapper og hvordan de virker.

Slå av! Ta støpselet ut av stikkontakten før du begynner med justerering eller rengjøring av produktet eller hvis ledningen har floket seg eller er skadet. Hold ledningen unna plastkutterne.



Hold tilskuere unna. Produktet bør ikke brukes når andre personer, spesielt barn eller dyr, oppholder seg i nærheten.

Produktet skal ikke brukes i regn, og det må ikke stå ute mens det regner.

Bruk av øyevern anbefales for å beskytte mot flyvende gjenstander, slengt rundt av klippedelene.

Generelt

1. Dette produktet er ikke ment brukt av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller med manglende erfaring og kunnskap, med mindre de er under oppsyn eller har fått instrukser angående bruk av produktet av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal være under oppsyn for å være sikker på at de ikke leker med produktet. Lokale regulativer kan muligens begrense alderen på operatøren.
2. Du må aldri la barn eller personer som ikke har kjennskap til bruksanvisningen, bruke maskinen.
3. Slutt å bruke maskinen når andre mennesker, spesielt barn eller dyr, er i nærheten.
4. Bruk kun produktet på den måten og til det formålet beskrevet i denne bruksanvisningen.
5. Bruk aldri produktet når du er trett, syk, påvirket av alkohol, legemidler eller medisiner.
6. Brukeren er ansvarlig for ulykker eller fare som andre personer eller deres eiendom utsettes for.

Elektrisk

1. Det anbefales at det brukes en reststrømanordning (Residual Current Device – R.C.D.) med en utkoblingsstrøm som ikke overskrider 30mA. Selv med en reststrømanordning installert kan det ikke garanteres 100% sikkerhet, og trygge arbeidsrutiner må følges til enhver tid. Sjekk din reststrømanordning hver gang du bruker den.
2. Du skal undersøke ledningen før den brukes for tegn på skade eller aldring. Hvis ledningen viser seg å være defekt, ta produktet til et autorisert servicesenter for å skifte ut ledningen.
3. Produktet må ikke brukes hvis de elektriske ledningene er skadede eller slitte.
4. Hvis kabelen er kuttet eller isolasjonen skadet, må det øyeblikkelig koples fra strømforsyningen. Ikke rør den elektriske kabelen før strømforsyningen er koplet fra. Ikke reparer en kuttet eller skadet kabel. Skift den ut med en ny en.
5. Ledningen må være viklet ut, sammenviklede ledninger kan overhetes og redusere produktets effektivitet.
6. Hold ledningen borte fra produktet – arbeid skal alltid foretas unna strømtilførselspunktet med oppover- og nedoverbevegelse, og aldri i sirkel.
7. Trekk aldri kabelen rundt skarpe gjenstander.
8. Slå alltid av strømtilførselen før støpsler, kabelforbindelser eller skjøteledninger koples fra.
9. Slå av, ta ut støpselet fra stikkontakten og kontroller at den elektriske kabelen ikke er skadet eller slitt før kabelen kveiles opp og legges bort. En skadet kabel må ikke repareres, skift den ut med en ny en.
10. Kabelen må alltid kveiles opp omhyggelig, unngå floker.
11. Produktet må aldri bæres etter kabelen (ledningen).
12. Dra aldri i kabelen når du drar ut et støpsel.
13. Må kun kobles til nettspenningen som vises på produktets skilt.
14. Flymos produkter er dobbeltisolert i henhold til EN60335. Ikke under noen omstendigheter må noen del av produktet jordes.

Kabler

Hvis du trenger å bruke skjøteledning under bruk av produktet ditt, bruk kun følgende ledningsdimensjoner.

- 1,0 mm^2 : maks. lengde 40 m
- 1,5 mm^2 : maks. lengde 60 m
- 2,5 mm^2 : maks. lengde 100 m

Minimum klassifisering - 1,0 mm^2 10 A 250 ~

Forberedelse

1. Ha alltid solide sko og langbukser på når du bruker maskinen. Utstyret må ikke brukes når du er barbent eller når du har på deg åpne sandaler.
2. Forviss deg om at plenen er fri for pinner, kvist, steiner, ståltråd eller annet avfall/gjenstander. Slike kan bli slynget ut av klipperens roterende deler eller føre til at vitale deler på klipperen skades ved evt. sammenstøt.
3. Før du bruker maskinen, og etter et eventuelt sammenstøt eller kollisjon, kontroller at det ikke finnes tegn på slitasje eller skade og reparer etter som det er nødvendig.
4. Skift slitte eller skadede plastkniver sammen med alle fester i settene for å få riktig balanse.

Bruk

1. Produktet må kun brukes i dagslys eller god kunstig belysning.
2. Unngå å bruke produktet i vått gress så langt det er mulig.
3. Vær forsiktig i vått gress, du kan miste fotfestet.
4. Vær ekstra påpasselig med fotfestet i bakkehellinger, bruk sko som ikke sklir.
5. Bruk på tvers i helninger og aldri oppover / nedover.
6. Utvis ekstrem forsiktighet når du skifter retning i bakker
7. Bruk av produktet i skrenter og helninger kan være farlig. Ikke bruk produktet i skrenter eller bratte helninger.
8. Ikke gå baklengs mens du kjører produktet, i tilfelle du snubler. Gå, du må aldri løpe.
9. Klipp aldri gresset ved å trekke produktet mot deg.
10. Slå av strømmen før produktet skyves på overflater annet enn gress.

Sikkerhet

11. Produktet skal aldri betjenes med skadde vern eller uten monterte vern.
12. Hold hender og føtter unna klipperne (klippeenhetene) til enhver tid og spesielt når du slår på motoren.
13. Advarsel. Kutteelementene fortsetter å rotere etter at motoren er slått av.
14. Produktet skal ikke vippes på siden når motoren er i gang – med unntak under starting og stopping. I dette tilfellet skal produktet ikke vippes på siden mer enn absolutt nødvendig, og løft kun delen som er unna operatøren. Forsikre deg alltid om du har hånda i arbeidsstilling før apparatet settes ned på bakken igjen.
15. Løft aldri opp eller bær et produkt når det er i drift eller så lenge produktet er koblet til hovedstrømtilførselen.
16. Haal de stekker uit het stopcontact:

- als u de maaier een tijd onbeheerd achterlaat;
- voordat u een verstopping vrijmaakt;
- voordat u de maaier inspecteert of schoonmaakt of aan de machine gaat werken;
- als u iets raakt. Gebruik de maaier uitsluitend als u er zeker van bent dat de hele machine in een veilige staat van werking verkeert;
- als de maaier te veel gaat trillen. Onmiddellijk controleren. Te veel trilling kan letsel veroorzaken.

Onderhouden en opbergen

1. Forsiktig: ikke rør de roterende plastkutterne.
2. Alle moeren, bouten en schroeven moeten altijd goed zijn vastgezet; dit om te garanderen dat het product veilig gebruikt kan worden.
3. Controleer de grasvangbak regelmatig op slijtage en schade.
4. Vervang versleten of beschadigde onderdelen voor veiligheid.
5. Uitsluitend reserveonderdelen en toebehoren gebruiken die voor het product gespecificeerd zijn.
6. Tijdens het afstellen van het product altijd uiterst voorzichtig zijn om te voorkomen dat u uw vingers klemt tussen bewegende onderdelen en niet-bewegende onderdelen van de machine.
7. Skal lagres på et kjølig og tørt sted og oppbevares utilgjengelig for barn. Skal ikke lagres utendørs.
8. La produktet bli avkjølt i minst 30 minutter før det settes bort til oppbevaring.

Justering av klippehøyden

H - Høyeste klippehøyde – Dette symbolet er synlig etter montering.
J - Laveste klippehøyde – Dette symbolet er synlig etter montering.

- **Det finnes to klippehøyder (se ovenfor) (H & J)**
- **Klippehøyden justeres ved å snu skjærehodet.**
- Koble fra strømtilførselen og vent til klippehodet har stoppet å rotere. Snu produktet opp ned.

Ta av klippehodet og viften (K)

1. Hold viften fast og drei klippehodet mot klokken som vist.
2. Hold i midten av klippehodet og ta det av som vist.
3. Hold i midten av viften og ta den av som vist.
4. Kontroller at det ikke finnes skade, og rengjør etter som nødvendig.

Sette tilbake viften og klippehodet (L)

1. Sett tilbake viften som vist.
2. Sett tilbake klippehodet og juster klippehøyden etter behov.
3. Hold viften fast og drei klippehodet med klokken som vist.

VIKTIG
PASS PÅ AT VIFTEN OG KLIPPEHODET PLASSERES RIKTIG.

Klippesystem vedlikehold

P1 - plastkniver
P2 - klippehode
P3 - vifte
P4 - kappe

- **Vær alltid forsiktig med plastknivene - kvasse kniver kan være farlige. BRUK ARBEIDSHANSKER.**

Klippesystemet undersøkes (P)

- Klippesystemet må holdes i god stand og undersøkes før og etter bruk.
- Koble fra strømtilførselen og vent til klippehodet har stoppet å rotere. Snu produktet opp ned.

1. Undersøk visuelt klippehodet av plast - se etter slitasje. Skift hvis skadet.
2. Undersøk visuelt plastknivene - se etter slitasje og skift hvis nødvendig.
3. Plastknivene skal være rette. Skift hvis de er bøyd eller skadet.

Skifte av plastknivene (Q)

- Du må bare bruke opprinnelige Flymo-deler for dette produktet ved bytte. Disse får du fra alle Flymoforhandlere.
- **Plastknivene må skiftes i par for å holde balansen.**
- **Skift med to plastkniver av samme type.**
- **Montér aldri stålkniver på denne klipperen.**

Bytte plastkniver

- Koble fra strømtilførselen og vent til klippehodet har stoppet å rotere. Snu produktet opp ned.

1. Skyv plastkniven mot midten av klippehodet **(R)**. Løft plastkniven bort fra klippehodet.
2. Hvis plastkniven går i stykker under bruk, trekker du den ut av åpningen og kaster den på en sikker måte.
3. Sett nye plastkniver i slissene på hver side av klippehodet og trekk dem på plass **(S)**.

VIKTIG
ALLE PLASTKNIVENE MÅ SITTE RIKTIG PÅ PLASS

Service anbefalinger

- **Produktet ditt er entydig identifisert ved en sølv og sort etikett som viser produktklassifiseringen.**
- **Vi anbefaler på det sterkeste at det utføres service på produktet minst én gang i året, oftere hvis det brukes profesjonelt.**

Garanti

Hvis noen del skulle vise seg å være defekt grunnet produksjonsfeil i garantiperioden, vil Husqvarna UK Ltd. gjennom sine autoriserte servicereparatører stå for reparasjon eller bytte, vederlagsfritt for kunden, forutsatt at:

(a) Det meldes fra om feilen direkte til autorisertreparatør.
(b) Det fremlegges innkjøpsbevis.
(c) Feilen har ikke oppstått på grunn av misbruk, vanskjøtsel eller feilaktig justering av brukeren.
(d) Svikten skyldes ikke alminnelig bruk og slitasje.
(e) Maskinen har ikke vært ettersett eller reparert, tatt fra hverandre eller vært fingret med av noen person som ikke er autorisert av Husqvarna UK Ltd. .
(f) Maskinen har ikke vært leid ut.
(g) Maskinen er eid av den opprinnelige kjøperen.
(h) Maskinen har ikke vært brukt kommersielt.

- Denne garantien er i tillegg til, og reduserer ikke på noen måte, kundens lovbestemte rettigheter.

Svikt som skyldes nedenstående, er ikke dekket, derfor er det viktig at du leser anvisningene i denne bruksanvisningen og forstår hvordan du skal bruke og vedlikeholde maskinen:

Svikt som ikke er dekket av garantien

- Utskiftning av plastklippere som er slitte eller skadet.
- Svikt som skyldes at det ikke ble meldt fra om feilen i utgangspunktet.
- Svikt som skyldes plutselig støt eller kollisjon.
- Svikt som skyldes at produktet ikke har vært brukt i henhold til anvisningene og anbefalingene i denne bruksanvisningen.
- Maskiner som har vært utleid, er ikke dekket av denne garantien.
- De følgende deler ansees for å være deler som utsettes for slitasje, og deres levetid avhenger av regelmessig vedlikehold. Derfor er de ikke vanligvis gjenstand for gyldige garantikrav: plastkuttere, klippehode, elektrisk strømledning.
- **Advarsel!**
  Husqvarna UK Ltd. påtar seg intet ansvar under garantien for feil som helt eller delvis, direkte eller indirekte, har oppstått som følge av at nye deler eller ekstra deler er montert, som ikke er enten fabrikert eller godkjent av Husqvarna UK Ltd. , eller som følge av at maskinen på noen måte har vært modifisert.

Miljøinformasjon

Husqvarna UK Ltd. produseres i henhold til et miljøhåndteringssystem (Environmental Management System) (ISO 14001) som benytter, hvor det er praktisk mulig, komponenter som er fremstilt på en måte som tar mest mulig hensyn til miljøet, i henhold til selskapets retningslinjer og med mulighet for gjenvinning (resirkulering) når produktets brukstid er slutt.

- Emballasjen kan gjenvinnes, og deler av plast er merket (hvor det er praktisk mulig) for kategorisert gjenvinning.
- Det må vises hensyn overfor miljøet når et produkt skal kastes.
- Om nødvendig ta kontakt med lokale myndigheter for mer infomasjon.

Symbolet på produktet eller på produktets innpakning angir at dette produktet bør muligens ikke bli behandlet som husholdningsavfall. Det skal i stedet bli levert inn på et egnet samlepunkt for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr.
Ved å forsikre deg om at dette produktet er deponert korrekt, hjelper du med å forebygge negative virkninger på miljøet og menneskelig helse,som ellers kan bli forårsaket av uhensiktsmessig avfallshåndtering av dette produktet.
For mer detaljert informasjon om gjenvinning av dette produktet, vennligst ta kontakt med kommunekontoret på stedet, renovasjonstjenesten for husholdningsavfall, eller butikken hvor du kjøpte produktet.

Reservedeler

Plastblad (x6)
Referansenummer.: **FLY 014** Delenummer: **513846990**

EC KONFORMITETSERKLÆRING

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Erklærer under vårt utelukkende ansvar at produktet/ene er:

Kategori.....**Elektrisk plenklipper**
Type(s) **HV2800**
Serieidentifikasjon.....**Se Produktets Klassifiseringsetikett**
Byggeår.....**Se Produktets Klassifiseringsetikett**

i overensstemmelse med opprinnelige krav og bestemmelser i henhold til følgende EU-direktiver:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
basert på de følgende gjeldende EU-harmoniserte standarder:
EN60335-1, EN60335-2-91, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Maksimum L_{pA} (A-veiet lydtrykknivå) i operatørstilling, tatt opp fra en prøve av ovennevnte produkt/er, korresponderer med **nivået** oppgitt i tabellen.

Maksimum veiet verdi for hånd-/armvibrasjon, målt i henhold til EN ISO 5349 på en prøve av ovennevnte produkt/er, korresponderende med **verdien** a_h oppgitt i tabellen.

2000/14/EC: Målt lydeffekt L_{WA} & garanterte lydeffektverdier er i henhold til tallene i tabellen.

Prosedyre for konformitetsvurdering..... Annex VI
Myndighet..... Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 27/10/2011
M.Bowden
Global Direktør FoU – Gå bak
Vokter av teknisk dokumentasjon

CE

Type	HV2800
Klippebredde (cm)	28
Klippeinnretningens rotasjonshastighet (rpm)	7,350
Strøm (kW)	0.9
Målt lydeffekt L_{WA} (dB(A))	92
Garantert lydeffekt L_{WA} (dB(A))	93
Nivå L_{pA} (dB(A))	80.9
Usikkerhet K_{pA}(dB(A))	2.5
Verdi a_h (m/s^2)	2.13
Usikkerhet K_{ah} (m/s^2)	1.5
Vekt (Kg)	5.5

Varotoimenpiteet

Tämä kone voi väärinkäytettynä olla vaarallinen! Se saattaa aiheuttaa vakavia vammoja sekä käyttäjälle että muille ihmisille. Varoituksia ja turvallisuusohjeita täytyy noudattaa riittävän turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi. Koneenkäyttäjä on vastuussa tässä oppaassa ja itse koneessa annettujen varoitusten ja turvallisuusohjeiden noudattamisesta. Konetta ei saa käyttää, jos keräyssäiliö tai valmistajan suojat eivät ole oikein paikoillaan.

Mow 'n' Vac: ssa käytettyjen merkkien selitykset

Varoitus.

Lue käyttöohjeet huolellisesti varmistaaksesi, että olet ymmärtänyt mitä kaikki säädinvivut tekevät.

Sammuta kone! Irrota sytytystulppa ennen kuin ryhdyt tekemään mitään säätöjä, puhdistamaan tai jos johto on sekaisin tai vahingoittunut. Pidä johto poissa muovileikkureiden läheisyydestä.



Älä päästä muita ihmisiä lähettyville. Älä käytä konetta, kun erityisesti pieniä lapsia tai lemmikkieläimiä on lähettyvillä.

Älä käytä sateessa äläkä jätä konetta sateeseen.

Suojalasien käyttö on suositeltavaa, sillä esineitä yms. saattaa singota koneen leikatessa.

Yleistä

1. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu fyysisiltä tai henkisiltä kyvyiltään tai aisteiltaan rajoittuneiden taikka kokemusta ja tietoa vailla olevien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, jollei heitä valvo tai ohjaa tuotteen käytössä joku, joka vastaa heidän turvallisuudestaan. Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki tuotteen kanssa. Paikalliset säännökset voivat rajoittaa käyttäjän ikää.
2. Älä koskaan anna lasten tai muiden henkilöiden, jotka eivät ole tutustuneet näihin käyttöohjeisiin, käyttää tätä konetta.
3. Lopeta koneen käyttö, kun muita ihmisiä etenkin lapsia tai lemmikkejä on lähellä.
4. Tätä konetta saa käyttää ainoastaan käyttöohjeissa ilmoitetulla tavalla ja niissä ilmoitettuun käyttötarkoitukseen.
5. Älä koskaan käytä konetta väsyneenä, sairaana tai alkoholin, huumaavien aineiden tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena.
6. Ruohonleikkurin käyttäjä on vastuussa muihin ihmisiin tai heidän omaisuuteensa kohdistuvista vahingoista tai vaaroista.

Sähköosat

1. Jäännösvirtalaitteen käyttö korkeintaan 30mA jännitepurkauksen yhteydessä on suositeltavaa. Jäännösvirtalaite ei takaa 100 % suojausta, joten turvallisia työskentelytapoja täytyy noudattaa aina. Tarkista jäännösvirtalaite jokaisen käyttökerran yhteydessä.
2. Tarkista ennen käyttöä, että johto ei ole vahingoittunut tai kulunut. Jos johto on viallinen, vie laite valtuutettuun huoltoliikkeeseen johdon vaihtoa varten.
3. Älä käytä konetta, jos verkkojohdot ovat vahingoittuneet tai kuluneet.
4. Irrota ruohonleikkuri välittömästi virtalähteestä, jos johtoon tulee viilto, tai jos eristys särkyy. Älä koske johtoon, ennen kuin se on irrotettu virtalähteestä. Älä korjaa tai leikkaa vahingoittunutta johtoa, vaan vaihda se uuteen.
5. Verkkojohto täytyy avata rullalta, sillä rullalla oleva johto saattaa kuumeta liikaa ja heikentää koneen tehoa.
6. Pidä johto kaukana leikkurista ja työskentele aina poispäin pistorasiasta. Leikkaa edestakaisin liikkein, ei ympyrää.
7. Älä vedä johtoa terävien esineiden ympäri.
8. Kytke virta pois päältä aina ennen kuin irrotat pistokkeita, liittimiä tai jatkojohtoja.
9. Kytke virta pois päältä, irrota pistoke virtalähteestä ja tarkista, ettei johto ole vahingoittunut tai kulunut **ennen** kuin laitat sen pois. Älä korjaa vahingoittunutta johtoa, vaan vaihda se uuteen.
10. Kierrä johto vyyhdiksi varoen taittamasta sitä..
11. Älä koskaan kanna laitetta johdosta.
12. Älä koskaan irrota tulppaa pistorasiasta johdosta vetämällä.
13. Kytke laite vain tuotekilven ilmoittaman jännitteen mukaiseen verkkoon.
14. Flymo-tuotteissa on EN60335-määräysten mukainen kaksoiseristys. Mitään laitteen osia ei saa missään tapauksessa liittää maattoliittimeen.

Johdot

Jos jatkojohtoa käytetään laitetta käytettäessä, sen tulee olla seuraavien mittojen mukainen:

- 1,0 mm^2 : maksimi pituus 40 m
- 1,5 mm^2 : maksimi pituus 60 m
- 2,5 mm^2 : maksimi pituus 100 m

Vähimmäisteho 1,00 mm^2 ,10 Amp, 250 V AC

1. Verkko- ja jatkojohtoja on saatavana lähimmästä valtuutetusta -palvelukeskuksesta.
2. Käytä ainoastaan erityisesti ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa.

Valmistelut

1. Käytä aina tukevia jalkineita ja pitkälahkeisia housuja ruohonleikkuria käyttäessäsi. Älä käytä laitetta paljain jaloin tai avosandaalit jalassa.
2. Ennen kuin alat käyttää ruohonleikkuria, tarkasta aina silmämääräisesti, että muoviset leikkuuterät, leikkurikiekon kiinnityspultit ja leikkurikiekko eivät ole kuluneet tai rikkoutuneet. Vaihda kuluneet tai rikkoutuneet muoviset leikkuuterät sekä niiden kiinnittimet aina pareittain, jotta ruohonleikkurin tasapaino säilyy hyvänä.
3. Tarkista kone kulumiselta ja vahingoilta ja korjaa tarpeen mukaan, ennen kuin ryhdyt käyttämään sitä ja jos siihen on kohdistunut iskuja.
4. Tarkasta säännöllisesti kaikki mutterit, pultit ja ruuvit.

Esivalmistelut

1. Käytä vain päivänvalossa tai hyvässä keinovalaistuksessa..
2. Vältä käyttämästä konetta märällä nurmella aina kun mahdollista.
3. Ole varovainen märällä nurmella, sillä saatat liukastua helposti.
4. Ole erityisen varovainen rinteitä leikatessasi ja käytä liukumattomia jalkineita.
5. Leikkaa kaltevat rinteet poikkisuunnassa, älä koskaan suoraan ylös ja alas.
6. Ole erittäin varovainen muuttaessasi suuntaa rinteessä.
7. Rinteiden leikkaaminen voi olla vaarallsita. Älä koskaan leikkaa penkereitä tai jyrkkiä rinteitä.
8. Älä kävele takaperin konetta käyttäessäsi, sillä saatat

Varotoimenpiteet

kompastua. Kävele, älä koskaan juokse.
9. Älä koskaan leikkaa nurmikkoa vetämällä konetta itseäsi kohti.
10. Sammuta ruohonleikkurin ennen kuin työnnät sen muun kuin nurmialueen ylitse.
11. Älä koskaan käytä ruohonleikkuria, jos suojat ovat rikki tai ne puuttuvat.
12. Pidä kädet ja jalat aina pois leikkureiden lähettyviltä ja etenkin moottoria käynnistettäessä.
13. Varoitus. Leikkaavat osat pyörivät vielä moottorin sammuttamisen jälkeen.
14. Älä kallista ruohonleikkuria moottorin käydessä, paitsi silloin kun käynnistät tai sammutat sen. Kallista näissäkin tapauksissa vain sen verran mikä on välttämätöntä ja nosta vain käyttäjästä poispäin olevaa osaa. Varmista aina, että kätesi ovat käyttöasennossa ennen kuin lasket ruohonleikkurin maahan.
15. Älä koskaan nosta tai kanna ruohonleikkuria moottorin käydessä tai kun verkkojohto on kiinni pistorasiassa.
16. Irrota pistoke virtalähteestä:
- jos jätät ruohonleikkurin vartioimatta lyhyeksikin ajaksi;
- ennen kuin puhdistat mitään tukoksia;
- ennen kuin tarkistat tai puhdistat leikkuria tai työskentelet sen parissa;-
- jos leikkuri osuu johonkin. Älä käytä leikkuria ennen kuin olet varma, että se on turvallinen käyttää;
- jos leikkuri alkaa täristä poikkeavasti. Tarkista välittömästi. Liiallinen tärinä saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja.

Kunnossapito ja säilytys

1. Varoitus: Älä koske pyöriviin muovileikkureihin.
2. Pidä kaikki mutterit, pultit ja ruuvit kireällä varmistaaksesi, että kone on turvallinen käyttää..
3. Tarkista ruohonkerääjä säännöllisesti kulumiselta.
4. Vaihda kuluneet tai vahingoittuneet osat turvallisuussyistä.
5. Käytä ainoastaan koneeseen kuuluvia varaosia ja lisälaitteita.
6. Varo konetta säätäessäsi, etteivät sormesi jää liikkuvien leikkuuosien ja koneen kiinteiden osien väliin.
7. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa poissa lasten ulottuvilta. Älä säilytä ulkona.
8. Anna laitteen jäähtyä vähintään 30 minuuttia ennen varastoimista.

Leikkuukorkeuden säätö

H - Korkein leikkuukorkeus - Tämä merkki näkyy säädön jälkeen.

J - Matalin leikkuukorkeus - Tämä merkki näkyy säädön jälkeen.

- **Kaksi leikkuukorkeutta (kts. yllä) (H & J)**
- **Leikkuukorkeutta säädetään kääntämällä leikkauspää ympäri.**
- Irrota pistoke verkosta ja odota kunnes leikkuupää lakkaa pyörimästä. Käännä leikkuri ylösalaisin.

Teräkiekon ja tuulettimen irrotus (K)

1. Pidä lujasti tuulettimesta ja kierrä teräkiekkoa vastapäivään kuten kuva osoittaa.
2. Pidä teräkiekkoa keskelta ja irrota kuten kuva osoittaa.
3. Pidä tuuletinta keskeltä ja irrota kuten kuva osoittaa.
4. Tarkista vauriot ja puhdista tarvittaessa.

Tuulettimen ja teräkiekon asennus (L)

1. Pane tuuletin paikalleen, kts. kuvaa.
2. Pane teräkiekko paikalleen ja säädä haluttu leikkuukorkeus.
3. Pidä tuuletinta lujasti ja pyöritä teräkiekkoa myötäpäivään kuvan osoittamalla tavalla.

TÄRKEÄÄ

VARMISTU, ETTÄ TUULETIN JA TERÄKIEKKO OVAT VARMASTI OIKEIN

Leikkausjärjestelmän kunnossapito

P1 - Muovi terät

P2 - Teräkiekko

P3 - Tuuletin

P4 - Päällyskansi

- **Käsittele muovisia leikkuuteriä aina varovasti - niiden terävät reunat voivat aiheuttaa vahinkoja. KÄYTÄ KÄSINEITÄ**

Leikkuujärjestelmän tarkastus (P)

- Leikkuujärjestelmä täytyy pitää hyvässä kunnossa ja tarkastaa sekä ennen käyttöä että käytön jälkeen.
- Irrota pistoke verkosta ja odota kunnes leikkuupää lakkaa pyörimästä. Käännä leikkuri ylösalaisin.

1. Tarkasta muovinen teräkiekko kulumisen varalta. Vaihda vioittunut leikkuuterä uuteen.
2. Tarkasta muoviset leikkuuterät kulumisen varalta ja vaihda tarvittaessa uusiin.
3. Muovisten leikkuuterien pitää olla suoria. Vaihda uusiin, jos ne ovat taipuneet tai vääntyneet.

Muovisten leikkuuterien uusinta (Q)

- **Käytä vain aitoja, tähän tuotteeseen tarkoitettuja Flymo vara-muoviteriä. Niitä saat jälleenmyyjältä.**
- **Muoviset leikkuuterät täytyy uusia pareittain, jotta ruohonleikkurin tasapaino säilyy.**
- **Teräkiekkoon on asennettava kaksi samanlaista muovista leikkuuterää.**
- **Älä milloinkaan asenna teräsleikkuuteriä tähän ruohonleikkuriin.**

Muoviterien vaihto

- Irrota pistoke verkosta ja odota kunnes leikkuupää lakkaa pyörimästä. Käännä leikkuri ylösalaisin.

1. Työnnä muovinen leikkuuterä teräkiekon keskiötä kohti **(R)**. Nosta leikkuuterä poispäin teräkiekosta.
2. Jos muovinen terälappu rikkoutuu käytön aikana, pujota terä pois reiästä ja huolehdi sen hävittämisestä.
3. Asenna uudet muoviset leikkuuterät teräkiekon kummallakin puolella oleviin aukkoihin ja vedä paikoilleen **(S)**.

TÄRKEÄÄ

VARMISTA, ETTÄ MUOVISET LEIKKUUTERÄT ON ASENNETTU OIKEIN.

Suositeltavat huoltotoimenpiteet

- **Koneessa on hopean värinen ja musta arvokilpi.**
- **On suositeltavaa, että kone huolletaan vähintään kerran vuodessa, ja useammin jos ammattikäytössä.**

Takuu & takuutodistus

Jos jokin osa osoittautuu vialliseksi valmistusvirheen takia takuuajan sisällä, Husqvarna UK Ltd. korjaa vian tai vaihtaa uuteen valtuutetussa huoltoliikkeessä maksutta asiakkaalle edellyttäen, että:-

(a) viasta ilmoitetaan suoraan valtuutetulle korjaamolle;
(b) ostotodistus esitetään;
(c) vika ei johdu väärinkäytöstä, laiminlyömisestä tai käyttäjän suorittamista vääristä säädöistä;
(d) vika ei johdu normaalista kulumisesta;
(e) ruohonleikkuria ei ole huoltanut tai korjannut, purkanut tai muuten käsitellyt kukaan muu kuin Husqvarna UK Ltd. valttuuttama henkilö;
(f) ruohonleikkuria ei ole vuokrattu;
(g) ruohonleikkurin omistaa sen alkuperäinen ostaja;
(h) ruohonleikkuria ei ole käytetty kaupallisiin tarkoituksiin.

- Kulutuskaupan osalta noudatetaan lisäksi jälleenmyyjän ja kuluttajan välillä kuluttajasuojalain säännöksiä.

Takuu ei kata seuraavista johtuvia vikoja. Siksi on tärkeää, että luet tässä käyttöoppaassa esiintyvät ohjeet huolella, ja ymmärrät, kuinka ruohonleikkuria käytetään.

Takuu ei kata seuraavia:

- Leikkausjärjestelmän kunnossapito
- Ilmoittamatta jätetystä häiriöstä aiheutuneet viat.
- Yhtäkkisestä iskusta aiheutuneet viat.
- Ruohonleikkurin tässä käyttöoppaassa esitettyjen ohjeiden ja suositusten vastaisesta käytöstä aiheutuvat viat.
- Vuokrakäytössä olevia ruohonleikkureita.
- Seuraavat osat kuluvat normaalikäytössä ja niiden käyttöikä riippuu siitä, kuinka niitä huolletaan ja näin ollen ne eivät normaalisti ole takuun kattamia: muovileikkurit, leikkuupää, verkkojohto.
- **HUOM!**
  Husqvarna UK Ltd. takuu ei kata sellaisia vahinkoja, jotka johtuvat suoraan tai epäsuoraan sellaisten varaosien tai lisäosien käytöstä, jotka eivät ole Husqvarna UK Ltd. valmistamia tai sen hyväksymiä tai vikoja, jotka johtuvat ruohonleikkuriin tehdyistä muutoksista.

Ympäristöietoa

Husqvarna UK Ltd. 'n toutteet on valmistettu ISO 14001-ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Tuotteet on valmistettu mahdollisimman ympäristöystävällisistä osista HusqvarnaOY:n toimintaohjeiden mukaisesti. Tuotteet voidaan hävittää kierrättämällä.

- Pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Muovioisissa kierrätysmerkinnät lajittelua varten.
- Ota ympäristöasiat huomioon hävittäessäsi tuotetta.
- Mikäli tarpeen, paikalliset viranomaiset antavat hävittämistä koskevia neuvoja.

Tuotteessa tai pakkauksessa oleva -merkki tarkoittaa, että tätä tuotetta ei voi hävittää talousjätteiden tavoin. Sen sijaan se täytyy viedä käsiteltäväksi asianmukaiseen sähkö- ja elektronisten laitteiden kierrätyspisteeseen.
Kun hävität tämän tuotteen asianmukaisesti, autat estämään ympäristölle ja ihmisille mahdollisesti aiheutuvia haitallisia jälkiseurauksia, joita saattaa syntyä, jos tämä tuote hävitetään väärällä tavalla.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrätyksestä saat ottamalla yhteyttä paikalliseen kunnanvirastoon, kotitalouksien jätepalveluun tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

Vaihto-osat

Muoviterä (x6)
Viitenumero: **FLY 014** Osanumero: **513846990**

EC VAATIMUSTENMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Vakuuttaa yksinvastuullisena, että saha(t):

Luokitus.....**Sähkökäyttöinen nurmikonsiistijä**
Tyyppi **HV2800**
Sarjan Tunnus.....**Katso Tuotteen Arvokilpeä**
Valmistusvuosi.....**Katso Tuotteen Arvokilpeä**

vastaa seuraavien EY-direktiivien vaatimuksia:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
seuraavien yhtenäisten EU-standardien mukaisesti:
EN60335-1, EN60335-2-91, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Yllä olevan tuotteen(tuotteiden) näytekappaleesta äänitetty suurin melutaso käyttäjän kohdalla vastaa taulukossa annettua **tasoa**.

Yllä olevan tuotteen(tuotteiden) näytekappaleesta EN ISO 5349 –säädöksen mukaisesti mitattu suurin käden/käsivarren tärinätaso vastaa taulukossa annettua **arvoa** a_h .

2000/14/EY: Mitattu äänen voimakkuuden (L_{WA}) ja taattu äänen voimakkuuden (L_{WA}) arvot ovat taulukossa esitettyjen mukaiset.
Yhdenmukaisuuden arviointimenettelytavat..... Annex VI
Notified Body..... Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 27/10/2011
M.Bowden
Globaali T&K-päällikkö - Kävele takana
Teknisten asiakirjojen hallussapitäjä

CE

Tyyppi	HV2800
Leikkausleveys (cm)	28
Leikkauslaitteet pyörimisnopeus (rpm)	7,350
Strøm (kW)	0.9
Målt lydeffekt L_{WA} (dB(A))	92
Garantert lydeffekt L_{WA} (dB(A))	93
Taso L_{pA} (dB(A))	80.9
Epävarma K_{pA} (dB(A))	2.5
Arvo a_h (m/s^2)	2.13
Epätarkkuus K_{ah} (m/s^2)	1.5
Paino (Kg)	5.5

Säkerhetsföreskrifter

Om du inte använder din maskin på rätt sätt kan den vara farlig! Din maskin kan orsaka allvarlig skada på användaren och andra. Du måste följa varningarna och säkerhetsinstruktionerna för att vara säker på att du använder din maskin på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. Operatören är ansvarig för att följa varingarna och säkerhetsinstruktionerna i denna handbok och maskinen. Använd aldrig maskinen om inte uppsamlingslådan för gräs eller skydden som medleveraras från tillverkaren är monterade på sina rätta platser.

Förklaring till symbolerna på Mow 'n' Vac

Varning

Läs användarinstruktionerna noggrannt så att Du är säker på att Du förstår alla kontrollorgan och vad de är för.

Slå ifrån maskinen! Avlägsna stickproppen från uttaget innan justering eller rengöring utförs eller om kablen är hoptrasslad eller skadad. Håll sladden borta från plastknivarna.



Håll åskådare borta. Använd inte maskinen när någon finns inom området, speciellt inte barn eller sällskapsdjur.

Använd inte maskinen när det regnar och lämna inte maskinen utomhus när det regnar.

Vi rekommenderar att du använder skyddsglasögon för att skydda mot föremål som kastas upp av de skärande delarna.

Generellt

1. Denna produkt är inte ämnad för personer (inkluderat barn) med begränsade fysiska, sensoriska eller mentala kapaciteter, eller som saknar erfarenhet och kunskap, om de är översedda eller instruerats i anledning med användandet av produkten av en person ansvarig för deras säkerhet. Barn bör övervakas för att se till att de inte leker med produkten. Lokala lagar kan gälla som begränsning av operatörens ålder.
2. Låt aldrig barn eller personer ovana med dessa instruktioner använda maskinen.
3. Sluta använda maskinen då personer, speciellt barn, eller djur är i närheten.
4. Maskinen får endast användas på det sätt och för det ändamål som beskrivs i dessa instruktionen.
5. Använd aldrig maskinen när du är trött, sjuk eller påverkad av alkohol, droger eller mediciner.
6. Användaren ansvarar för olyckor eller annat som inträffar på person eller egendom.

Elektriskt

1. Vi rekommenderar att du använder en reströmsanordning med en utlösningsström som inte är större än 30 mA. Även med en reströmsanordning monterad kan vi inte garantera 100% skydd och säkra arbetsmetoder skall alltid användas. Kontrollera din reströmsanordning varje gång du använder den.
2. Innan användning, kolla så att sladden inte visar tecken på skada eller åldrande. Om sladden är defekt, ta produkten till ett auktoriserat servicecenter och få sladden utbytt.
3. Använd inte maskinen om de elektriska kablarna är skadade eller slitna.
4. Bryt strömmen omedelbart om kabeln eller dess isolering skadas. Vidrör inte den elkabeln innan väggkontakten dras ut. Reparera inte en skadad kabel. Byt ut den mot en ny.
5. Din kabel måste vara upprullad, hoprullade kablar kan överhettas och minska maskinens effektivitet.
6. Håll kabeln borta från klipparen, arbeta alltid bort från elurtaget upp och ner, aldrig i cirklar.
7. Linda inte kabeln runt vassa föremål.
8. Stäng alltid av huvudströmbrytaren innan du drar ut någon kontakt, kabelförbindning eller förlängningskabel.
9. Stäng av gräsklipparen, dra ur väggkontakten och se till att elkabeln inte är skadad innan du rullar ihop den för förvaring. Reprarera inte en skadad kabel. Byt ut den mot en ny.
10. Se alltid till att kabeln rullas ihop på avsett vis och inte snor sig.
11. Bär aldrig enheten i kablen.
12. Dra aldrig i sladden för att dra ut stickkontakten.
13. Använd bara nätström enligt märkplåten.
14. Flymos produkter är dubbelisolerade enligt EN60335. Under inga omständigheter får en jordkabel anslutas till någon del av enheten.

Kablar

Om du vill använda en förlängningssladd vid drift av produkten får endast följande kabeldimensioner användas
1,0 mm^2 :maxlängd 40 m
1,5 mm^2 :maxlängd 60 m
2,5 mm^2 :maxlängd 100 m

Minimumklassificering:

Kabelstorlek 1,00 mm^2, 10 A, 250 V växelström.

1. Elkablar och förlängningar finns att köpa från din lokala auktoriserade serviceverkstad för utomhusprodukter.
2. Använd endast förlängningskablar som är avsedda för utomhusbruk.

Förberedelser

1. Använd alltid kraftiga skor och långbyxor när du använder din gräsklippare. Använd inte utrustningen när du är barfota eller har öppna sandaler.
2. Se till att det inte ligger kvistar, stenar, ben,ståltråd eller annat skräp på gräsmattan. Sådant kan slungas ut av skärbladen.
3. Innan maskinen används och efter varje gång den utsats för hård stöt, kontrollera att det inte finns slitage eller skador och reparera om så behövs.
4. Om skärbladen eller bultarna är utslitna eller skadade ska dom bytas parvis, så att balansen behålls.

Användning

1. Använd gräsklipparen bara i dagsljus eller i bra konstgjort ljus.
2. Undvik där så är möjligt att använda gräsklipparen för att klippa vått gräs.
3. Var försiktig när du klipper vått gräs så att du inte halkar.
4. På sluttande underlag är det speciellt viktigt att du står stadigt och bär halksäkra skor.
5. Använd längs utmed en bank, aldrig upp och ner.
6. Var speciellt försiktig när du byter riktning på sluttande underlag.
7. Användning på bankar och sluttningar kan vara farligt. Använd inte på bankar eller branta sluttningar.

Säkerhetsföreskrifter

8. Gå inte baklänges när du använder gräsklipparen, du kan falla. Gå, spring aldrig.
9. Klipp aldrig gräs genom att dra gräsklipparen mot dig.
10. Slå ifrån innan du kör klipparen över andra ytor än gräs.
11. Kör aldrig klipparen med skadade dkydd eller utan att skydden sitter på plats.
12. Håll alltid händer och fötter borta från skärande delar och speciellt när motorn startas.
13. Varning. Skärkniven fortsätter att rotera efter at maskinen har stängts av.
14 Luta inte klipparen när motorn är igång utom vid start och stopp. I dessa fall luta inte mer än absolut nödvändigt och lyft endast den del som ligger bort från operatören. Se alltid till att handen är i driftsläge innan klipparen sänks ner till marken igen.
15. Lyft aldrig upp eller bär en klippare när den fortfarande är igång eller ansluten till eluttaget.
16. Bryt strömmen:

- innan du lämnar klipparen utan tillsyn för kortare eller längre tid;
- innan du rensar bort en tilltäppning,
- innan du undersöker, rengör eller utför underhållsarbeten på gräsklipparen,
- om du slår emot något. Använd inte klipparen förrän du är säker på att hela maskinen är säker att använda igen;
- om klipparen börjar vibrera onormalt. Kontrollera omedelvart. För mycket vibration kan orsaka skador.

Underhåll och förvaring

1. FARA! Vidrör inte de roterande plastknivarna.
2. Se till att alla muttrar, bultar och skruvar åtdragna för att vara säker på att maskinen är i bästa körskick.
3. Kontrollera ofta gräsuppsamlaren för tecken på slitage eller försämring.
4. Byt ut nötta eller skadade maskindelar.
5. Använd endast sådana reservdelar och tillbehör som specificeras för maskinen.
6. Var försiktig vid justering av maskinen för att förhindra att fingrar fastnar mellan rörliga skärande delar och maskinens fast monterade delar.
7. Förvara på en sval och torr plats utom räckhåll för barn. Förvara inte utomhus.
8. Låt produkten svalna minst 30 minuter innan förvaring.

Inställning av klipphöjd

H - Högsta klipphöjd – denna symbol är synlig efter montering.

J - Lägsta klipphöjd – denna symbol är synlig efter montering.

- **Det finns 2 klipphöjder (se ovan) (H & J)**
- **Klipphöjden ställs in genom att man vänder på skärhuvudet.**
- Koppla bort från vägguttaget och vänta tills skärhuvudet har slutat rotera. Vänd maskinen upp och ner.
- **Borttagning av skärhuvud och fläkt (K)**

1. Håll stadigt i fläkten och vrid skärhuvudet moturs enligt bilden.
2. Håll skärhuvudet i mitten och ta ut det enligt bilden.
3. Håll fläkten i mitten och ta ut den enligt bilden.
4. Kontrollera för skador och rengör vid behov.

Återmontering av fläkten och skärhuvudet (L)

1. Sätt tillbaka fläkten enligt bilden.
2. Sätt tillbaka skärhuvudet, och justera vid behov klipphöjden.
3. Håll stadigt i fläkten och vrid skärhuvudet medurs enligt bilden.

VIKTIGT

SE TILL ATT FLÄKTEN OCH SKÄRHUVUDET SITTER RÄTT.

Underhåll av klippningssystem

P1 - skärblad av plast
P2 - skärhuvud
P3 - fläkt
P4 - kåpa

- **Hantera alltid skärbladen med försiktighet - du kan lätt skära dig på de vassa kanterna. ANVÄND HANDSKAR.**

Kontroll av skärsystemet (P)

- Skärsystemet måste hållas i gott skick och undersökas före och efter användningen.
- Koppla bort från vägguttaget och vänta tills skärhuvudet har slutat rotera. Vänd maskinen upp och ner.

1. Undersök visuellt skärhuvudet och titta efter tecken på slitage. Byt det om det är skadat.
2. Undersök visuellt skärbladen och titta efter tecken på slitage. Byt dem om de är skadade.
3. Skärbladen ska vara raka. Byt dem om de är böjda eller vridna.

Byte av skärbladen (Q)

- Använd bara äkta plastskärblad från Flymo specificerade för denna produkt. De finns att få från alla Husqvarna Ltd. servicecentra och större försäljningsställen.
- **Skärbladen måste bytas parvis för att balansen ska behållas.**
- **Två skärblad av plast av samma typ ska monteras.**
- **Montera aldrig skärblad av metall på produkten.**

Byte av plastskärblad

- Koppla bort från vägguttaget och vänta tills skärhuvudet har slutat rotera. Vänd maskinen upp och ner.

1. Skjut på skärbladet mot mitten av skärhuvudet **(R)**. Lyft bort skärbladet från skärhuvudet.
2. Om plastskärbladet skulle brytas av under användningen, bänder du ut det avbrutna skärbladet ur skårbladet ur skåran och kasserar det försiktigt.
3. Sätt i de nya skärbladen i skårorna på vardera sidan om skärhuvudet och dra dem på plats.into place **(S).**

VIKTIGT

KONTROLLERA ATT SKÄRBLADEN SITTER RÄTT.

Serviceinformation

- **Din produkt kan identifieras genom produktetiketten i silver och svart.**
- **Vi rekommenderar på det allvarligaste att Du lämnar in Din maskin för service minst en gång per år, oftare om den användes professionellt.**

Garanti och policy

Om någon del befinns vara defekt på grund av fabrikationsfel under garantitiden kommer Husqvarnadivision för utomhusprodukter genom en auktoriserad verkstad att reparera eller byta ut delen utan kostnad för kunden under förutsättning att:

(a) Felet rapporteras direkt till den auktoriserade reparatören.
(b) Köpbevis föreligger.
(c) Felet inte har orsakats av missbruk, vanskötsel eller felaktigt bruk.
(d) Felet inte beror på normal förslitning.
(e) Maskinen inte har reparerats, plockats isär eller behandlats av en icke-auktoriserad reparatör.
(f) Maskinen inte har hyrts ut.
(g) Maskinens ägs av den ursprunglige kunden.
(h) Maskinen inte har brukats kommersiellt.

- Denna garanti utgör ett komplement till kundens lagliga rättigheter och begränsar inte på något sätt dessa.

Garantin omfattar ej fel grundade på nedanstående orsaker. Det är därför viktigt att du läser instruktionerna i denna bruksanvisning och förstår hur din maskin ska användas och underhållas:

Fel som ej omfattas av garantin

- Byta ut slitna eller skadade plastblad.
- Underlåtelse att rapportera ett fel som uppkommit tidigare.
- Uppkommet fel efter plötslig stöt.
- Underlåtelse att bruka produkten enligt instruktionerna och rekommendationerna i bruksanvisningen.
- Maskinen har hyrts ut.
- Följande maskindelar anses vara utsatta för normal förslitning och kräver regelbundet underhåll. De omfattas därför inte normalt av denna garanti:plastskärare, skärhuvud, elkabel
- **Varning!**
  Husqvarna UK Ltd. ansvarar ej under denna garanti för fel som direkt eller indirekt uppstått efter att reservdelar som inte har tillverkats eller godkänts av Husqvarna UK Ltd. monterats på maskinen eller om maskinen har modifierats på något sätt.

Miljöinformation

Husqvarnaprodukter för användning utomhus tillverkas enligt ett miljöstyrningssystem (ISO 14001) där vi, när så är praktiskt möjligt, använder komponenter som tillverkas enligt företagets metoder på ett sätt som tar hänsyn till miljömässiga faktorer och med möjlighet för återvinning när produkten ej längre är användbar.

- Förpackningen kan återvinnas och plastdelarna har märkts (där så är praktiskt möjligt) för sortering för återvinning.
- Man måste ta hänsyn till miljön när man gör sig av med en produkt som ej längre är användbar.
- Om är nödvändigt, kontakta Din lokala myndighet för information om hur Du skall göra dig av med produkten.

Symbolen på produkten eller dess förpackning indikerar att denna produkt ej kan hantera som hushållsavfall. Den skall i stället överlämnas till passande återvinningsstation för återvinning av elektrisk och elektronisk utrustning.
Genom att se till att denna produkt omhändertas ordentligt kan du hjälpa till att motverka potentiella negativa konsekvenser på miljö och människor, vilka annars kan orsakas genom oriktig avfallshantering av denna produkt.
För mer detaljerad information om återvinning av denna produkt, kontakta din kommun, din hushållsavfallsservice eller affären där du köpte produkten.

Reservdelar

Plastblad (x6)
Referensnummer: **FLY 014** Reservdelsnummer: **513846990**

EC FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Deklarerar under vårt eget ansvar att produkten:

Kategori.....**Elektrisk kantklippare**
Typ.....**HV2800**
Identifiering av serie.....**Se Produktidentifieringsetikett**
Tillverkningsår.....**Se Produktidentifieringsetikett**

Överrensstämmer med nödvändiga krav & villkor i de följande EG-direktiv:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
baserat på följande EU-samordningsstandard:
EN60335-1, EN60335-2-91, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Det maximala A-vägda ljudtrycksnivån L_{pA} vid operatörens position, inspelat i ett prov av den ovan nämnda produkten motsvarar **nivån** given i tabellen.

Det maximala hand/arm vibrationsvärdet uppmätt i enlighet med EN ISO 5349 vid ett prov av ovan nämnda produkt motsvarar **värdet** a_h givet i tabellen.

2000/14/EC: Den uppmätta ljudkraft L_{WA} & garanterade ljudkraft L_{WA} värdena är i enlighet med de tabulerade siffrorna.
Konformitetsvärderingsprocedur..... Annex VI
Underättat organ..... Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 27/10/2011
M.Bowden
Global R&D-VD – Gå bakom
Hållare för tekniska dokument.

CE

Typ	**HV2800**
Klippbredd (cm)	28
Varvtal på klippanordning (rpm)	7,350
Effekt (kW)	0.9
Uppmätt ljudeffekt L_{WA} (dB(A))	92
Garanterad ljudeffekt L_{WA} (dB(A))	93
Nivå L_{pA} (dB(A))	80.9
Osäkerhet K_{pA} (dB(A))	2.5
Vårde a_h (m/s^2)	2.13
Oviss K_{ah} (m/s^2)	1.5
Vikt. (Kg)	5.5

Sikkerhedsregler

Hvis produktet anvendes forkert, kan det være farligt. Produktet kan forårsage alvorlige skader på brugeren og andre. Advarsler og sikkerhedsanvisninger skal overholdes for at sikre sikkerhed og effektivitet ved brug af produktet. Brugeren har ansvaret for at overholde advarsler og sikkerhedsanvisninger i denne manual og på produktet. Brug aldrig produktet, medmindre at græskassen eller sikkerhedsskærmene leveret fra producenten er anbragt korrekt.

Forklaring til symbolerne på Mow 'n' Vac

Advarsel

Læs brugsvejledningen omhyggeligt, så De lærer betjeningsgrebene og deres funktioner at kende.

Sluk! Tag ledningen ud af kontakten, før der justeres, renses, eller hvis ledningen er viklet sammen eller beskadiget. Hold kablet væk fra plastikskærene.



Hold tilskuere på afstand. Brug ikke apparatet, mens der er andre, især børn og kæledyr, i nærheden.

Brug ikke i regnvejr, og efterlad ikke produktet udenfor, mens det regner.

Brug af sikkerhedsbriller anbefales for at sikre imod objekter, der slynges op af klinger.

Generelt

1. Dette produkt er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med begrænsede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de overvåges eller undervises i brug af produktet af en person med ansvar for deres sikkerhed. Der skal altid føres tilsyn med børn for at sikre, at de ikke leger med produktet. Vær opmærksom på, at lokale bestemmelser kan diktere en mindstealder for operatøren.
2. Lad aldrig børn eller personer, der ikke kender disse instruktioner, bruge maskinen.
3. Stop maskinen hvis der er folk, især børn, eller husdyr i nærheden.
4. Brug kun produktet på den måde og til det formål, der er beskrevet i instruktionerne.
5. Brug ikke produktet, mens du er træt, syg eller påvirket af alkohol, narkotika eller medicin.
6. Brugeren er ansvarlig for uheld eller faresituationer, der involverer andre personer eller deres ejendele.

Elektriske dele

1. Brugen af en reststrømenhed med en udløserstrøm på maks. 30 mA anbefales. Selvom der er installeret en reststrømenhed, kan der ikke garanteres 100% sikkerhed, og sikre arbejdsrutiner skal altid iagttages. Kontrollér din reststrømenhed, hver gang du bruger den.
2. Inspicér kablet for tegn på skader eller ældning (skørhed). Hvis kablet er defekt, skal produktet tages til et autoriseret servicecenter for at få kablet udskiftet.
3. Brug ikke produktet, hvis elledningen er beskadiget eller slidt.
4. Tag straks stikket ud af stikkontakten hvis kablet bliver skåret over, eller isoleringen beskadiges. Du må ikke berøre det elektriske kabel, før forbindelsen til strømmen er afbrudt. Du må ikke reparere et overskåret eller beskadiget kabel. Hele kablet skal skiftes ud.
5. Ledningen skal være rullet ud. Sammenrullede ledninger kan overophede og nedsætte produktets effektivitet.
6. Hold ledningen væk fra maskinen, arbejd altid væk fra strømkilden med op- og nedadgående bevægelser, aldrig i cirkler.
7. Du må ikke trække i kablet, når det ligger omkring skarpe genstande.
8. Sluk altid for strømmen ved kontakten før du tager stikket, stikforbindelsen eller forlængerledningen ud.
9. Sluk for strømmen, tag stikket ud af stikkontakten, og undersøg elkablet for skader eller slitage **før** det rulles op til opbevaring. Et beskadiget kabel må ikke repareres, hele kablet skal skiftes ud.
10. Kablet skal altid rulles forsigtigt op, så der ikke opstår knæk.
11. Kablet skal have en dimension på mindst 2 x 1 mm^2 op til 60 meter.
12. Løft aldrig produktet ved at holde i kablet.
13. Træk aldrig i ledningen for at tage stikket ud.
14. Kontroller at den anvendte strømforsyning er i overensstemmelse med oplysningerne på skiltet med de tekniske specifikationer.
15. Flymo-produkter er dobbeltisolerede ifølge EN60335. Der må under ingen omstændigheder sluttes en jordforbindelse til nogen dele af produktet.

Kabler

Hvis du ønsker at bruge et forlængerkabel, når du bruger dit produkt, må kun de følgende kabeldimensioner anvendes:

- 1,0 mm^2 : maks. længde 40 m
- 1,5 mm^2 : maks. længde 60 m
- 2,5 mm^2 : maks. længde 100 m

Minimum mærkedata- 1,0 mm^2 10 A 250 V ~

Forberedelse

1. Anvend altid kraftigt fodtøj og lange bukser, når du anvender produktet. Man må ikke drive udstyret med bare fødder eller iført åbne sandaler.
2. Sørg for, at græsplænen er fri for grene, sten, kødben, ståltråd og andre småting; disse kan evt. blive kastet rundt af plastskærebladene.
3. Før maskinen tages i brug og efter stød, skal der kontrolleres for tegn på slid eller beskadigelse, og der foretages reparation efter behov.
4. Nedslidte eller beskadigede plastskæreblade bør udskiftes sammen med deres fastspænding i hele sæt for at sikre, at balancen bevares.

Brug

1. Brug kun produktet i dagslys eller godt kunstigt lys.
2. Undgå at bruge produktet på vådt græs, når det er muligt.
3. Pas ekstra på, hvis græsset er vådt, da du kan miste fodfæste.
4. På skråninger skal du være særlig forsigtig, så du ikke mister fodfæste. Brug fodtøj der ikke glider.
5. Kør på tværs af skråninger, aldrig op og ned.
6. Vær særlig forsigtig, når du ændrer retning på en skråning.
7. Anvendelse på banker og skråninger kan være farligt. Anvend aldrig på banker eller stejle skråninger.
8. Gå ikke baglæns, mens produktet er i brug. Du kan risikere at falde. Gå, løb ikke.
9. Klip aldrig græsset ved at trække produktet mod dig.
10. Sluk, før maskinen køres hen over andre overflader end græs.

Sikkerhedsregler

11. Brug aldrig maskinen med beskadiget beskyttelse eller uden beskyttelse på plads.
12. Hold altid hænder og fødder væk fra klippemidlerne, specielt når motoren tændes.
13. Advarsel. Skærelementerne fortsætter med at dreje rundt, efter der slukkes for motoren.
14 Tip ikke maskinen, mens motoren kører, bortset fra ved start og stop. I disse tilfælde må den ikke tippes mere end absolut nødvendigt, og løft kun den del, der vender væk fra brugeren. Sørg altid for, at håndtaget er i betjeningsindstilling, før apparatet sættes tilbage på jorden.
15. Saml aldrig eller bær aldrig maskinen, mens den kører, eller stadig er forbundet til strømkilden.
16. Tag stikket ud af kontakten:

- før maskinen efterlades uden for opsyn i et stykke tid;
- før du fjerner en blokering,
- før du checker, rengør eller arbejder på maskinen,
- hvis du rammer noget. Brug ikke maskinen, før du er sikker på, at hele maskinen er i sikker betjeningstilstand;
- hvis maskinen begynder at vibrere unormalt. Tjek øjeblikkeligt efter. Overdreven vibration kan forårsage skader.

Vedligeholdelse og opbevaring

1. Forsigtig: man må ikke berøre de roterende plastikskær.
2. Sørg for, at alle møtrikker, bolte og skruer er skruet godt fast for at sikre, at produktet er sikkert i brug.
3. Tjek græsopsamleren hyppigt for slid eller forringelse.
4. Skift alle slidte eller beskadigede dele ud af sikkerhedshensyn.
5. Brug kun de reservedele og det tilbehør, der hører til produktet.
6. Vær forsigtig ved justering af produktet for at forhindre, at dine fingre bliver fanget mellem bevægelige skæredele og maskinens faste dele.
7. Skal opbevares på et tørt og køligt sted uden for børns rækkevidde. Må ikke opbevares udendørs.
8. Lad produktet køle af i mindst 30 minutter, før det sættes til opbevaring.

Indstilling af klippehøjde

H - Højeste klippehøjde - dette symbol er synligt efter montering.
J - Laveste klippehøjde - dette symbol er synligt efter montering.

- **Der er 2 klippehøjder (se ovenfor) (H & J)**
- **Klippehøjden justeres ved at dreje på skærehovedet.**
- Tag ledningerne ud af strømkilden og vent til skærehovedet er holdt op med at rotere. Vend maskinen på hovedet.

Afmontering af skærehoved og blæsehjul (K)

1. Hold fast om blæsehjulet, og vrid skærehovedet mod uret, som vist på illustrationen.
2. Hold på midten af skærehovedet, og fjern det, som vist på illustrationen.
3. Hold på midten af blæsehjulet, og fjern det, som vist på illustrationen.
4. Hold øje med beskadigelse, og rengør det, når det er nødvendigt.

Genmontering af blæsehjulet og skærehovedet (L)

1. Sæt blæsehjulet på plads igen, som vist på illustrationen.
2. Sæt skærehovedet på plads igen, og juster klippehøjden efter behov.
3. Hold fast om blæsehjulet og vrid skærehovedet med uret, som vist på illustrationen.

- **VIGTIGT**
  SØRG FOR, AT BLÆSEHJULET OG SKÆREHOVEDET ER PLACERET RIGTIGT.

Vedligeholdelse af klippesystemet

P1 - plastskæreblade
P2 - skærehoved
P3 - skjold
P4 - blæsehjul

- **Du bør altid behandle plastskærebladene med forsigtighed; Du kan komme til skade med de skarpe kanter. BRUG HANDSKER.**

Kontrol af skæresystemet (P)

- Skæresystemet skal holdes i god stand og bør efterses før og efter brug.
- Tag ledningerne ud af strømkilden og vent til skærehovedet er holdt op med at rotere. Vend maskinen på hovedet.

1. Efterse plastskærehovedet for slitage. Udskift det, hvis det er beskadiget.
2. Efterse plastskærebladene for slitage og udskift, når det er nødvendigt.
3. Plastskærebladene bør være lige. Udskift dem, hvis de er bøjede eller skæve.

Udskiftning af plastskæreblade (Q)

- Brug kun originale Flymo plastskæreblade, der er specificeret til dette produkt. Disse fås hos samtlige Husqvarna Ltd. servicecentre samt større detailhandlere.
- **Plastskærebladene skal udskiftes i par for at bevare balancen.**
- **To plastskæreblade af samme type bør sættes på igen.**
- **Du må aldrig bruge metalklinger sammen med dette produkt.**

Udskiftning af plastskæreblade

- Tag ledningerne ud af strømkilden og vent til skærehovedet er holdt op med at rotere. Vend maskinen på hovedet.

1. Skub plastskærebladene hen imod centrum af skærehovedet **(R)**. Løft plastskærebladene væk fra skærehovedet.
2. Hvis plastskærehovedet går i stykker, mens maskinen er i brug, skal du løfte skærehovedet ud af fordybningen og afhænde det på sikker vis.
3. Anbring nye plastskæreblade i hullerne på hver side af skærehovedet og skub dem på plads **(S)**.

- **VIGTIGT**
  DU BØR SIKRE DIG, AT PLASTSKÆREBLADENE ER KORREKT ANBRAGT.

Anbefalet eftersyn

- **Deres produkt er specielt identificeret med en produktmærkeplade i sølv og sort.**
- **Vi anbefaler stærkt, at produktet efterses mindst én gang om året og oftere, hvis der er tale om erhvervsmæssig anvendelse.**

Garanti og garantipolice

Hvis en del inden for garantiperioden viser sig at være defekt som følge af en fejlproduktion, reparerer eller udskifter Husqvarna UK Ltd. gratis via en autoriseret servicereparatør fejlen, for så vidt:-

(a) Fejlen rapporteres direkte til det autoriserede servicecenter.
(b) Der kan fremvises en købsnota.
(c) Fejlen ikke skyldes misbrug, vanrøgt eller fejljustering fra brugerens side.
(d) Fejlen ikke er opstået som følge af slitage.
(e) Maskinen ikke er blevet efterset eller repareret, skilt ad eller pillet ved af andre personer end de af Husqvarna UK Ltd. autoriserede servicecentre.
(f) Maskinen ikke er blevet brugt til udlejning.
(g) Maskinen ikke er blevet anvendt til kommercielle formål.

- Denne garanti udgør en tilføjelse til og mindsker på ingen måde kundens lovbefalede rettigheder.

Fejl som følge af efterfølgende årsager dækkes ikke. Det er derfor vigtigt, at du læser anvisningerne i denne brugsvejledning og forstår, hvorledes maskinen skal bruges og vedligeholdes:

Fejl der ikke er dækket af garantien

- Udskiftning af slidte eller beskadigede plastkæreblade. Svigt som resultat af ikke at have rapporteret en tidligere fejl.
- Svigt som følge af slag eller lignende slag.
- Svigt som resultat af ikke at bruge produktet i overensstemmelse med anvisningerne og anbefalingerne i denne brugsvejledning.
- Maskiner brugt til udlejning er ikke dækket af denne garanti
- Følgende dele betragtes som slidbare dele og deres levetid afhænger af, om de vedligeholdes regelmæssigt, følgelig er de normalt ikke dækket af en gyldig garanti: plastikskærere, skærehoved, elektriske strømledninger.
- **Forsigtig!**
  Husqvarna UK Ltd. kan under garantien ikke påtage sig ansvaret for fejl, der helt eller delvist, direkte eller indirekte skyldes monteringen af reservedele eller ekstradele, der ikke er fremstillet eller godkendt af Husqvarna UK Ltd. , eller at maskinen er blevet modificeret på nogen måde.

Miljømæssige Oplysninger

Husqvarna UK Ltd. er fremstillet i henhold til et miljøstyringssystem (ISO 14001), der, hvor det er praktisk muligt, anvender komponenter, som fremstilles på den mest ansvarlige vis miljømæssigt, i overensstemmelse med virksomhedsprocedurer og med mulighed for genbrug i slutningen af produktets levetid.

- Emballagen kan genbruges, og plastikkomponenter er mærket (hvor det er praktisk muligt) med henblik på kategoriseret genbrug.
- Miljøbevidsthed er en vigtig faktor ved bortskaffelse af produkter, der er slidt op.
- Kontakt om nødvendigt Deres lokale myndigheder for at få oplysninger om bortskaffelse.

Symbolet på produktet eller emballagen angiver, at dette produkt ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsstation, hvor man tager sig af elektrisk og elektronisk udstyr.
Når du bortskaffer dette produkt korrekt, er du med til at forhindre den negative indvirkning, der ellers kan være på sundhed og miljø.
Du kan få yderligere oplysninger om genbrug af dette produkt ved at kontakte de lokale myndigheder, dit renoveringsselskab eller den butik, hvor produktet er købt.

Reservedele

Plastkniv (x6)
Referencenummer: **FLY 014** Delnummer: **513846990**

EC OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Vi erklærer herved under eneansvar, at produktet/produkterne:

Kategori.....**Elektrisk græstrimmer**
Type **HV2800**
Identifikation af serie.....**Se Produktmærkat**
Fremstillingsår.....**Se Produktmærkat**

Holder overensstemmelse med de væsentlige krav og bestemmelser i følgende EU-direktiver:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
på grundlag af følgende anvendte EU-harmoniserede standarder:
EN60335-1, EN60335-2-91, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Det maksimale A-vægtede lydtrykniveau, L_{pA}, for brugeren, der er registreret på et udsnit af ovennævnte produkt(er), svarer til det **niveau**, der står opgivet i skemaet.

Den maksimale vægtede hånd/arm-vibration, målt iht. EN ISO 5349 på et udsnit af ovennævnte produkt(er), svarer til den **værdi** a_h , der står opgivet i skemaet.

2000/14/EF: De målte L_{WA}-værdier for målt og garantereet støjniveau er de opgivne tal i skemaet.
Procedure for overensstemmelsesvurdering..... Annex VI
Bemyndiget organ..... Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 27/10/2011
M.Bowden
Global R&D Director – Gå bagefter
Indehaver af teknisk dokumentation

CE

Type	**HV2800**
Klippebredde (cm)	28
Klippeenhedens rotationshastighed (rpm)	7,350
Elektricitet (kW)	0.9
Målt støjniveau L_{WA} (dB(A))	92
Garanteret støjniveau L_{WA} (dB(A))	93
Niveau L_{pA} (dB(A))	80.9
Usikkerhed K_{pA} (dB(A))	2.5
Værdi a_h (m/s^2)	2.13
Usikkerhed K_{wh} (m/s^2)	1.5
Vægt (Kg)	5.5

Precauciones de seguridad

¡Si no usa el aparato correctamente podría ser peligroso! Su aparato podría causar lesiones serias al operario y a los demás. Deberá seguir con cuidado las instrucciones de aviso y seguridad para asegurar una seguridad razonable y la eficiencia de funcionamiento de su aparato. El operario es responsable de seguir las instrucciones de aviso y de seguridad en este manual y en el aparato. No use nunca este aparato sin que el recogedor o las guardas de protección provistas por el fabricante estén en la posición correcta.

Explicaciones de los símbolos del Mow 'n' Vac

Atención

Lea las instrucciones del usuario con atención para asegurarse de que comprende todos los controles y para qué sirven.

¡Apague! Desenchufe de la red antes de ajustar, limpiar o si el cable está enredado o dañado. Mantenga el cable alejado de las cuchillas de plástico.



Mantenga a los curiosos alejados. No opere la máquina mientras haya alguien, especialmente niños o animales, cerca de la zona.

No opere cuando llueva ni deje los aparatos en el exterior cuando esté lloviendo.

Se recomienda utilizar gafas como protección de los ojos contra los objetos lanzados por las piezas cortantes.

General

1. No se tiene previsto que este producto lo utilicen personas (incluye niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a no ser que una persona responsable de su seguridad les ofrezca supervisión o instrucción. Se deberá supervisar a los niños para asegurar que no juegan con el producto. Las regulaciones locales podrían restringir la edad del operario.
2. No permita nunca que niños o personas no familiarizadas con las instrucciones utilicen esta máquina.
3. Detenga el uso de la máquina mientras otras personas estén cerca, especialmente niños o animales domésticos
4. Sólo utilice el aparato de la forma y para las funciones descritas en las instrucciones.
5. No opere nunca el aparato cuando esté cansado, enfermo o bajo la influencia de alcohol, drogas o medicinas.
6. El operario o usuario es responsable de accidentes o riesgos que ocurran a otras personas o su propiedad.

Eléctricos

1. Se recomienda el uso de un dispositivo de corriente residual (RCD) con una corriente de disparo de no más de 30 mA. Incluso con un RCD instalado, no se puede garantizar una seguridad del 100% y deberá seguirse una práctica de trabajo segura en todo momento. Compruebe el RCD siempre que lo utilice.
2. Antes de utilizarlo, compruebe que el cable no presenta ninguna señal de deterioro o envejecimiento. Si el cable tiene algún defecto, lleve el producto a un Centro autorizado de reparaciones para cambiarlo.
3. No utilice el aparato si los cables eléctricos están dañados o desgastados.
4. Desconectar inmediatamente del suministro eléctrico si el cable está cortado, o el aislamiento está dañado. No tocar el cable eléctrico hasta que se haya desconectado el suministro eléctrico. No reparar un cable que tiene un corte o daños. Cambiarlo por uno nuevo.
5. Su cable debe estar sin enrollar, los cables enrollados pueden sobrecalentarse y reducir la eficiencia del aparato.
6. Mantenga el cable lejos del producto, trabaje siempre lejos del punto de alimentación yendo arriba y abajo, nunca en círculos.
7. No tirar el cable por el lado de objetos agudos.
8. Siempre desconectar el suministro antes de desconectar el enchufe, conector de cable o cable de extensión.
9. Desconectar, sacar el enchufe del suministro y examinar el cable para daños o deterioro antes de enrollarlo para su almacenaje. No reparar un cable que esté dañado, cambiarlo por uno nuevo.
10. Siempre enrollar el cable con cuidado, evitando que se retuerza.
11. No agarre nunca el producto por el cable.
12. No tire nunca del cable para desenchufarlo.
13. Utilicelo sólamente con corriente alterna, de voltaje especificado en la etiqueta de clasificación del producto.
14. Los productos Flymo tienen doble aislamiento según la normativa EN60335. No se deberá bajo ninguna circunstancia conectar una puesta a tierra a ninguna parte del producto.

Cables

Si desea conectar el producto con un cable alargador, deberá respetar las siguientes dimensiones del cable:
- 1,0 mm^2: largo máx. 40 m
- 1,5 mm^2: largo máx. 60 m
- 2,5 mm^2: largo máx. 100 m

Valor mínimo:

Cable de 1 mm^2 10 amperios 250 voltios CA

1. Los cables de la red y las extensiones están disponibles de su Centro local autorizado de Servicio de Productos para Exteriores de Husqvarna.
2. Utilice solamente cables de extensión específicamente diseñados para uso en exteriores.

Preparación

1. Cuando utilice la máquina lleve siempre pantalones largos y calzado fuerte. No utilice esta herramienta con los pies descalzos ni con sandalias abiertas.
2. Asegúrese que el césped esté libre de palos, piedras, huesos, alambres y cualquier otro escombro; puesto que podrían ser arrojados por las cuchillas de plástico.
3. Antes de usar la máquina y después de golpearla accidentalmente, comprobar si hay señal de desgaste o de daño y reparar si fuera necesario.
4. Cambie las cuchillas de plástico y sus accesorios al mismo tiempo, cuando estén dañados o desgastados, para preservar el equilibrio.

Uso

1. Utilice el aparato solamente con luz natural o con buena luz artificial.
2. Evite utilizar su aparato en céspedes mojados siempre que pueda.
3. Tener cuidado en cesped húmedo, se puede resbalar.
4. En inclinaciones, tener mayor cuidado con los pies y llevar calzado antideslizante.
5. Utilizar de lado a otro en la cara de las pendientes, nunca abajo y arriba.
6. Prestar mucha atención al cambiar de dirección en inclinaciones.
7. Utilizar en orillas y pendientes puede ser peligroso. No

Precauciones de seguridad

utilizar en orillas ni en pendientes pronunciadas.
8. No ande hacia atrás mientras esté operando el aparato, podría tropezar. Ande, nunca corra.
9. No corte nunca el césped tirando de la máquina hacia usted.
10. Apagar antes de empujar el producto por superficies distintas de la hierba.
11. Nunca hacer funcionar el producto con las defensas dañadas o sin defensas colocadas.
12. Mantener las manos y los pies alejados del medio de corte en todo momento y especialmente al poner en marcha el motor.
13. Atención. Los elementos de corte siguen rodando después de apagar el motor.
14. No inclinar el producto cuando el motor esté funcionando, excepto al arrancar y detener. En este caso, no inclinar más de lo absolutamente necesario y levantar solamente la parte que esté lejos del operador. Siempre asegúrese de que la mano está en la posición de funcionamiento antes de devolver el aparato a tierra.
15. Nunca recoja o lleve un producto cuando esté en funcionamiento o todavía conectado a la fuente de alimentación.
16. Sacar el enchufe del suministro eléctrico:

- antes de dejar el producto desatendido durante cualquier periodo;
- antes de limpiar cualquier bloqueo;
- antes de revisar, limpiar o trabajar con el aparato;
- si golpea un objeto. No utilice su producto hasta que esté seguro de que el producto entero está en condiciones seguras de funcionamiento;
- si el producto comienza a vibrar de manera anormal. Compruébelo inmediatamente. Una vibración excesiva puede causar lesiones.

Mantenimiento y almacenaje

1. Cuidado: no toque las cuchillas giratorias de plástico.
2. Mantenga todas las tuercas, pernos y tornillos apretados para asegurar que el aparato está en una condición segura de trabajo.
3. Compruebe la caja para hierbas frecuentemente para ver si hay desgaste o deterioro.
4. Cambiar las partes gastadas o dañadas para mayor seguridad.
5. Utilice solamente las piezas de repuesto y accesorios especificados para su aparato.
6. Tenga cuidado durante el ajuste de su aparato para evitar atraparse los dedos entre las piezas de corte en movimiento y las piezas fijas de la máquina.
7. Guarde en un lugar seco y frío y fuera del alcance de los niños. No almacene en el exterior.
8. Deje que el producto se enfríe por lo menos durante 30 minutos antes de guardarlo.

Ajuste de la altura de corte

H - Altura más alta de corte – Este símbolo está visible después de ajustarlo.
J - Altura más baja de corte – Este símbolo está visible después de ajustarlo.

- **Hay dos alturas de corte (Véase lo anterior) (H & J)**
- **La altura de corte se ajusta girando la cabeza de corte.**
- Desconecte de la fuente de alimentación y espere hasta que la cabeza cortadora haya parado de girar. Dé la vuelta a su producto hasta ponerlo boca abajo.

Cómo quitar el cabezal cortador y el ventilador (K)

1. Mantenga firmemente el ventilador y gire el cabezal cortador en sentido contrario al funcionamiento de las agujas del reloj tal como se muestra en el dibujo.
2. Sujete el cabezal cortador en el centro y quítelo tal como se muestra en el dibujo.
3. Sujete el ventilador en el centro y quítelo tal como se muestra en el dibujo.
4. Inspeccione por si hubiera algún daño y limpie si lo necesita.

Colocación del ventilador y del cabezal cortador (L)

1. Sustituya el ventilador como se muestra en el dibujo.
2. Sustituya el cabezal cortador, ajustando la altura de corte de forma requerida.
3. Sujete firmemente el ventilador y gire el cabezal cortador en sentido del funcionamiento de las agujas del reloj, tal como se muestra en el dibujo.

IMPORTANTE
ASEGÚRESE DE QUE EL VENTILADOR Y EL CABEZAL CORTADOR ESTÉN CORRECTAMENTE EMPLAZADOS

Mantenimiento del Sistema de Cortado

P1 - Cortadoras plásticas
P2 - Cabezal cortador
P3 - Ventilador
P4 - Cubierta

- **Maneje siempre las cuchillas de plástico con cuidado, los filos de las mismas podrían causarle daños. UTILICE GUANTES.**

Para Comprobar el Sistema de Cortado (P)

- El sistema de cortado deberá mantenerse en buenas condiciones e inspeccionarse antes de su utilización.
- Desconecte de la fuente de alimentación y espere hasta que la cabeza cortadora haya parado de girar. Dé la vuelta a su producto hasta ponerlo boca abajo.

1. Compruebe visualmente que la cabeza de cortado de plástico no esté gastada. Cámbiela si está dañada.
2. Compruebe visualmente que las cuchillas de plástico no estén gastadas y cámbielas cuando sea necesario.
3. Las cuchillas de plástico deberán estar derechas. Reemplaer si estáu dobladas.

Para Cambiar las Cuchillas de Plástico (Q)

- Utilice solamente recambios de cortadoras plásticas que sean auténticas Flymo especificadas para este producto. Se encuentran disponibles en todos los centros de servicio Husqvarna o en las principales sucursales de comercio.
- **Para mantener el equilibrio, las cuchillas deberán cambiarse al mismo tiempo.**
- **Deberán sustituirse por dos cuchillas de plástico del mismo tipo.**
- **Nunca ajuste una cuchilla metálica a este producto.**

Sustitución de las cortadoras plásticas

- Desconecte de la fuente de alimentación y espere hasta que la cabeza cortadora haya parado de girar. Dé la vuelta a su producto hasta ponerlo boca abajo.

1. Empuje las cuchillas de plástico hacia el centro de la cabeza de cortado **(R)**. Separe las cuchillas de plástico de la cabeza de cortado.
2. Si la cortadora de plástico se rompiese cuando se está utilizando - extraiga la cortadora de la ranura y deshágase de ella con cuidado.
3. Ajuste las nuevas cuchillas de plástico en las ranuras una a cada lado de la cabeza de cortado y colóquelas en posición tirando de ellas **(S)**.

- **IMPORTANTE**
  ASEGÚRESE QUE LAS CUCHILLAS DE PLÁSTICO ESTÉN COLOCADAS EN LA POSICIÓN CORRECTA.

Recomendaciones de Servicio

- **Su producto está identificado como único por una etiqueta de régimen del producto en color plata y negro.**
- **Recomendamos encarecidamente servir su máquina por lo menos cada doce meses, más a menudo en una aplicación profesional.**

Garantía y Póliza de Garantía

Si se encuentra alguna pieza defectuosa debido a una fabricación incorrecta dentro del período de garantía, Husqvarna UK Ltd. , a través de sus Reparadores de Servicio Autorizados, efectuarán la reparación o la sustitución gratuitamente para el cliente, con tal de que:-

(a) Se informe el fallo directamente al Reparador Autorizado.
(b) Se provea prueba de compra.
(c) El fallo no es el resultado de maltrato, descuido o mal ajuste por el usuario.
(d) El fallo no haya ocurrido por uso y desgaste normal.
(e) La máquina no haya tenido reparaciones o servicio, desmantelaje o interferencia por personas sin la autorización de Husqvarna UK Ltd. .
(f) La máquina no haya tenido uso de alquiler.
(g) La máquina es la propiedad del comprador original.
(h) La máquina no haya tenido uso comercial.

- Esta garantía es adicional a, y de ninguna manera disminuye, los derechos legales del cliente.

Fallos debidas a lo siguiente no están cubiertas, por lo tanto es importante que usted lea las instrucciones contenidas en este Manual del Operario y comprenda como se opera y mantiene su máquina:

Fallos no cubiertas por la garantía

- Cambio de cuchillas de plástico dañadas o desgastadas.
- Fallos que resulten de no haber informado un fallo inicial.
- Fallos que resulten de impactos repentinos.
- Fallos que resulten del uso impropio del producto y no de acuerdo a las instrucciones y recomendaciones contenidas en este Manual del Operario.
- Máquinas que se usen para alquiler no están cubiertas por esta garantía.
- Los artículos que se enumeran a continuación se consideran partes de desgaste y su vida depende del mantenimiento regular y no son por lo tanto materia válida para reclamos de garantía: Cortadores de plástico, cabeza cortadora, cable de alimentación eléctrica
- **Atención!**
  Husqvarna UK Ltd. no acepta responsabilidad bajo la garantía por defectos causados total o parcial, directa o indirectamente por el montaje de repuestos o partes adicionales que no sean de manufactura aprobada por Husqvarna UK Ltd. , o si la máquina ha sido modificada en cualquier forma.

Información Ecológica

Husqvarna UK Ltd. fabrica sus productos bajo el Sistema de Gestión Ambiental (ISO 14001) utilizando siempre que sea práctico hacerlo, componentes fabricados de la forma más responsable con el medio ambiente, según los procedimientos de la empresa y con el potencial de poder reciclarlos al final de la vida útil del producto.

- El embalaje es reciclable y los componentes de plástico han sido etiquetados (siempre que sea práctico) para el reciclado categorizado.
- Deberá eliminar el producto al ´final de su vida útil´ de forma responsable con el medio ambiente.
- Si fuera necesario, consulte con la autoridad local para obtener información acerca de la mejor forma de desechar el producto.

El símbolo en el producto o en su envase indica que no se puede tratar este producto como desperdicio doméstico. Deberá por lo tanto depositarse en el punto de recogida aplicable para el reciclado de equipos eléctricos y electrónicos.
Asegúrese de eliminar este producto correctamente, ayudará así a evitar consecuencias potenciales negativas para el medio ambiente y la salud humana, que podrían de lo contrario ocurrir con el manejo inapropiado de los residuos de este producto.
Para obtener información más detallada sobre el reciclado de este producto, contacte con la oficina municipal local, con el servicio de eliminación de desperdicios domésticos o con la tienda donde compró el producto.

Reservedele

Paleta de plástico (x6)
Referencenummer: **FLY 014** Delnummer: **513846990**

EC DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto(s);

Categoría.....**Cortadora de césped eléctrica**
Tipo **HV2800**
Identificación de la serie.....**Ver Etiqueta de Identificación Del**
Año de construcción.....**Ver Etiqueta de Identificación Del**

Tiene conformidad con los requisitos esenciales y disposiciones de las siguientes Directivas de la CE:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
Basadas en las siguientes normativas armonizadas de la UE aplicadas:
EN60335-1, EN60335-2-91, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3

El nivel de presión L_{pA} de ruido ponderado A máximo en la posición del operario, registrado en una muestra del producto(s) anterior, corresponde al **Nivel** dado en la tabla.

El valor máximo ponderado de vibración de la mano/brazo medido según la norma EN ISO 5349 en una mezcla del producto(s) anterior, corresponde al **Valor** a_h dado en la tabla.

2000/14/CE: Los valores L_{WA} de potencia de ruido medido y potencia de ruido garantizado tienen conformidad con las cifras tabuladas.
Procedimiento de evaluación de conformidad..... Annex VI
Organismo notificado..... Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 27/10/2011
M.Bowden
Director Global dde I+D - Que se empuja
Archivo de documentación técnica

CE

Tipo	**HV2800**
Anchura de corte (cm)	28
Velocidad de rotación del dispositivo de corte (rpm)	7,350
Potencia (kW)	0.9
Potencia sonora medida L_{WA} (dB(A))	92
Potencia sonora garantizada L_{WA} (dB(A))	93
Nivel L_{pA} (dB(A))	80.9
Incertidumbre K_{pA}(dB(A))	2.5
Valor a_h (m/s^2)	2.13
Incertidumbre K_{ah} (m/s^2)	1.5
Peso (Kg)	5.5

Precauções de segurança

O seu produto pode ser perigoso se não for utilizado com cuidado! O seu produto pode causar lesões sérias ao operador e a outros; os avisos e instruções de segurança devem ser cumpridos para garantir segurança e eficácia razoáveis ao utilizar o produto. O operador é responsável por seguir os avisos e instruções de segurança deste manual e indicados no produto. Nunca use o produto sem a caixa da relva ou as protecções fornecidas pelo fabricante instaladas na posição correcta.

Explicação dos simbolos no Mow 'n' Vac

Cuidado

Leia as instruções do utilizador cuidadosamente para ter a certeza de que compreende todos os controlos e a sua função.

Desligue a máquina! Retire a ficha de alimentação de rede antes de ajustar, limpar ou se o cabo estiver emaranhado ou danificado. Mantenha o cabo afastado dos cortantes de plástico.



Mantenha as pessoas presentes afastadas da área. Não use a máquina enquanto estiverem pessoas presentes na área, principalmente crianças, ou animais.

Não use a máquina à chuva, nem a deixe ao ar livre quando estiver a chover.

Recomenda-se a utilização de protecção para os olhos, para se proteger contra objectos projectados pelas peças de corte.

Em geral

1. Este produto não pode ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com deficiências físicas, sensoriais ou mentais, ou ainda com falta de experiência e conhecimentos, a menos que sejam supervisionadas ou recebam instrução relativamente à utilização do produto por uma pessoa responsável pela respectiva segurança. As crianças devem estar sob vigilância com o intuito de se garantir que as mesmas não façam do produto um brinquedo. Os regulamentos locais poderão impor restrições à idade do operador.
2. Nunca permita que crianças ou pessoas que desconheçam estas instruções utilizem a máquina.
3. Interrompa a utilização da máquina se houver pessoas, sobretudo crianças ou animais, nas imediações.
4. Use o produto apenas como indicado nas instruções e para as funções descritas nas mesmas.
5. Nunca use o produto quando estiver cansado, doente ou sob a influência de álcool, drogas ou medicamentos.
6. O operador ou utente é responsável por acidentes que ocorram a outras pessoas na sua propriedade.

Electricidade

1. Recomenda-se a utilização de um dispositivo de corrente residual (R.C.D. – Residual Current Device) com uma corrente de disparo não superior a 30 mA. Mesmo com um dispositivo de corrente residual instalado não é possível garantir 100% de segurança, devendo adoptar-se sempre práticas de trabalho seguras. Verifique o seu dispositivo de corrente residual sempre que o utilizar.
2. Antes de utilizar, verifique se existem vestígios de danos ou desgaste. Se o cabo estiver danificado, leve o equipamento a um Centro de Assistência Autorizado e solicite a substituição do cabo.
3. Não use a máquina se os cabos eléctricos estiverem danificados ou desgastados.
4. Se o cabo eléctrico se cortar ou se a isolação se danificar desligue imediatamente da electricidade. Não toque no cabo eléctrico até que esteja desligado da electricidade. Não repare um cabo danificado, substitua-o.
5. O cabo deve estar desenrolado; os cabos eléctricos enrolados podem sobreaquecer e reduzir a eficácia do seu produto.
6. Mantenha o cabo longe da máquina, trabalhe sempre afastado da tomada de corrente usando para cima e para baixo e nunca em círculos.
7. Não puxe o cabo à volta de objectos afiados.
8. Desligue sempre a máquina antes de desligar a tomada ou os cabos de extensão.
9. Desligue a máquina, desligue a tomada e certifique-se de que os cabos não estão danificados **antes** de enrolar o cabo para guardar. Não repare um cabo em mau estado, substitua-o.
10. Enrole o cabo com cuidado evitando que forme nós.
11. Nunca transporte o produto pegando pelo cabo.
12. Nunca puxe pelo cabo para desligar qualquer uma das fichas.
13. Utilize apenas uma tensão de alimentação de CA como está indicado no rótulo das especificações do produto.
14. Os produtos Flymo possuem isolamento duplo, em conformidade com a norma EN60335. Em circunstância alguma deve ligar uma terra a qualquer parte do produto.

Cabos

Se desejar usar um cabo de extensão durante a utilização do equipamento, só devem ser utilizados cabos com as seguintes dimensões.

- 1,0 mm^2 : comprimento máx. 40 m
- 1,5 mm^2 : comprimento máx. 60 m
- 2,5 mm^2 : comprimento máx. 100 m

Especificações mínimas:

Cabo de 1,00 mm^2 para 10 A, 250 V CA

1. Os cabos de rede e as extensões podem ser adquiridas no seu Centro de Assistência Técnica local.
2. Use apenas extensões especificamente concebidas para utilização em exteriores.

Preparação

1. Quando utilizar o seu produto use sempre calçado resistente e calças compridas. Não utilize o equipamento com os pés descalços ou com sandálias abertas.
2. Assegure-se de estar o relvado sem galhinhos, pedras, ossos, fios e detritos ; eles podem ser atirados ao ar pelos cortadores plásticos.
3. Antes de utilizar a máquina, e após qualquer choque, verifique se há sinais de desgaste ou danos e repare-os se for necessário.
4. Substitua os cortadores plásticos desgastados ou danificados junto com as suas fixações em jogos para preservar o equilíbrio.

Utilização

1. Use a máquina apenas durante o dia ou com boa iluminação artificial.
2. Evite usar a máquina com a relva molhada, sempre que possível.
3. Em relva molhada tenha cuidado para não se descalçar.
4. Em encostas tenha especial cuidado com o calçado, use calçado que não escorregue..

Precauções de segurança

5. Use através de declives, nunca para cima e para baixo.
6. Tenha especial atenção quando mudar de direcção nas encostas.
7. O uso em margens e declives pode ser perigoso. Não use em **margens** ou em **declives** íngremes.
8. Enquanto usa a máquina, não ande para trás porque pode tropeçar. Ao usar a máquina, ande sem nunca correr.
9. Nunca corte a relva puxando a máquina em direcção a si.
10. Desligue antes de empurrar a máquina sobre superficies que não sejam de relva.
11. Nunca use a máquina com as guardas estragadas ou sem as guardas colocadas no seu lugar.
12. Mantenha as mãos e os pés sempre afastados dos dispositivos de corte, especialmente quando ligar o motor.
13. Advertência. Os elementos cortantes continuam a rodar após o motor ser desligado.
14 Não vire a máquina com o motor a trabalhar, excepto ao arrancar e parar. Neste caso, não vire mais do que for absolutamente necessário, e levante apenas a parte que estiver mais afastada do operador. Certifique-se sempre de que a mão está na posição de funcionamento antes de tornar a colocar a máquina no chão.
15. Nunca apanhe, levante ou transporte a máquina quando estiver ainda ligada à tomada de energia.
16. Desligue a ficha da tomada:

- antes de abandonar a máquina durante qualquer período de tempo;
- antes de retirar algum objecto que estrova;
- antes de verificar, limpar ou manejar as peças eléctricas;
- se atingir um objecto. Não use a sua máquina se não tiver a certeza de que a máquina está em condições de funcionar com toda a confiança;
- se a máquina começar a vibrar fora do normal. Verifique imediatamente. A vibração excessiva pode causar ferimentos.

Guardar e Manter

1. Cuidado: não toque nos cortantes de plástico em rotação.
2. Mantenha todas as porcas e parafusos apertados para ter a certeza de que o produto está em condições de funcionamento seguras.
3. Verifique a caixa da relva frequentemente para averiguar o seu desgaste ou deterioração.
4. Por razões de segurança substitua as peças gastas ou danificadas.
5. Use apenas as peças sobresselentes e os acessórios especificados para o seu produto.
6. Tenha cuidado durante o ajuste da máquina para evitar que os seus dedos fiquem presos entre as peças de corte móveis e as peças fixas da máquina.
7. Guardar em local fresco e seco, fora do alcance das crianças. Não guardar no exterior.
8. Deixe o equipamento arrefecer durante pelo menos 30 minutos antes de guardar.

Regulação da altura de corte

H - Altura máxima de corte – Este símbolo é visível após a instalação.

J - Altura mínima de corte – Este símbolo é visível após a instalação.

- **Existem duas alturas de corte (Veja acima) (H & J)**
- **A altura de corte é ajustada virando ao contrário a cabeça de corte.**
- Desligue da tomada de abastecimento de energia e espere até a cabeça de corte tiver parado de rodar. Volte a sua máquina de cima para baixo.

Para remover a Cabeça de Corte e a Ventoinha (K)

1. Segure com firmeza na ventoinha e rode a cabeça de corte para a esquerda, como está indicado na figura.
2. Segure no centro da cabeça de corte e remova como a figura indica.
3. Segure no centro da ventoinha e remova como está indicado na figura.
4. Inspeccione para detectar a presença de danos e limpe sempre que for necessário.

Para tornar a colocar a Cabeça de Corte e a Ventoinha (L)

1. Substitua a ventoinha como está indicado na figura.
2. Substitua a cabeça de corte e ajuste a altura de corte como desejar.
3. Segure com firmeza na ventoinha e rode a cabeça de corte para a direita, como está indicado na figura.

IMPORTANTE
CERTIFIQUE-SE DE QUE A VENTOINHA E A CABEÇA DE CORTE ESTÃO POSICIONADAS CORRECTAMENTE

Manutenção do Sistema de Corte

P1 - cortadores de plástico
P2 - cabeça de corte
P3 - cobertura
P4 - ventoinha

- **Sempre manipule os cortadores plásticos com cuidado - as lâminas afiadas podem causar ferimentos. UTILIZE LUVAS**

Verificação do Sistema de Corte (P)

- O sistema de corte deve ser mantido em boa condição e inspeccionado antes e depois da utilização.
- Desligue da tomada de abastecimento de energia e espere até a cabeça de corte tiver parado de rodar. Volte a sua máquina de cima para baixo.

1. Verifique se a cabeça dos cortadores plásticos está desgastada. Substitua-a se necessário.
2. Verifique se os cortadores plásticos estão desgastados e substitua-os quando necessário.
3. Os cortadores plásticos devem estar retos. Substitua-os se estiverem tortos ou torcidos.

Substituição dos Cortadores Plásticos (Q)

- Utilize apenas cortadores de plástico sobresselentes genuínos da Flymo especificados para este produto. Estes estão disponíveis em todos os Centros de Assistência Técnica Husqvarna Ltd. e nas principais lojas de venda a retalho.
- **Os cortadores plásticos devem ser substituídos em pares para reter o equilíbrio.**
- **Dois cortadores plásticos do mesmo tipo devem ser fixados.**
- **Nunca fixe uma lâmina de barra de aço neste produto.**

Para substituir os Cortadores de Plástico

- Desligue da tomada de abastecimento de energia e espere até a cabeça de corte tiver parado de rodar. Volte a sua máquina de cima para baixo.

1. Empurre o cortador de plástico em direcção ao centro da cabeça de corte. Levante o cortador plástico afastando-o da cabeça de corte **(R)**.
2. Se o cortador de plástico se partir durante o uso - extraia o cortador da ranhura e elimine-o com cuidado.
3. Fixe novos cortadores plásticos nas ranhuras em cada lado da cabeça de corte e encaixe no lugar **(S).**

IMPORTANTE
ASSEGURE QUE OS CORTADORES PLÁSTICOS ESTEJAM CORRECTAMENTE POSICIONADOS.

Recomendações de Serviço

- **O seu produto está identificado de forma única por uma etiqueta prateada e preta com as especificações do produto.**
- **Recomendamos vivamente que providencie a manutenção do seu produto pelo menos uma vez por ano, ou com mais frequência no caso de o utilizar numa aplicação profissional.**

Garantia & Condições de Garantia

No caso de verificar que uma peça está defeituosa por defeito de fabrico durante o período de garantia, a Husqvarna UK Ltd. efectuará a sua reparação ou substituição através dos seus Representantes de Assistência Técnica Autorizados, sem quaisquer encargos para o cliente, desde que:-

(a) O Centro de Serviços Autorizado seja informado directamente.
(b) Seja apresentada prova de compra.
(c) A avaria não seja devido a uso impróprio, neglicência ou tentetiva de reparação pelo utente.
(d) A avaria não tenha ocorrido durante a utilização normal.
(e) A máquina não tenha sido reparada, desmontada ou forçada por uma pessoa não autorizada pela Husqvarna UK Ltd. .
(f) A máquina não tenha sido alugada.
(g) A máquina pertença à pessoa que a comprou.
(h) A máquina não tenha sido usada para comércio.

- Esta garantia é adiccional e não diminui os direitos estatutários do cliente.

As avarias devido aos motivos seguintes não são cobertas pela garantia, por isso é impotante que leia as instruções neste Manual e compreenda como usar e manter a máquina em boas condições:

Avarias que a garantia não cobre

- Mudança dos cortadores de plástico gastos ou danificados
- Avarias resultantes da não comunicação de uma avaria prévia.
- Avarias resultantes de um embate brusco.
- Avarias resultantes do uso indevido do produto, contrário às instruções e recomendações deste Manual.
- Máquinas para alugar não estão cobertas por esta garantia.
- Os seguintes artigos são peças que necessitam substituição, a sua duração depende de manutenção regular, por isso normalmente não são cobertas pela garantia: Cortador de plástico, Cabeça de corte, Cabo da tomada de energia eléctrica.
- **Cuidado!**
  A Husqvarna UK Ltd. não toma responsabilidade nem por avarias causadas totalmente ou em parte, directa ou indirectamente pela reparação ou substituição de peças ou peças adicionais que não são manufacturadas ou aprovadas pela Husqvarna UK Ltd. , nem quando a máquina foi modificada.

Informação Ambiental

Os produtos Husqvarna UK Ltd. são fabricados ao abrigo de um Sistema de Gestão Ambiental (ISO 14001) usando, sempre que possível, componentes fabricados da maneira mais responsável para com o ambiente, de acordo com os procedimentos da empresa, e com o potencial de reciclagem no fim da vida útil dos mesmos.

- A embalagem é reciclável e os componentes plásticos foram identificados com uma etiqueta (sempre que possível) para facilitar a reciclagem por categorias.
- Ao eliminar o produto no fim da sua vida útil é necessário estar alerta para as questões ambientais.
- Se necessário, contacte as autoridades locais para obter informações relativas à eliminação.

O símbolo existente no produto ou na respectiva embalagem indica que o produto não pode ser tratado como lixo doméstico. Por conseguinte, deverá ser depositado no ponto de recolha aplicável para efeitos de reciclagem de equipamento eléctrico e electrónico.
Ao assegurar-se de que a deposição deste produto é efectuada da forma correcta, estará a contribuir para evitar consequências potencialmente negativas para o ambiente e a saúde humana, que, de outro modo, poderiam ser causadas pelo manuseamento inadequado deste produto.
Para mais informações sobre a reciclagem deste produto, contacte o gabinete municipal da sua localidade, o serviço de recolha de lixos domésticos ou a loja onde adquiriu o produto.

Peças de substituição

Lâmina de Plástico (x6)
Número da referência: **FLY 014** Referência: **513846990**

EC DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o(s) equipamento(s);

Categoria.....**Máquina de Cortar Relva (*Trimmer*) Eléctrica**
Tipo **HV2800**
Identificação da série.....**Consulte a Etiqueta de Especificações do**
Ano de fabrico.....**Consulte a Etiqueta de Especificações do**

Está(ão) em conformidade com os requisitos e disposições essenciais das seguintes Directivas da CE:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
baseado nas seguintes normas harmonizadas das EU aplicadas:
EN60335-1, EN60335-2-91, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3

O nível de pressão sonora máxima ponderada L_{pA} na posição do operador, registada numa amostra do(s) equipamento(s) supracitado(s) corresponde ao **nível** indicado na tabela.

O valor máximo ponderado de vibração mão / braço avaliado em conformidade com a EN ISO 5349 numa amostra do(s) equipamento(s) supracitado(s) corresponde ao **valor** a_h indicado na tabela.

2000/14/EC: Os valores do nível sonoro ponderado L_{WA} e da potência sonora garantida L_{WA} estão em conformidade com os valores indicados nas tabelas.
Procedimento de avaliação da conformidade..... Annex VI
Organismo Notificado..... Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 27/10/2011
M.Bowden
Director de Investigação e Desenvolvimento Global - Ferramentas de empurrar
Responsável pela documentação técnica

CE

Tipo	**HV2800**
Largura de Corte (cm)	28
Velocidade de Rotação do Dispositivo de Corte (rpm)	7,350
Potência (kW)	0.9
Potência Sonora medida L_{WA} (dB(A))	92
Potência sonora garantida L_{WA} (dB(A))	93
Nível L_{pA} (dB(A))	80.9
Irregularidade K_{pA} (dB(A))	2.5
Valor a_h (m/s^2)	2.13
Incerteza K_{ah} (m/s^2)	1.5
Peso (Kg)	5.5

Precauzioni per la Sicurezza

Se non usato correttamente il prodotto potrebbe essere pericoloso! Il prodotto potrebbe causare seri infortuni all'operatore ed agli altri, le avvertenze e le istruzioni di sicurezza devono essere osservate per garantire ragionevole sicurezza ed efficienza nell'uso del prodotto. L'operatore è responsabile per l'osservanza delle avvertenze e delle istruzioni di sicurezza descritte nel presente manuale e sul prodotto stesso. Non usare mai il prodotto a meno che la scatola dell'erba o i ripari forniti dal fabbricante siano nella corretta posizione.

Spiegazione dei simboli stampati sul Mow 'n' Vac

Avvertimento

Leggere attentamente le istruzioni per l'utilizzatore e controllare di aver capito a fondo il funzionamento di tutti i comandi.

Spegnimento! Estrarre la spina dalla presa di rete prima di regolare, pulire o se il cavo è attorcigliato o è danneggiato. Tenere il cavo lontano dalle lame di plastica.



Tenere persone distanti. Non azionare mentre delle persone, specialmente bambini o animali domestici siano nell'area.

Non adoperare sotto la pioggia o lasciare il prodotto all'aperto mentre piove.

Si raccomanda l'utilizzo per la protezione degli occhi contro oggetti scagliati dai componenti di taglio.

Generalità

1. Questo prodotto non deve essere utilizzato da persone (compresi bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con scarsa esperienza e conoscenza, se non sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o dietro sue istruzioni sull'uso del prodotto. I bambini devono essere supervisionati per impedire che possano giocare con il prodotto. Le normative locali possono limitare l'età dell'operatore.
2. Non permettere mai l'uso della macchina a bambini o persone che non abbiano familiarità con le presenti istruzioni.
3. Interrompere l'utilizzo della macchina quando persone, soprattutto bambini, o animali si trovano nelle vicinanze.
4. Usare il prodotto solamente nel modo e per le funzioni descritte nelle istruzioni.
5. Non adoperare il prodotto quando si è stanchi, ammalati o sotto l'influenza di alcool, farmaci o medicine.
6. L'operatore o l'utilizzatore è responsabile per eventuali incidenti verso terzi o ai loro beni nonché per i pericoli cui questi vanno incontro.

Componenti elettrici

1. Si raccomanda l'impiego di un interruttore per corrente residua (R.C.D.) con una corrente di scatto non superiore a 30 mA. Anche con l'installazione di un R.C.D. non è possibile garantire una sicurezza totale ed è necessario adottare sempre delle norme di lavoro sicure. Controllare l'interruttore R.C.D. ogni volta che lo usate.
2. Prima di procedere all'uso, esaminare il cavo per individuare eventuali segni di danneggiamento o usura. Se il cavo è difettoso, portare il prodotto presso un centro di assistenza autorizzato per richiederne la sostituzione.
3. Non usare il prodotto se i cavi elettrici sono danneggiati o usurati.
4. Scollegare immediatamente la macchina dalla presa di corrente se si taglia il cavo oppure se il rivestimento isolante è danneggiato. Toccare il cavo elettrico solo dopo aver scollegato la macchina dalla presa di corrente. Non riparare un cavo tagliato o danneggiato, bensì sostituirlo con uno nuovo.
5. Il cavo deve non essere a spirale, cavi a spirale si possono surriscaldare e ridurre l'efficienza del prodotto.
6. Tenere il cavo distante dal prodotto, lavorare sempre distanti dal punto di alimentazione utilizzando in alto ed in basso, mai in modo circolare.
7. Mai tirare il cavo se avvolto attorno ad oggetti appuntiti.
8. Spegnere il tosaerba prima di staccare la spina dalla presa di corrente, il connettore per il cavo o la prolunga.
9. Spegnere il tosaerba, staccare la spina ed esaminare il cavo di alimentazione per segni di danni o logorio prima di avvolgerlo per riporre la macchina.
10. Avvolgere sempre il cavo con cautela per evitare di attorcigliarlo.
11. Non trasportare mai il prodotto tramite il cavo.
12. Non scollegare mai le spine tirando il cavo.
13. Il voltaggio deve corrispondere a quella indicata sull'etichetta del prodotto.
14. I prodotti Flymo dispongono di doppio isolamento conforme alla normativa EN60335. Non eseguire per nessun motivo un collegamento a terra su una qualsiasi parte del prodotto.

Cavi

Se necessari all'uso del prodotto, i cavi di prolunga utilizzati devono essere conformi alle seguenti dimensioni:

- 1,0 mm^2 : lunghezza max 40 m
- 1,5 mm^2 : lunghezza max 60 m
- 2,5 mm^2 : lunghezza max 100 m

Nominale mnimo:

Cavo con sezione da 1,00 mm^2 10 A 250 V CA

1. I cavi e le prolunghe sono reperibili presso il Centro di assistenza autorizzato per gli articoli da giardinaggio Husqvarna .
2. Usare solo cavi di prolunga specificamente progettati per impiego all'aperto.

Preparazione

1. Durante l'impiego del tosaerba indossare sempre scarpe pesanti e calzoni lunghi. Non utilizzare l'apparecchio con i piedi scalzi o i sandali aperti.
2. Assicurarsi che sulla superficie del prato non ci siano pezzi di legno, pietre, ossa, fili di ferro e sporcizia in generale dato che potrebbero essere sollevati dalle lame di plastica.
3. Prima di usare la macchina e dopo qualsiasi impatto, controllare se vi sono segni di usura o di danni e riparare come richiesto.
4. Rimpiazzare le lame logorate o danneggiate assieme a tutta l'unità dei relativi dispositivi di fissaggio per assicurarne l'equilibrio.

Modalità d'uso

1. Usare il prodotto solamente durante il giorno oppure con una buona luce artificiale.
2. Evitare di usare il prodotto su erba bagnata se possibile.
3. Fare attenzione quando lo si usa su erba bagnata, poiché è possibile perdere l'equilibrio.
4. Prestare particolare attenzione a non scivolare quando lo si usa su pendii ed indossare sempre scarpe con suola antisdrucciolo.
5. Utilizzare da un lato verso l'alto dell'inclinamento, mai dal basso verso l'alto.

Precauzioni per la Sicurezza

6. Nei pendii, cambiare direzione con estrema cautela.
7. L'utilizzo su inclini e sulle pendenze può essere pericoloso. Non usare su **pendi** o pendenze **a picco**.
8. Non camminare all'indietro quando si sta utilizzando il prodotto, si potrebbe inciampare. Camminare, non correre mai.
9. Non camminare all'indietro quando si sta utilizzando il prodotto, si potrebbe inciampare. Camminare, non correre mai.
10. Spegnere prima di spingere il prodotto su superfici che non siano di erba.
11. Non adoperare mai il prodotto con i ripari danneggiati o senza i ripari in posizione.
12. Tenere sempre mani e piedi lontani dai dispositivi di taglio, specialmente durante l'accensione del motore.
13. Avvertenza. Gli elementi di taglio continuano a ruotare anche dopo lo spegnimento del motore.
14. Non inclinare il prodotto quando il motore è in funzione, eccetto all'avviamento ed all'arresto. In tal caso, non inclinare più di quanto sia assolutamente necessario e sollevare solamente la parte distante dall'operatore. Assicurarsi sempre che la mano sia nella posizione operativa prima di riporre l'apparecchio al suolo.
15. Non sollevare mai o trasportare il prodotto quando è in funzionamento o ancora collegato all'alimentazione elettrica.
16. Sfilare la spina dalla presa di corrente:

- prima di lasciare il prodotto incustodito per qualsiasi periodo;
- bprima si rimuovere un'ostruzione;
- prima di controllare o pulire l'attrezzo oppure eseguire dei lavori su di esso;
- se si urta un oggetto. Non usare il prodotto fino a quando non si è sicuri che detto prodotto sia in condizioni operative sicure;
- se il prodotto inizia a vibrare in modo anormale. Controllare immediatamente. Eccessiva vibrazione può causare lesioni.

Manutenzione e magazzinaggio

1. Attenzione: non toccare le lame rotanti di plastica.
2. Tenere tutti i dadi, bulloni e perni serrati per garantire che il prodotto è in condizione di funzionamento sicuro.
3. Controllare frequentemente la scatola dell'erba per accertarsi che non sia usurata o deteriorata.
4. Per sicurezza d'uso, sostituire le parti danneggiate o logorate.
5. Usare solamente parti di ricambio ed accessori specificati per il prodotto.
6. Fare attenzione durante la regolazione del prodotto per evitare che le dita vengano intrappolate tra i componenti di taglio in movimento della macchina.
7. Conservare in un luogo fresco e asciutto e fuori dalla portata dei bambini. Non conservare all'esterno.
8. Prima di riporre il prodotto, lasciarlo raffreddare per almeno 30 minuti.

CH

Per ottenere un collegamento saldo tra tosaerba e cavo di prolunga, raccomandiamo di eseguire sempre il collegamento del cavo secondo il metodo riportato di seguito.

1. Collegare il cavo corto nella presa del cavo di prolunga. **(D1)**.
2. Formare un anello all'estremità del cavo di prolunga vicino alla presa e fissarlo nel passacavo sopra al commutatore. **(D2)** In questo modo la presa pende verso il basso. **(D3)**

Regolazione dell'altezza di taglio

H - Altezza di taglio massima – Questo simbolo è visibile dopo il montaggio.

J - Altezza di taglio minima – Questo simbolo è visibile dopo il montaggio

- **Due sono le altezze di taglio (vedere illustrazione soprastante) (H & J)**
- **L'altezza di taglio viene regolata capovolgendo la testina da taglio.**
- Scollegare dall'alimentazione elettrica di rete ed attendere che la lama di taglio si sia arrestata. Capovolgere il prodotto.

Come rimuovere la testa di taglio e la ventola (K)

1. Tenendo saldamente la ventola, ruotare la testa di taglio in senso antiorario come indicato nell'illustrazione sottostante.
2. Tenere la ventola per la parte centrale e rimuoverla come indicato nell'illustrazione.
3. Ispezionare se vi sono danni e pulire come richiesto.

Per rimontare la ventola e la testa di taglio (L)

1. Rimontare la ventola come indicato nell'illustrazione, quindi rimontare la testa di taglio, regolandone l'altezza.
2. Tenendo saldamente la ventola, ruotare la testa di taglio in senso orario, come indicato nell'illustrazione.

IMPORTANTE

VERIFICARE CHE LA VENTOLA E LA TESTA DI TAGLIO SIANO NELLA POSIZIONE CORRETTA.

Manutenzione del sistema falciante

P1 - lame di plastica

P2 - testa di taglio

P3 - ventola

P4 - calotta

Fare molta attenzione nel toccare le lame dato che i bordi aguzzi possono causare ferite. INDOSSARE DEI GUANTI

Come controllare l'unità di taglio (P)

- Mantenere sempre in buone condizioni l'unità di taglio ed ispezionarla prima e dopo l'uso.
- Scollegare dall'alimentazione elettrica di rete ed attendere che la lama di taglio si sia arrestata. Capovolgere il prodotto.

1. Controllare che il gruppo di taglio in plastica non sia logorato. Rimpiazzarlo se danneggiato.
2. Controllare che le lame di plastica non siano logorate e rimpiazzarle se necessario.
3. Le lame di plastica devono essere diritte. Rimpiazzarle se sono storte o inclinate.

Come sostituire le lame di plastica (Q)

- Montare sul tosaerba unicamente lame di plastica originali Flymo, disponibili presso i centri assistenza Husqvarna Ltd. oppure presso i rivenditori.
- **Per conservare l'equilibrio delle lame di plastica sostituirle due a due.**
- **Usarne due dello stesso tipo.**
- **Non usare mai lame d'acciaio.**

Sostituzione delle lame di plastica

- Scollegare dall'alimentazione elettrica di rete ed attendere che la lama di taglio si sia arrestata. Capovolgere il prodotto.

1. Spingere la lama di plastica verso il centro del gruppo di taglio **(R)**. Toglierla.
2. Qualora la lama di plastica si rompa durante l'uso, toglierla dalla fessura in cui è alloggiata e gettarla prestando estrema attenzione.
3. Inserire nelle fessure le nuove lame su ciascun lato del gruppo di taglio. Posizionarle al posto giusto **(S)**.

IMPORTANTE

ASSICURARSI CHE LE LAME DI PLASTICA SIANO POSIZIONATE NEL MODO GIUSTO.

Servizio manutenzione

- **Il prodotto che avete acquistato è identificato da una esclusiva targhetta color argento e nero con i dati caratteristici.**
- **Raccomandiamo vivamente che il prodotto venga sottoposto a manutenzione per lo meno ogni 12 mesi, o più spesso in caso di utilizzo professionale.**

Garanzia e condizioni di garanzia

Se una qualsiasi parte dovesse guastarsi a causa di una lavorazione scadente nel periodo della garanzia, Husqvarna UK Ltd. , tramite i suoi Centri di riparazione autorizzati, effettuerà gratuitamente la riparazione o la sostituzione, sempre che:

(a) Il guasto sia stato notificato direttamente al centro riparazioni autorizzato.
(b) Venga presentata la ricevuta d'acquisto.
(c) Il guasto non sia stato causato da uso improprio, negligenza o regolazioni errate da parte dell'utente.
(d) Il guasto non sia dovuto al normale logoramento per uso.
(e) La macchina non sia stata sottoposta a manutenzione né riparata, smontata o manomessa da persone non autorizzate da Husqvarna UK Ltd. .
(f) La macchina non sia stata noleggiata a terzi.
(g) La macchina sia di proprietà dell'acquirente originale.
(h) La macchina non sia stata adibita a uso commerciale.

- Questa garanzia è supplementare ai diritti legali del cliente e non li limita in alcun modo.

Guasti dovuti a una o più delle cause elencate di seguito non sono coperti dalla garanzia, quindi è importante leggere le istruzioni riportate nel Manuale per l'utente nonché capire appieno il funzionamento e le procedure di manutenzione della macchina.

Guasti non coperti dalla garanzia.

- Sostituzione dell'elemento falciante di plastica logorato o dannegiato.
- Guasti dovuti alla mancata notificazione del guasto originale.
- Guasti dovuti ad impatto improvviso.
- Guasti dovuti alla mancata osservanza delle istruzioni e delle raccomandazioni riportate nel Manuale per l'utente.
- Non sono coperte da garanzia le macchine date a noleggio.
- Le parti elencate di seguito sono considerate come parti di consumo e la loro vita dipende dalla manutenzione regolare: Taglierine di plastica, Testa di taglio, Cavo di alimentazione elettrica di rete
- **Attenzione**
  Entro i termini della presente garanzia Husqvarna UK Ltd. non accetta responsabilità alcuna per difetti dovuti nella loro totalità o in parte, direttamente o indirettamente, all'uso di parti di ricambio o parti accessorie non prodotte o autorizzate da Husqvarna UK Ltd. oppure a modifiche apportate in un modo qualsiasi alla macchina.

Informazioni di Carattere Ambientale

I prodotti HusqvarnaOutdoor sono fabbricati in base alle norme ISO 14001 per la gestione e tutela dell'ambiente, utilizzando laddove possibile prodotti non inquinanti, nel pieno rispetto delle procedure e in considerazione della possibilita' di riciclaggio del prodotto stesso al termine della vita utile.

- Confezioni riciclabili e componenti in plastica etichettati dove possibile, per permetterne il riciclaggio per categoria.
- Tenere attentamente in considerazione la tutela dell'ambiente, al momento di disperdere il prodotto.
- Rivolgersi all'ente locale preposto per ottenere informazioni utili allo smaltimento/riciclaggio.

Il simbolo che appare sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non può essere smaltito come rifiuti domestici. Invece deve essere consegnato all'inerente punto di raccolta per il riciclo di apparecchi elettrici o elettronici. Assicurandosi che questo prodotto venga smaltito correttamente, si aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la sanità delle persone, che potrebbero altrimenti essere causate con l'incorretto smaltimento di questo prodotto.
Per ulteriori informazioni dettagliate sullo smaltimento, si prega contattare il locale comune, il servizio dello smaltimento dei rifiuti oppure il negozio dove il prodotto è stato acquistato.

Parti di ricambio

Lama di plastica (x6)
Numero di riferimento: **FLY 014** Codice articolo: **513846990**

EC DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Categoria.....**Tagliabordi elettrico**
Tipo **HV2800**
Identificazione serie.....**Vedi Etichetta Dati Prodotto**
Anno di costruzione.....**Vedi Etichetta Dati Prodotto**

è conforme ai requisiti e alle disposizioni essenziali delle seguenti direttive CEE:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
in base ai seguenti standard armonizzati UE applicati:
EN60335-1, EN60335-2-91, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Il livello massimo di pressione sonora ponderata "A" L_{pA} nella posizione dell'operatore, registrato su un campione del prodotto indicato sopra, corrisponde al **Livello** riportato nella tabella.

Il valore massimo di vibrazione sul sistema mano/braccio, misurato in base alla norma EN ISO 5349 su un campione del prodotto indicato sopra, corrisponde al **Valore** a_h riportato nella tabella.

2000/14/CEE: il livello di potenza sonora L_{WA} misurata e i valori di potenza sonora L_{WA} garantiti corrispondono alle cifre riportate nelle tabelle.
Procedura di valutazione dalla conformità..... Annex VI
Organismo notificato..... Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 27/10/2011
M.Bowden
Direttore globale R&D – A spinta
Possessore della documentazione tecnica

Tipo	**HV280**
Larghezza di taglio (cm)	26
Velocità di rotazione della lama (rpm)	7,350
Alimentazione (kW)	0.9
Potenza sonora misurata L_{WA} (dB(A))	92
Potenza sonora garantita L_{WA} (dB(A))	93
Livello L_{pA} (dB(A))	80.9
Incertezza K_{pA} (dB(A))	2.5
Valore a_h (m/s^2)	2.13
Incertezza K_{ah} (m/s^2)	1.5
Peso (Kg)	5.5

Biztonsági intézkedések

A nem rendeltetésszerű használat veszélyes lehet! A termék súlyos balesetet okozhat a kezelőnek és másoknak, a figyelmeztetéseket és biztonsági óvintézkedéseket be kell tartani a termék használata közben az ésszerű biztonság és hatékonyság biztosítása céljából. A kezelő felel az e használati utasításban és a terméken feltüntetett figyelmeztetések és biztonsági utasítások betartásáért. Soha ne használja a terméket úgy, ha a fűgyűjtő doboz vagy a gyártó által biztosított védő elemek nincsenek a helyükön.

A Mow 'n' Vac-on lévő jelzések magyarázata

Figyelmeztetés

Figyelmesen olvassa el a használati utasítást a vezérlő berendezés és annak működésének megértéséhez.

Kapcsolja ki! Húzza ki a dugót a hálózati csatlakozóból szabályozás, tisztítás előtt, vagy ha a kábel összetekeredett vagy megsérült. A kábelt tartsa távol a műanyag vágóelemektől.



Ne legyen a közelben senki. Ne működtesse a gépet, amíg bárki, különösen gyermekek vagy háziállatok vannak az adott területen.

Ne üzemeltesse esőben, vagy ne hagyja kinn a terméket, mikor esik.

Ajánlatos védeni a szemet a nyíró alkatrészek által kiröpített tárgyaktól.

Általános tudnivalók

1. E terméket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek (többek között gyermekek), vagy akik nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és ismeretekkel, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli vagy irányítja a termék használatát. A gyermekeket felügyelni kell annak biztosítása céljából, hogy ne játsszanak a termékkel. A helyi előírások korlátozhatják a kezelő korát.
2. Soha ne engedje, hogy gyermekek vagy a használati utasítást nem ismerő személyek használják a készüléket.
3. Állítsa le a készüléket, ha a közelben mások, különösen ha gyermekek vagy kisállatok vannak a közelben.
4. A terméket csak az ezen utasításokban ismertetett módon és funkciókra használja.
5. Ne üzemeltesse a terméket, ha Ön fáradt, beteg, vagy alkohol, gyógyszer vagy kábítószer befolyása alatt áll.
6. A berendezés üzemeltetője a felelős más személy balesetéért, ill. ezen személy tulajdonával szemben felmerülő bármely jellegű kockázatért.

Elektromossággal kapcsolatos tudnivalók

1. Javasolt a 30mA-nél nem nagyobb megszólalási árammal rendelkező érintésvédelmi kapcsoló használata. Még az ezen kapcsoló használata esetén sem garantált a 100%-os biztonság, úgyhogy a biztonsági előírásokat mindenkor be kell tartani! Használat előtt minden esetben ellenőrizze az érintésvédelmi kapcsolóját!
2. Használat előtt ellenőrizze, hogy a kábelen nem tapasztalhatók-e sérülés vagy elöregedés jelei. Ha a kábelt hibásnak látja, akkor vigye a készüléket egy hivatalos szervizközpontba és cseréltesse ki a kábelt.
3. Ne használja a terméket, ha az elektromos kábelek sérültek vagy kopottak.
4. A kábel elvágása vagy a szigetelés megsérülése esetén azonnal válassza le a berendezést a hálózati áramról! Ne érintse a berendezést, amíg azt a hálózatról le nem választotta! Ne javítsa meg az elvágott vagy megrongálódott kábelt! Cserélje ki egy újra!
5. A kábelt le kell tekerni, a feltekert kábel túlmelegedhet és csökkenhet a termék hatékonysága.
6. A kábelt mindig tartsa távol a készüléktől, mindig a táplálási ponttól eltávolodva haladjon a fűnyíróval felfelé és lefelé, soha nem körözve.
7. Ne húzza a kábelt éles tárgyak körül!
8. A csatlakozó vagy a kábeldugó kihúzása előtt mindig kapcsolja le először a hálózati áramot!
9. A berendezés lekapcsolása és a csatlakozódugónak a hálózati aljzatból történő kihúzása után ellenőrizze az elektromos kábel épségét ill. elrévültségének fokát, **mielőtt** azt tárolás céljából összetekernél! Ne javítsa meg az elvágott vagy megrongálódott kábelt, cserélje ki egy újra!
10. A kábelt mindig óvatosan tekerje fel, kerülje annak összegabalyodását!
11. Soha ne emelje vagy vigye a berendezést a kábelnél fogva.
12. Az elektromos csatlakozó dugót soha ne a kábelnél fogva húzza ki a konnektorból!
13. Kizárólag a termék műszaki adatlapján feltüntetett váltóáramú feszültségen használja a fűnyírógépet.
14. A Flymo termékek kettős szigeteléssel rendelkeznek a EN60335 brit szabvány alapján. Tilos a termék bármi részének földelése!

Kábelek

Ha hosszabító kábelt kíván használni a termék működtetésekor, akkor csak a következő kábel méretek használhatók.

- 1.0 mm^2 : max hossz 40 m
- 1,5 mm^2 : max hossz 60 m
- 2,5 mm^2 : max hossz 100 m

Minimális teljesítmény-meghatározás:

1,00 mm^2 méretű kábel, 10 A, 250 V váltakozó áram.

1. A hálózati kábelek és a hosszabbító kábelek beszerezhetők az helyi szervizéből.
2. Csak kifejezetten külső használatra tervezett hosszabbító kábeleket használjon.

Előkészületek

1. A termék használata közben mindig zárt cipőt és hosszúnadrágot viseljen! Ne használja a készüléket mezítláb vagy nyitott szandálban.
2. Fűnyírás előtt győződjön meg arról, hogy a gyepen nincsenek botok, kövek, csontok, drót- és törmelék darabok, mert ezeket a műanyag vágóberendezés felcsaphatja!
3. Használat előtt, vagy bármilyen ütődést követően, ellenőrizze, hogy a gép rongálódott-e vagy mennyire használódott el. Szükség esetén javíttassa meg.
4. A kopott vagy sérült műanyag vágókéseket mindig párosával cserélje ki, hogy megőrizze az egyensúlyt.

A fűnyíró használata

1. Csak nappal vagy jó mesterséges fénynél használja a terméket.
2. Lehetőség szerint ne használja a terméket nedves fűben.
3. Legyen elővigyázatos a nedves fű nyírás esetén, az elcsúszás veszélye áll fenn!
4. Külön óvatosságot igényel a lejtős területen történő fűnyírás, - viseljen csúszásmentes lábbelit!
5. A lejtőn mindig keresztben haladjon, és nem felfelé vagy lefelé.
6. Különösen ügyeljen a lejtős területen történő irányváltásra!

Biztonsági intézkedések

7. A folyópartokon és lejtőkön a fűnyírás veszélyes lehet. Ne használja **folyóparton** vagy **meredek lejtőkön**.
8. A termék üzemeltetése közben ne haladjon hátrafelé, megbotolhat. Sétáljon, soha ne szaladjon.
9. Ne nyírja úgy a füvet, hogy maga felé húzza a terméket.
10. Kapcsolja ki a fűnyírót, amikor a fűről áttolja más felületre.
11. Soha ne üzemeltesse a készüléket sérült védelemmel vagy védelem nélkül.
12. ‹gyeljen arra, hogy a gép vágófelülete nehogy kéz- vagy lábközelbe kerüljön, különösen amikor bekapcsolja a motort.
13. Figyelmeztetés! A motor leállítását követően a vágóelemek egy ideig még tovább forognak.
14. Ne döntse meg a fűnyírót, amíg a motor működik, kivéve indításnál és leállításnál. Ilyen esetben ne döntse meg jobban annál, mint ami abszolúte szükséges, és csak részben emelje fel, mindig a gépkezelőtől eltávolítva. Mindig ügyeljen arra, hogy a keze üzemi helyzetben legyen, mielőtt visszaviszi a készüléket a talajra.
15. Soha ne emelje fel vagy vigye a készüléket működés közben, vagy amíg a tápzsinór csatlakoztatva van.
16. Húzza ki a dugót a hálózatból:

- ha bármennyi időre felügyelet nélkül hagyja a készüléket;
- eltömődés megszüntetése előtt;
- ellenőrzés, tisztítás vagy a berendezésen végzett bármely karbantartási munka során;
- ha valamilyen tárgyba ütközik. Ne használja a készüléket, amíg nem biztos benne, hogy az egész készülék biztonságos üzemállapotban van;
- ha a termék rendellenesen vibrálni kezd. Ellenőrizze haladéktalanul. A túlzott vibráció balesetet okozhat.

Karbantartás és tárolás

1. Vigyázat: ne érintse meg a forgó műanyag vágóelemeket.
2. Húzzon meg minden anyát, csavart és csapot szorosan, hogy a termék biztonságos üzemállapotban legyen.
3. Gyakran ellenőrizze a fűgyűjtőt, nincs-e rajta kopás vagy meghibásodás.
4. A biztonságos üzemeltetés érdekében cserélje ki a kopott és megrongálódott alkatrészeket.
5. Csak az Ön terméke számára szolgáló tartalék- és pótalkatrészeket, tartozékokat használja.
6. A termék beállításakor legyen óvatos, nehogy beakadjon az ujja a nyíró alkatrészek és a gép rögzített alkatrészei közé.
7. Száraz, hűvös helyen, gyermekektől távol tartandó! Kültéri tárolás tilos.
8. Hagyja a készüléket lehűlni legalább 30 percig tárolás előtt.

A vágási magasság beállítása

H - Legmagasabb nyírási magasság - Ez a jel az összeszerelés után látható.

J - Legalacsonyabb nyírási magasság - Ez a jel az összeszerelés után látható.

- **2 vágási magasság van (H & J)**
- **A nyírási magasság a nyírófej elforgatásával szabályozható.**
- Húzza ki a hálózati tápzsinórt, és várjon, amíg a nyírófej forgása leáll. Fordítsa fel a fűnyírót.

A tárcsa és a ventillátor eltávolítása (K)

1. Tartsa szilárdan a ventillátort és csavarja el a tárcsát az óramutató járásával ellentétes irányba, az ábra szerint.
2. Tartsa a tárcsát a középpontban és távolítsa el az ábra szerint.
3. Tartsa a ventillátort a középpontban és távolítsa el az ábra szerint.
4. Ellenırizze, nincs-e károsodás, és szükség esetén tisztítsa meg.

A ventillátor és a tárcsa visszaszerelése (L)

1. Szerelje vissza a ventillátort, majd a tárcsát az ábra szerint.
2. Állítsa be a vágás magasságát, amint szükséges.
3. Tartsa a ventillátort szilárdan és forgassa el a tárcsát az óramutató járásával megegyezı irányba az ábra szerint.

FONTOS

BIZTOSÂTSA, HOGY A VENTILLÁTOR ÉS A TÁRCSA A MEGFELELŐ HELYEN LEGYEN!

Vágórendszer karbantartása

P1 - műanyag vágókés

P2 - tárcsa

P3 - ventillátor

P4 - ház

- **Mindig óvatosan nyúljon a műanyag vágóberendezéshez - az éles szélek sérülést okozhatnak - használjon kesztyűt.**

A vágórendszer ellenırzése (P)

- A vágórendszert jó állapotban kell tartani, ezért használat elıtt és után ellenırizni kell.
- Húzza ki a hálózati tápzsinórt, és várjon, amíg a nyírófej forgása leáll. Fordítsa fel a fűnyírót.

1. Vizuálisan ellenırizze a tárcsa kopását! Cserélje ki, ha megsérült!
2. Vizuálisan ellenırizze a műanyag vágókések állapotát! Ha szükséges cserélje ki!
3. A műanyag vágókéseknek egyeneseknek kell lenniük. Cserélje ki, ha meghajlottak vagy megcsavarodtak!

Műanyag kések cseréje (Q)

- Csak ehhez a termékhez készült, eredeti Flymo műanyag vágókést használjon! Ezeket a Husqvarna Ltd. szervizközpontban és a nagyobb kiskereskedelmi egységekben is beszerezheti.
- A műanyag vágókéseket párosával kell kicserélni, hogy megmaradjon az egyensúly.
- Mindig két azonos típusú műanyag kést kell beszerelni.
- Soha ne szereljen erre a készülékre acél pengét!!

Műanyag vágóberendezések cseréje

- Húzza ki a hálózati tápzsinórt, és várjon, amíg a nyírófej forgása leáll. Fordítsa fel a fűnyírót.

1. Tolja a műanyag kést a vágó tárcsa középpontja felé, majd húzza ki a tárcsából! **(R)**
2. Ha a műanyag vágókés használat közben eltört - emelje ki óvatosan a csonkot a résbıl és dobja ki!
3. Tegyen be az új műanyag kést a résekbe a vágófej mindkét oldalán és húzza a helyükre! **(S)**

FONTOS

BIZTOSÂTSA A MÜANYAG VÁGÓKÉSEK HELYES ELHELYEZÉSÉT!

Szervizelési javaslatok

- **Minden Flymo-termék egyedülálló módon azonosítható egy ezüst és fekete termékminősítő címkével.**
- **Javasoljuk az Ön által vásárolt termék legalább évente egyszeri, de hivatásos alkalmazás esetén még többszöri szervizelését.**

Jótállás és jótállási irányelvek

Ha a garanciális idő alatt bármely alkatrész meghibásodik gyártási hiba miatt, az Husqvarna UK Ltd. szervizei díjmentesen elvégzik a javítást vagy cserét az alábbi feltételekkel:

(a) A hibabejelentés közvetlenül a megbízott szervizközponton keresztül történik.
(b) A vevő fel tudja mutatni a eredeti számlát.
(c) A hiba nem rendellenes használatból, hanyagságból vagy hibás beállításból fakad.
(d) A hiba nem elfogadható mértékű kopásból vagy elnyíródásból ered.
(e) A berendezést a Husqvarna UK Ltd. által felhatalmazott személyen kívül más nem szervizelte, nem javította, nem szedte darabjaira ill. nem bolygatta.
(f) A gép nem szolgált bérbeadási célokat.
(g) A berendezés az eredeti vásárló tulajdonát képezi.
(h) A berendezést nem használták kereskedelmi célokra.

- Ez a jótállás kiegészítésként szolgál, és semmiképp nem csökkenti a vevők törvényszerű jogait.

A jótállás nem fedezi az alább felsoroltakból eredő meghibásodást, és éppen ezért fontos, hogy a gép kezelője a Kezelési útmutatóban leírtakat alaposan áttanulmányozza, és megértse a fűnyírógép működésének módját és karbantartásának miként jét.

A jótállás nem tér ki az alábbiakra:

- Kopott vagy magrongálódott kések cseréje.
- Eredeti hibabejelentésnek elmulasztásából fakadó meghibásodás.
- Hirtelen ütésből származó meghibásodások.
- A Kezelési útmutatóban leírt utasítások és javaslatok figyelmen kívül hagyásából fakadó meghibásodások.
- Bérbe adott fűnyírókat nem fedezi a jótállás.
- Az alább felsorolt tartozékok kopásnak kitett alkatrészeknek minősülnek, és élettartamuk a rendszeres karbantartáson és elöregedésen múlik, - ezért nem sorolhatók azon tételek közé, amelyekre elfogadható garanciaigény nyújtható be: Műanyag kések, Vágás előre, Elektromos hálózati kábel.
- **Figyelmeztetés!**
  A Husqvarna UK Ltd. nem vállal semminemű felelősséget a jótálláson belül az olyan jellegű meghibásodásért, amely részben vagy egészben, közvetlen vagy közvetett módon a nem a Husqvarna UK Ltd. által gyártott ill. jóváhagyott cserealkatrészekkel vagy kiegészítő tartozékokkal történő cseréből vagy a berendezés bármely módon történő módosításából fakad.

Környezetvédelmi Információk

Az Husqvarnaszabadtéri termékeket (Husqvarna UK Ltd.) az ISO 14001 Környezetgazdálkodási Rendszer elòírásainak megfelelòen gyártják, és amennyire az megvalósítható, az alkatrészeket a vállalati eljárások szerint, a lehetò legkörnyezetbarátabb módon készítik, az újrahasznosítás késòbbi lehetòségét is figyelembe véve.

- A csomagolás újrahasznosítható és a műanyag alkotórészek (ahol megvalósítható) az újrahasznosítható címkével vannak ellátva.
- Az elhasználódott termék megsemmisítésekor vegye figyelembe a környezeti tényezòket.
- Szükség esetén további hulladékártalmatlanítási információt kaphat a helyi hatóságoktól.

Ez a szimbólum a terméken vagy a csomagolásán azt jelzi, hogy ezt a terméket nem szabad háztartási hulladékként kezelni. Le kell adni az elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosításra szolgáló megfelelő begyűjtő helyen.

E termék megfelelő elhelyezésének biztosÍtásával 'n segÍt megelőzni a környezetre és az emberi egészségre esetleg ártalmas olyan negatÍv következményeket, amelyeket egyébként okozhatna e termék nem megfelelő kidobása.

E termék újrahasznosÍtásával kapcsolatban részletesebb tájékoztatásért forduljon a helyi önkormányzathoz, a háztartási hulladék elhelyezési szolgálathoz, vagy az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

Cserealkatrészek

Műanyag kés (x6)
Hivatkozási szám: **FLY 014** Alkatrészszám: **513846990**

EC MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Kizárólagos felelősséget vállalunk azért, hogy a termék(ek):

Kategória.....**Elektromos trimmelő**
Típus **HV2800**
Széria azonosítása.....**Lásd a Termékminősítő Cédulát**
Gyártási Év.....**Lásd a Termékminősítő Cédulát**

Megfelel az alábbi EK irányelvek alapvetőkövetelményeinek és rendelkezéseinek:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
Az alábbi EU harmonizált szabványok alkalmazásán alapul:
EN60335-1, EN60335-2-91, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3

A maximális A. súlyozású hangnyomás szint L_{pA} a kezelőhelyzetében a fenti termék(ek) mintáján mérve megfelel a táblázatban a **Level** (szint) alatt közölt értékeknek.

A maximális kéz/kar vibráció súlyozott értéke az EN ISO 5349 szerint a fenti termék(ek) mintáján mérve, megfelel a táblázatban a **Value** a_h (érték) alatt megadott értékeknek.

2000/14/EK: A mért hangteljesítmény L_{WA} és a garantált hangteljesítmény L_{WA} értékek megfelelnek a táblázatban közölt értékeknek.
Megfelelőség értékelési eljárás..... Annex VI
Kijelölt szerv..... Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 27/10/2011
M.Bowden
Globális kutatási és fejlesztési igazgató
- gyalogvezetésű
A technikai dokumentáció tartója.

CE

Típus	**HV2800**
Vágószélesség (cm)	28
Vágóél forgássebessége (rpm)	7,350
Táplálás (kW)	0.9
Mért hangteljesítmény L_{WA} (dB(A))	92
Garantált hangteljesítmény L_{WA} (dB(A))	93
Szint L_{pA} (dB(A))	80.9
Bizonytalanság K_{pA} (dB(A))	2.5
Érték a_h (m/s^2)	2.13
Bizonytalanság K_{ah} (m/s^2)	1.5
Súly (Kg)	5.5

Przepisy Bezpieczenstwa

Przy niewłaściwym wykorzystaniu Twoje urządzenie może być niebezpieczne! Twoje urządzenie może spowodować poważne obrażenia operatora oraz innych osób, należy przestrzegać ostrzeżeń oraz instrukcji bezpieczeństwa aby zapewnić właściwe bezpieczeństwo i efektywność podczas użytkowania wybranego przez Państwa urządzenia. Operator odpowiedzialny jest za przestrzeganie ostrzeżeń i instrukcji bezpieczeństwa opisanych w niniejszej instrukcji obsługi urządzenia oraz zamieszczonych na samym urządzeniu. Nigdy nie używać urządzenia gdy pojemnik na trawę lub osłony dostarczone przez producenta nie są założone we właściwym miejscu.

Objaśnienie oznaczeń umieszczonych na obudowie kosiarki Mow 'n' Vac

Ostrzeżenie

Proszę uważnie przeczytać instrukcję obsługi i upewnić się, że wszystkie elementy układu sterowania oraz ich czynnoś ci są zrozumiałe.

Wyłączyć urządzenie! Wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego przed regulacją urządzenia, czyszczeniem lub gdy przewód zasilający jest poplątany lub uszkodzony. Nie zbliżać kabla do od plastikowych ostrzy.



Utrzymywać obserwatorów z dala od pracującego urządzenia. Nie używać urządzenia podczas gdy ludzie a zwłaszcza dzieci lub zwierzęta znajdują się w jego sąsiedztwie.

Nie używać urządzenia gdy pada deszcz ani nie pozostawiać go na zewnątrz budynku podczas opadów deszczu.

Zalecane jest używanie okularów ochronnych do zabezpieczenia oczu przed ewentualnym uderzeniem przedmiotem wyrzuconym przez elementy tnące.

Wskazówki ogólne

1. Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o obniżonych zdolnościach psychomotorycznych, czuciowych lub umysłowych bądź nie posiadających doświadczenia i odpowiedniej wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem lub instruktażem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby zapobiec bawieniu się produktem. Miejscowe przepisy prawa mogą nałożyć limit na wiek operatora.
2. Nigdy nie wolno pozwalać, by produktu używały dzieci lub osoby nie znające Instrukcji użytkowania.
3. Należy zaprzestać pracy narzędziem, jeśli w pobliżu znajdują się ludzie (zwłaszcza dzieci) lub zwierzęta.
4. Używać urządzenia wyłącznie w sposób oraz z przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji.
5. Nigdy nie używać urządzenia gdy jesteś zmęczony, chory, pod wpływem alkoholu, ś rodków odurzających lub lekarstw.
6. Operator lub użytkownik jest odpowiedzialny za wypadki lub zagrożenia innych osób lub ich własości.

Elektryczność

1. Zalecane jest wykorzystanie urządzenia zabezpieczającego prądu szczątkowego (R.C.D.) nie większego niż 30mA. Nawet z zainstalowanym urządzeniem zabezpieczającym R.C.D. nie można zagwarantować 100%-go bezpieczeństwa i przez cały czas należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy. Sprawdzaj swoje urządzenie zabezpieczające R.C.D. zawsze gdy go używasz.
2. Przed użyciem należy sprawdzić pod kątem uszkodzeń lub zużycia. Jeżeli kabel będzie wadliwy, należy dostarczyć produkt do Autoryzowanego Serwisu w celu dokonania wymiany.
3. Nie używać urządzenia gdy przewody elektryczne są uszkodzone lub zniszczone.
4. Niezwłocznie wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego, jeśli kabel zostanie przecięty lub będzie uszkodzona izolacja. Nie dotykaj kabla, zanim nie odłączysz kosiarki od sieci. Nie naprawiaj przeciętego lub uszkodzonego kabla. Wymień go na nowy.
5. Przewód zasilający Twojego urządzenia musi być rozwinięty, zwinięte przewody mogą spowodować przegrzanie urządzenia i obniżenie jego wydajnoś ci.
6. Utrzymywać kabel z dala od urządzenia, zawsze pracować z dala od punktu zasilania wykorzystując funkcję „w górę i w dół", nigdy do około.
7. Nie przeciągaj kabla wokół ostrych przedmiotów.
8. Przed wyłączeniem wtyczki w kosiarce, przy rozłączaniu przedłużacza należy wpierw wyciągnąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
9. Wyłącz, wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego i sprawdź stan kabla **przed** zwinięciem go na przechowanie. Nie naprawiaj uszkodzonego kabla, wymień go na nowy.
10. Zawsze uważnie zwijaj kabel, unikając supłów.
11. Nie wolno nosić urządzania trzymając je za kabel.
12. W trakcie rozłączania przedłużacza nie wolno ciągnąć za kabel. Zawsze należy trzymać za wtyczki.
13. Do zasilania wolno stosować jedynie napięcie zgodne z podanym na tabliczce znamionowej.
14. Wyroby Flymo są podwójnie izolowane według normy EN60335. Nie należy w żadnym wypadku podłączać uziemienia do jakiejkolwiek części wyrobu.

Kable

Jeżeli wymagane jest użycie przedłużacza do pracy przy pomocy urządzenia, należy zastosować przedłużacze o następujących parametrach.

- 1.0 mm^2 : maks. długość 40 m
- 1,5 mm^2: maks. długość 60 m
- 2,5 mm^2: maks. długość 100 m

Minimalne wartości:

Kabel o przekroju 1.00mm^2, 100 amperów, 250V prąd zmienny.

1. Kable zasilające i przedłużacze dostępne są do nabycia w Centrum Serwisowym Elektrolux.
2. Używaj wyłącznie przedłużaczy które przeznaczone są do użytku na zewnątrz.

Przed koszeniem

1. Podczas pracy z urządzeniem zawsze używaj solidnego obuwia i spodni z długimi nogawkami.Nie wolno obsługiwać urządzenia boso ani w sandałach.
2. Skontroluj czy koszony trawnik został oczyszczony z wbitych w ziemię przedmiotów, kamieni, kości, drutów oraz śmieci, które mogą zostać wciągnięte przez nóż i spowodować uszkodzenie urządzenia.
3. Przed użyciem urządzenia oraz po wystąpieniu uderzenia, należy sprawdzić czy występują ś lady zużycia lub zniszczenia i odpowiednio je usunąć lub naprawić.
4. Uszkodzone noże wymieniaj parami.

W czasie pracy

1. Używać urządzenie wyłącznie przy świetle dziennym lub dobrym oświetleniu sztucznym.
2. Tam gdzie to możliwe, nie dopuszczać do pracy urządzenia w mokrej trawie
3. Uważaj na mokrej trawie, gdyż możesz się poślizgnąć.
4. Zachowuj szczególną ostrożność na zboczach i pracuj w obuwiu przeciwpoślizgowym.
5. Wykorzystywać urządzenie do koszenia w poprzek

Przepisy Bezpieczenstwa

powierzchni czołowej nasypów, nigdy „w górę i w dół".
6. Zachowuj szczególną ostrożność przy zmianie kierunku na zboczu.
7. Koszenie nasypów i skarp może być niebezpieczne. Nie wykorzystywać urządzenia do koszenia **nasypów** ani **schodkowych** skarp.
8. Nie cofaj się podczas pracy Twojego urządzenia, ponieważ możesz się potknąć. Należy iść, nigdy nie biec.
9. Nigdy nie kosić trawy poprzez pociąganie urządzenia w swoim kierunku.
10. Wyłączyć urządzenie przed przejazdem urządzenia nad powierzchniami innymi niż trawa.
11. Nigdy nie używać urządzenia z uszkodzonymi osłonami lub bez założonych osłon.
12. Zawsze, a szczególnie podczas włączania motoru należy trzymać ręce z dala od części tnącej.
13. Ostrzeżenie Noże nadal obracają się po wyłączeniu silnika.
14. Nie przechylać urządzenia gdy jego silnik pracuje, za wyjątkiem momentu rozruchu i zatrzymania silnika. W tym przypadku, nie przechylać urządzenia bardziej niż to absolutnie konieczne i unosić wyłącznie tą cześć urządzenia która znajduje się w większej odległości od operatora. Zawsze upewnić się że dłoń jest w pozycji roboczej przed ustawieniem urządzenia na gruncie.
15. Nigdy nie podnosić ani nie przenosić urządzenia gdy pracuje lub gdy wciąż jest podłączone do gniazda zasilającego.
16. Wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego:

- przed pozostawieniem urządzenia bez nadzoru na pewien czas;
- przed usuwaniem blokady;
- przed dokonaniem sprawdzenia, czyszczeniem lub regulacją kosiarki;
- gdy uderzyłeś w jakiś przedmiot. Nie używać urządzenia do momentu aż upewnisz się że znajduje się ono w stanie bezpiecznej pracy;
- jeżeli urządzenie zaczyna nienormalnie drgać. Sprawdzić natychmiast urządzenie. Nadmierna wibracja może spowodować obrażenia.

Utrzymanie ruchu i przechowywanie

1. Uwaga: nie dotykać plastikowych ostrzy obrotowych.
2. Wszystkie nakrętki, śruby i wkręty muszą być dokręcone aby upewnić się że urządzenie będzie pracowało bezpiecznie.
3. Sprawdzać często kosz na trawę pod względem zużycia lub uszkodzenia.
4. Dla zapewnienia bezpieczeństwa wymieniaj części zużyte lub uszkodzone.
5. Stosować wyłącznie części zamienne i osprzęt przeznaczony dla Waszego urządzenia.
6. Należy zachować ostrożność podczas przeprowadzania regulacji urządzenia aby nie dopuś cić do zablokowania palców pomiędzy ruchomymi elementami tnącymi i stałymi częściami urządzenia.
7. Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, poza zasięgiem dzieci. Nie przechowywać na zewnątrz.
8. Przed odłożeniem produktu na miejsce przechowywania, należy pozostawić go do ostygnięcia na około 30 minut.

Ustawianie wysokości koszenia

F - Najwyższa wysokość koszenia - Symbol ten jest widoczny po złożeniu.
G - Najniższa wysokość koszenia - Symbol ten jest widoczny po złożeniu.

- **W modelu Micro Lite możliwe są dwie wysokości koszenia (patrz wyżej) (F & G)**
- **Wysokość koszenia regulowana jest poprzez obrócenie głowicy tnącej.**
- Rozłączyć urządzenie z gniazda zasilania elektrycznego i poczekać aż głowica tnąca przestanie się obracać. Obrócić urządzenie do góry nogami.

Demontaż głowicy i wentylatora.(H)

1. Przytrzymując delikatnie wentylator odkręć głowicę tnącą obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
2. Przytrzymaj głowicę centralnie i pociągnij ją do góry.
3. Podobnie postępuj z wentylatorem .
4. Sprawdzić urządzenie pod względem uszkodzeń i jeżeli to konieczne oczyść.

Montaż wentylatora i głowicy tnącej (J)

1. Zamontuj wentylator i głowicę jak to pokazano na rysunku J.
2. Przytrzymaj delikatnie wentylator i dokręć głowicę w kierunku ruchu wskazówek zegara.

WAŻNE !
Upewnij się czy wentylator i głowica są zamontowane prawidłowo.

Obsługa urządzenia tnącego

P1 - noże plastykowe
P2 - głowica tnąca
P3 - wentylator
P4 - obudowa

- **Uważaj na noże - mają ostre krawędzie. Używaj okularów ochronnych.**

Kontrola zespołu koszącego (P)

- Zespół koszący musi być utrzymywany w dobrym stanie i należy go kontrolować przed i po pracy kosiarką.
- Rozłączyć urządzenie z gniazda zasilania elektrycznego i poczekać aż głowica tnąca przestanie się obracać. Obrócić urządzenie do góry nogami.

1. Sprawdź wzrokowo stan głowicy tnącej. Jeżeli stwierdzisz jakiekolwiek uszkodzenia - wymień ją.
2. Sprawdź wzrokowo stan plastykowych noży. Jeżeli stwierdzisz jakiekolwiek uszkodzenia - wymień je (parami)
3. Noże powinny być proste. Wymień je gdy są zgięte lub skręcone.

Wymiana noży plastykowych (Q)

- Używaj wyłącznie noży firmy Husqvarna Ltd. przeznaczonych dla danego modelu kosiarki.
- Noże muszą być wymienione parami w celu zapewnienia równowagi głowicy tnącej.
- Zabrania się montowania stalowych noży tym modelu kosiarki !

Aby wymienić noże

- Rozłączyć urządzenie z gniazda zasilania elektrycznego i poczekać aż głowica tnąca przestanie się obracać. Obrócić urządzenie do góry nogami.

1. Pchnij nóż w kierunku środka głowicy i wyciągnij go z drugiej strony otworu, w którym jest umieszczony (rys. poniżej) **(R)**
2. Jeżeli ostrze złamało się w czasie koszenia wypchnij końcówkę noża z otworu w głowicy
3. Włóż nowy nóż w otwór w głowicy i pociągnij go na zewnątrz. **(S)**

- **WAŻNE !**
  Upewnij się czy noże są zamontowane prawidłowo.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Podkaszarka
Mow 'n' Vac
Instrukcja obsługi

Wydanie I, 2011

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania	230 V, 50 Hz
Moc silnika	0.9 kW
Klasa izolacji	II
Ciężar	5.5 kg
Szerokość koszenia	28 cm
Wysokość koszenia	2 (10 - 30 mm)
Pojemność zbiornika na trawę	10 l

UWAGA !
Znaki bezpieczeństwa na urządzeniu muszą być widoczne i utrzymywane w czystości. W razie ich uszkodzenia lub utraty należy je wymienić lub uzupełnić w autoryzowanym punkcie serwisowym
UWAGA !
Podkaszarka przeznaczona jest wyłącznie do zastosowań przydomowych i nie może być używana w innym celu niż podkaszanie trawy i krawędziowanie brzegów trawnika.
Firma Husqvarna UK Ltd. zastrzega sobie możliwość zmiany parametrów technicznych w ramach ciągłego unowocześniana urządzeń.
Druki gwarancji wydawane są przy zakupie urządzenia. Warunki gwarancji podane są w Karcie Gwarancyjnej.

Zalecana obsługa techniczna

- **Produkt jest oznaczony przy pomocy srebrno-szarej tabliczki znamionowej w sposób umofliwiajâcy jednoznacznâ identyfikację.**
- **Zalecamy, aby produkt poddawany był przeglâdowi technicznemu przynajmniej raz na rok; przy czym częstotliwoś ć przeglâdów zwiększa się jeś li urz·dzenie jest używane dla celów profesjonalnych.**

Informacje z Zakresu Ochrony Środowiska

Produkty firmy Husqvarnado stosowania na zewnątrz pomieszczeń zostały wytworzone z zachowaniem wymogów Systemu Gospodarki Ekologicznej (Environmental Management System) (ISO 14001) przy wykorzystaniu, jeś li to możliwe, elementów wyprodukowanych w sposób najbardziej przyjazny dla środowiska z zachowaniem procedur stosowanych przez tę firmę oraz przy uwzględnieniu wtórnego wykorzystania produktów po ich zużyciu.

- Opakowanie nadaje się do wtórnego wykorzystania i zostało oznaczone (jeśli to możliwe) w sposób ułatwiający segregację dla potrzeb wykorzystania odpadów.
- Podczas utylizacji zużytego produktu należy zachować wymogi ochrony środowiska.
- W razie potrzeby należy skontaktować się z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat utylizacji produktu.

Symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że po utracie wartości użytkowej dany wyrób nie może być traktowany tak jak inne odpady. Należy przekazać go do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu. Przestrzegając zalecanych zasad postępowania ze zużytym produktem zapobiegasz ewentualnym negatywnym konsekwencjom dla zdrowia i środowiska, jakie mogłyby nastąpić w wyniku niewłaś ciwego sposobu pozbycia się wyrobu.
Szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu mogą udzielić władze lokalne, służby zajmujące się wywozem śmieci lub pracownicy sklepu, w którym produkt został zakupiony.

Części zamienne

Plastikowe ostrze (x6)
Numer referencyjny: **FLY 014** Numer części: **513846990**

EC DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Deklarujemy z całą odpowiedzialnością że nasz produkt(y) ;

Kategoria.....**Elektryczna podkaszarka do trawników**
Typ.....**HV2800**
Identyfikacja serii.....**Patrz Tabliczka Znamionowa Wyrobu**
Rok Produkcji.....**Patrz Tabliczka Znamionowa Wyrobu**

Spełniają zasadnicze wymagania i warunki następujących dyrektyw EC :
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
na podstawie zastosowanych następujących norm EU :
EN60335-1, EN60335-2-91, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Maksymalny poziom hałasu w miejscu pracy LpA, zarejestrowany z przykładowego ww. urządzenia, odpowiada **Poziomowi** podanemu w tabeli.

Maksymalny poziom drgań przenoszonych na rękę/ramię, mierzony zgodnie z normą EN ISO 5349, zarejestrowany z przykładowego ww. urządzenia, odpowiada **Wartości** a_h podanej w tabeli.

2000/14/EC: Mierzony Poziom Natężenia Dźwięku L_{WA} oraz Gwarantowany Poziom Natężenia Dźwięku L_{WA} są zgodne z wielkościami podanymi w tabelach.

Procedura oceny zgodności..... Załącznik VI
Organ uprawniony..... Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 27/10/2011
M.Bowden
Dyrektor ds. Globalnych Badań i Rozwoju
– Produkty jezdne
Posiadacz dokumentacji technicznej

CE

Typ	**HV2800**
Szerokość koszenia (cm)	28
Prędkość obrotowa urządzenia tnącego (rpm)	7,350
Moc silnika (kW)	0.9
Zmierzony poziom ciśnienia akustycznego L_{WA} (dB(A))	92
Gwarantowany poziom ciśnienia akustycznego L_{WA} (dB(A))	93
Poziom L_{pA} (dB(A))	80.9
Wątpliwość K_{pA} (dB(A))	2.5
Wartość a_h (m/s^2)	2.13
Niepewność K_{ah} (m/s^2)	1.5
Waga (Kg)	5.5

Bezpečnostní upozornení

Pokud se výrobek nepoužívá řádným způsobem, může být nebezpečný! Výrobek může způsobit vážné zranění operátora a jiných osob. Výstražná upozornění a bezpečnostní pokyny je třeba dodržovat, aby byla zajištěna přiměřená bezpečnost a efektivnost při používání výrobku. Operátor zodpovídá za dodržování výstražných upozornění a bezpečnostních pokynů uvedených v této příručce a na výrobku. Výrobek nikdy nepoužívejte, pokud nejsou koš na trávu anebo kryty dodané výrobcem ve správné poloze.

Vysvětlivky symbolů na sekačce Mow 'n' Vac

Výstraha

Přečtěte si návod k obsluze a seznamte se s významem značek i bezpečnostních symbolů používaných v tomto návodu a na stroji

Vypněte! Před seřizováním, čištěním anebo pokud je kabel zapletený nebo poškozený, vytáhněte zástrčku ze sítě. Napájecí kabel udržujte z dosahu plastových nožů.



Udržujte v okolí stojící osoby mimo. Nepoužívejte, pokud jsou v prostoru osoby, zvláště děti anebo domácí zvířata.

Nepoužívejte za deště a výrobek nenechávejte venku, když prší.

Doporučujeme používat ochranu očí proti předmětům odhozeným řeznými díly.

Všeobecné pokyny

1. Tento produkt není určen k použití osobami (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi anebo nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem anebo jim nebyly dány pokyny týkající se použití produktu osobou odpovědnou za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si s produktem nehrají. Místní předpisy mohou omezovat věk operátora.
2. Nedovolte pracovat s pilou dětem a osobám neobeznámeným s těmito pokyny.
3. Pokud jsou v okolí jiné osoby, zvláště děti, nebo domácí zvířata, přestaňte přístroj používat.
4. Výrobek používejte pouze k funkcím a způsobem uvedeným v návodu k obsluze.
5. Výrobek nikdy nepoužívejte, pokud jste unavení, nemocní anebo pod vlivem, alkoholu, drog nebo léků.
6. Operátor nebo uživatel je zodpovědný za nehody anebo rizika jiných osob a jejich majetku.

Pokyny k elektrickým součástem

1. Doporučujeme používat zařízení k omezení zbytkového proudu (RCD) se spouštěcím proudem nepřesahujícím 30mA. Ani s RCD nelze stoprocentně zaručit bezpečnost a je třeba neustále dodržovat bezpečné pracovní postupy. Při každém použití RCD zkontrolujte.
2. Před použitím zkontrolujte, zda kabel nejeví známky poškození nebo opotřebení. Pokud je kabel poškozený, nechte ho vyměnit v pověřeném servisním středisku.
3. Výrobek nepoužívejte, pokud jsou elektrické kabely poškozené nebo opotřebované.
4. Pokud je kabel rozříznutý anebo pokud je poškozena izolace, okamžitě odpojte dodávku elektrického proudu. Nedotýkejte se elektrických součástí/ kabelu, dokud není dodávka elektrického proudu přerušena. Rozříznutý nebo poškozený kabel neopravujte. Vyměňte ho za nový.
5. Kabel musí být rozvinutý. Svinuté kabely se mohou přehřívat a snižovat účinnost výrobku.
6. Udržujte kabel mimo výrobek, vždy pracujte mimo síťovou zásuvku a postupujte nahoru a dolů, nikdy ne v kruhu.
7. Netahejte kabel kolem ostrých předmětů.
8. Před odpojením zástrčky, konektoru kabelu nebo prodlužovacího kabelu vždy vypněte přívod elektrického proudu.
9. **Před** svinutím kabelu k uskladnění vypněte sekačku, vytáhněte zástrčku z přívodu elektrického proudu a zkontrolujte elektrický kabel, zda nejeví známky poškození nebo stárnutí. Neopravujte poškozený kabel. Vyměňte ho za nový.
10. Kabel vždy svinujte opatrně. Vyhněte se zkroucení.
11. Při přenášení nedržte sekačku za kabel.
12. Nikdy nerozpojujte jakékoliv zásuvkové spoje taháním za kabel.
13. Vyžínač připojujte pouze k takovému síťovému napětí, které odpovídá jmenovité hodnotě vyznačené na výrobním štítku.
14. Strunové vyžínače Flymo jsou opatřeny dvojitou izolací, která odpovídá normě EN60335. Za žádných okolností se uzemnění nesmí spojovat s jakoukoli částí vyžínače.

Kabely

Pokud chcete při používání tohoto výrobku používat prodlužovací kabel, používejte výhradně kabely těchto rozměrů:

- 1,0 mm² : max. délka 40 m
- 1,5 mm² : max. délka 60 m
- 2,5 mm² : max. délka 100 m

Minimální zatížení - 1,0 mm² 10 A 250 V ~

Příprava

1. Při používání výrobku noste pevnou obuv a dlouhé kalhoty. Zařízení neprovozujte, jste-li naboso, nebo nosíte-li otevřené sandály.
2. Zajistěte, aby se na trávníku nenacházely klacky, kameny, kosti, dráty či stavební odpad - plastová žací lišta by je mohla vymrštit.
3. Než začnete sekačku používat a po nárazu, zkontrolujte, zda není poškozená či opotřebovaná. Pokud je třeba, proveďte opravu.
4. Pro zachování rovnováhy je třeba opotřebované nebo poškozené plastové žací lišty nahrazovat po párech.

Použití

1. Výrobek používejte pouze při denním světle nebo při dobrém umělém osvětlení.
2. Pokud možno se vyhněte sekání mokré trávy.
3. V mokré trávě postupujte opatrně, mohli byste uklouznout.
4. Na svahu noste protiskluzovou obuv.
5. Postupujte po profilu svahu, nikdy ne nahoru a dolů.
6. Při změně směru na svahu postupujte se zvýšenou pozorností.
7. Použití na bcezích a svazích může být nebezpečné. Nepoužívejte na **březích** ani **strmých** svazích.
8. Během obsluhy výrobku necouvejte, mohli byste zakopnout. Choďte, neběhejte.
9. Trávu nikdy nesejte přitahováním sekačky k sobě.
10. Výrobek vypněte, přesunujete-li ho přes jiný než travnatý povrch.
11. Výrobek nikdy nepoužívejte s poškozenými kryty ani

Bezpečnostní upozornení

bez instalovaných krytů.
12. Neustále udržujte ruce a nohy mimo řezn'ch nástrojů a zvláště při zapínání motoru.
13. Varování: Žací ústrojí se dotáčí ještě po vypnutí motoru.
14. Za běhu motoru výrobek nenaklánějte. Výjimkou je startování a vypínání. V tomto případě nenaklánějte více, než je absolutně nutné a zvedněte pouze část, která je mimo operátora. Před návratem zařízení na zem se ujistěte, že máte ruce v pracovní poloze.
15. Výrobek nikdy nezvedejte a nepřenášejte, když je v provozu nebo zapojen do sítě.
16. Vytáhněte zástrčku ze sítě:
- než zanecháte výrobek na jakoukoliv dobu bez dohledu;
- před čištěním ucpání;
- před kontrolou, čištěním nebo práci na zařízení;
- pokud narazíte na jakýkoliv předmět. Výrobek nepoužívejte, dokud se neujistíte, že je v bezpečném provozním stavu;-
- pokud začne výrobek abnormálním způsobem vibrovat. Okamžitě zkontrolujte. Nadměrné vibrace mohou způsobit zranění.

Údržba a uskladnění
1. Výstraha: nedotýkejte se rotujících plastových žacích nožů.
2. Udržujte všechny matice a šrouby utažené, abyste zajistili bezpečný provozní stav zařízení.
3. Pravidelně kontrolujte koš pro sběr trávy na opotřebení a zhoršení stavu.
4. Z důvodu bezpečnosti vyměňujte opotřebované nebo poškozené části.
5. Používejte pouze náhradní díly a doplňky specifikované pro váš výrobek.
6. Během seřizování výrobku postupujte opatrně, abyste si nezachytili prsty mezi pohyblivými řeznými díly a pevnými díly zařízení.
7. Skladujte v suchu a chladu a mimo dosah dětí. Neskladujte venku.
8. Před uskladněním nechte nástroj nejméně 30 minut vychladnout.

Nastavování žací výšky

F - Nejvyšší výška řezu - Po instalaci je symbol viditelný.
G - Nejnižší výška řezu - Po instalaci je symbol viditelný.
- **JE MOŽNÉ NASTAVIT DVĚ ŽACÍ VÝŠKY (F & G)**
- **Výška řezu se nastavuje otočením řezné hlavy.**
- Odpojte od sítě a vyčkejte, až se řezná hlava přestane otáčet. Otočte výrobek vzhůru nohama.

JAK VYJMOUT ŽACÍ HLAVICI A VENTILÁTOR (H)
1. Ventilátor pevně podržte a přitom otáčejte žací hlavicí proti směru hodinových ručiček (viz obr.).
2. Žací hlavici uchopte uprostřed a vyjměte (viz obr.).
3. Ventilátor pevně přidržte uprostřed a vyjměte (viz obr.).
4. Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození a vyčistěte dle potřeby.

Zpětná montáž ventilátoru a žací hlavice (J)
1. Ventilátor vložte zpět podle vyobrazení.
2. Vrat'te na místo žací hlavici a podle potřeby nastavte výšku sekání.
3. Ventilátor pevně přidržte a otáčejte žací hlavicí ve směru hodinových ručiček (viz obr.).

DŮLEŽITÉ:
ZAJISTĚTE SPRÁVNÉ NASAZENÂ VENTILÁTORU A ŽACÍ HLAVICE

Údržba žacího systému

M1 - plastové žací lišty
M2 - žací hlavice
M3 - ventilátor
M4 - plechový kryt
- **S plastovými žacími lištami zacházejte vždy nanejvýš opatrně- ostré hrany mohou způsobit zranění. POUŽÂVEJTE RUKAVICE.**

Kontrola žacího systému (M)
- Žací systém musí být udržován v dobrém stavu a kontrolován před i po použití
- Odpojte od sítě a vyčkejte, až se řezná hlava přestane otáčet. Otočte výrobek vzhůru nohama.

1. Vizuálně zkontrolujte opotřebení žací hlavice. Je-li poškozená, vyměňte.
2. Vizuálně zkontrolujte opotřebení plastových žacích lišt a případně je vyměňte.
3. Plastové žací lišty musí být rovné. Jsou-li prohnuté nebo zkroucené, vyměňte je.

Vyměna plastových žacích lišt (N)
- Používejte výhradně originálních náhradních žacích lišt Flymo určených pro daný výrobek. Jsou k dostání u všech dealerů Husqvarna Ltd.
- Pro zajištění rovnováhy musí být plastové žací lišty vyměňovány v párech.
- Je třeba, aby obě vyměňované žací lišty byly stejného typu.
- **Na tento výrobek nikdy nemontujte ocelové žací lišty.**

Náhrada plastových žacích lišt
- Odpojte od sítě a vyčkejte, až se řezná hlava přestane otáčet. Otočte výrobek vzhůru nohama.

1. Stiskněte plastovou žací lištu proti středu žacího kotouče **(P)**. Ze žací hlavice sejměte plastovou žací lištu.
2. Dojde-li během používání k poškození plastové žací lišty, vyjměte žací lištu z drážky a opatrně vyhoďte.
3. Nasaďte nové plastové žací lišty do drážek na obou stranách žací hlavice a zatlačte na místo **(Q)**.

DŮLEŽITÉ:
ZAJISTĚTE SPRÁVNÉ NASAZENÍ ŽACÍCH LIŠT

Servisní doporučení

- **Každý výrobek je identifikován jedinečným stříbro-černým typovým štítkem.**
- **Důrazně doporučujeme provádět servis vašeho zařízení nejméně každých dvanáct měsíců a častěji, pokud zařízení používáte k profesionální aplikaci.**

Záruka a záruční politika

Pokud bude během záruční doby shledána vada kteréhokoliv dílu způsobená chybnou výrobou, firma Husqvarna UK Ltd. prostřednictvím svého autorizovaného servisního střediska poskytne zákazníkovi bezplatnou opravu nebo výměnu za předpokladu, že:

a) Vada je nahlášena přímo autorizované opravně.
b) Je předloženo potvrzení o nákupu.
c) Vada není způsobena nesprávným používáním, nedbalostí nebo nesprávným nastavením uživatelem.
d) K vadě nedošlo běžným opotřebením.
e) Na zařízení nebyl proveden servis nebo opravy, nebylo demontováno a nebyly na něm prováděny změny osobou, která není autorizovaná firmou Husqvarna UK Ltd. .
f) Zařízení nebylo zapůjčováno.
g) Zařízení je ve vlastnictví původního kupujícího.
h) Zařízení nebylo používáno ke komerčním účelům.

- Tato záruka je dodatkem k zákonným právům zákazníka a žádným způsobem tato práva neomezuje.Záruka nezahrnuje vady způsobené následujícími způsoby. Proto je důležité, abyste si přečetli pokyny v tomto Návodu k obsluze a porozuměli, jak provozovat a udržovat vaše zařízení:

Závady, které záruka nepokrývá:

- Výměna opotřebovaných nebo poškozených břitů z plastu.
- Vady důsledkem nenahlášení počáteční vady.
- Vady důsledkem náhlého nárazu.
- Vady důsledkem toho, že tento výrobek nebyl používán v souladu s pokyny a doporučeními tohoto Návodu k obsluze.
- Zařízení, která jsou zapějčována, tato zato záruka nekryje.
- Následující součásti jsou považovány za opotřebovatelné a jejich životnost závisí na pravidelné údržbě. Proto nejsou běžně předmětem záruční pohledávky. Jsou to: Plastové nože, řezná hlava, elektrický síťový kabel.
- **Pozor!**
  Firma Husqvarna UK Ltd. nepřijímá zodpovědnost podle této záruky za vady způsobené zcela nebo částečně, přímo nebo nepřímo instalací nebo výměnou částí nebo instalací dodatečných částí, které nejsou vyrobeny nebo schváleny firmou Husqvarna UK Ltd. a nebo pokud bylo zařízení jakýmkoli způsobem modifikováno.

Informace Týjající se Životního Prostředí

Výrobky Husqvarna UK Ltd. jsou vyráběny v souladu s Řídícím systémem pro životní prostředí (ISO 14001), z dílů, které jsou, pokud je to možné, vyráběny způsobem co nejšetrnějším k životnímu prostředí, podle výrobních postupů firmy s možností recyklace dílů na konci životnosti výrobku.

- Obalový materiál lze recyklovat a díly z umělé hmoty jsou označeny štítky (pokud je to možné) pro recyklaci dle kategorií.
- Při likvidaci výrobku na konci jeho životnosti je nezbytné zachovávat doporučené postupy s ohledem na ochranu životního prostředí.
- V případě nutnosti Vám bližší informace o likvidaci podá příslušný místní úřad.

Tento symbol na výrobku nebo na obalu znamená, že s výrobkem nelze nakládat jako s odpadem domácnosti. Výrobek je třeba odnést do příslušného sběrného místa k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Zajištěním řádné likvidace výrobku pomůžete předejít potenciálním záporným vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by se mohly projevit v případě likvidace tohoto výrobku nepatřičné způsobem.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku si vyžádejte na Vašem obecním úřadu, od firmy zabývající se likvidací domácího odpadu anebo v prodejně, kde jste výrobek zakoupili.

DANE TECHNICZNE	
Szerokość koszenia	28cm
Wysokość koszenia	2 (10 - 30)mm
Moc silnika	0.9kW
Masa	5.5 kg
Klasa izolacji	II
Objem Koše	10 l

Náhradní díly

Plastový nůž (x6)
Číslo jednací: **FLY 014** Číslo součástky: **513846990**

ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Prohlašuje na základě výhradní odpovědnosti, že produkt(y);

Kategorie.....**Elektrický zarovnávač trávníků**
Typ.....**HV2800**
Identifikace Série.....**Viz Výrobní štítek**
Rok výroby.....**Viz Výrobní štítek**

Splňuje základní požadavky a předpisy následujících směrnic ES:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
založeno na následujících použitých harmonizovaných normem EU:
EN60335-1, EN60335-2-91, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Maximální váţená hladina akustického tlaku L_{pA} u postavení operátora, zaznamenaná na vzorku výše uvedeného produktu(ů) odpovídá hladině uvedené v tabulce.

Maximální váţená hodnota vibrace ruky / paţe měřená podle normy EN ISO 5349 na vzorku výše uvedeného produktu(ů) odpovídá **hodnotě** a_h uvedené v tabulce.

2000/14/ES: Hodnoty naměřená intenzity zvuku L_{WA} a zaručené intenzity zvuku L_{WA} odpovídají tabulkovým hodnotám.

Postup hodnocení shody..... Annex VI
Notifikován orgán..... Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 27/10/2011
M.Bowden
Globální ředitel výzkumu a vývoje
- pojezdové nástroje
Držitel technické dokumentace

CE

Typ	**HV2800**
Šířka sekání (cm)	28
Rotační rychlost řezného nástroje (rpm)	7,350
Výkon (kW)	0.9
Naměřená intenzita zvuku L_{WA} (dB(A))	92
Zaručená intenzita zvuku L_{WA} (dB(A))	93
Úroveň L_{pA} (dB(A))	80.9
Nejistota K_{pA} (dB(A))	2.5
Hodnota a_h (m/s^2))	2.13
Výchylka K_{ah} (m/s^2)	1.5
Váha (Kg)	5.5

Bezpecnostne Predpisy

Ak sa výrobok nepoužíva správne, môže byť nebezpečný, môže spôsobiť vážne poranenia osobe, ktorá ho obsluhuje, ako aj iným. Dodržujte upozornenia a bezpečnostné predpisy, aby ste zaistili potrebnú bezpečnosť a výkonnosť pri použití výrobku. Obsluha zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných predpisov, ktoré sú o výrobku uvedené v tejto príručke. Nikdy nepoužívajte výrobok, pokiaľ nie je kontajner na trávu alebo ochranné kryty, ktoré dodáva výrobca, v správnej polohe.

Vysvetlivky znakov uvedených na výrobku: Mow 'n' Vac

Upozornenie

Pozorne si prečítajte návod na použitie a uistite sa, že rozumiete riadeniu a všetkým jeho funkciám.

Vypnite! Vytiahnite zástrčku zo zdroja elektrickej energie pred nastavovaním a čistením alebo v prípade, keď je kábel zamotaný alebo poškodený. Pre rezaní chráňte kábel pred plastovými nožmi.



Zabezpečte, aby osoby stojace vôkol, boli v dostatočnej vzdialenosti. Výrobok nepoužívajte, ak sú l'udia a obzvlášť deti, alebo zvieratá na ploche, ktorú kosíte.

Nepoužívajte výrobok v daždi a nenechávajte ho vonku, keď prší.

Použitie ochrany očí sa doporučuje kvôli čiastočkám, ktoré vymršťujú rezné časti výrobku.

Všeobecné pokyny

1. Tento výrobok nemôžu používať' osoby (vrátane detí) so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo mentálnou dispozíciou, prípadne osoby bez dostatočnej skúsenosti a znalosti, s výnimkou prípadov, kedy sú pod dozorom alebo boli poučené o použití výrobku osobou, ktorá zodpovedá za ich bezpečnosť'. Deti by mali byť' pod dozorom, aby ste zabezpečili, že sa s výrobkom nehrajú. Miestne predpisy môžu obmedzovat' vek používatel'a.
2. Nikdy nedovoľte deťom alebo osobám, ktoré sa neoboznámili s týmito pokynmi, používať tento výrobok.
3. Výrobok nepoužívajte, ak sa v okolí nachádzajú osoby, obzvlášť deti alebo zvieratá.
4. Výrobok používajte len spôsobom a za účelom, ktoré sú popísané v príručke.
5. Nikdy výrobok nepoužívajte, keď ste unavení, chorí alebo pod vplyvom alkoholu, liekov alebo iných medikamentov.
6. Obsluhujúca osoba, alebo užívatel' je zodpovedný za nehody a riziká spôsobené iným osobám a ich majetku.

Elektrické pokyny

1. Doporučujeme použit' Residual Current Device R.C.D. (zariadenie zostatkového prúdu) s maximálnou hodnotou prúdu 30 mA. Stopercentná bezpečnosť' nemôže byť' garantovaná ani s inštalovaným R.C.D. Preto je nevyhnutné vždy dodržiavat' bezpečnosť' práce. R.C.D. skontrolujte pri každom použití.
2. Pred použitím skontrolujte, či kábel nie je poškodený alebo opotrebovaný. V prípade, že je kábel poškodený, dajte ho vymeniť v autorizovanom servisnom stredisku.
3. Výrobok nepoužívajte, ak sú elektrické káble opotrebené alebo poškodené.
4. Okamžite odpojte z elektrickej siete ak sa prerezal kábel, alebo porušila izolácia. Nedotýkajte sa elektrického kábla, kým nie je odpojený zo zdroja elektrického napätia. Rozrezaný, alebo poškodený kábel neopravujte. Nahraďte ho novým.
5. Káble musia byt' odvinuté, zavinuté káble sa môžu prehriat' a znižujú výkon vášho výrobku.
6. Dbajte na to, aby boli káble v dostatočnej vzdialenosti od výrobku. Pri práci postupujte vždy smerom od zdroja elektrickej energie hore a dolu, nikdy nie do kruhu.
7. Kábel net'ahajte okolo ostrých predmetov.
8. Vždy vytiahnite zástrčku z elektrickej siete pred odpojením káblového konektora, alebo predlžovacieho kábla.
9. **Pred** navinutím kábla na uskladnenie vypnite kosačku, vytiahnite zástrčku zo siete a skontrolujte napájací elektrický kábel či nie je poškodeny, alebo starý. Poškodený kábel neopravujte, nahraďte ho novým.
10. Vždy opatrne navinte kábel, vyhnite sa zauzleniu.
11. Výrobok nikdy nepremiestňujte t'ahaním za kábel.
12. Pri odpájaní kábla net'ahajte za kábel, ale za koncovku.
13. Prístroj je dovolené pripájat' iba na striedavý prúd o napätí, ktoré je uvedené na štítku.
14. Výrobky firmy Flymo sú dvojnásobne bezpečnostne napojené na EN60335. Za žiadnych okolností nesmie byť' uzemnenie napojené ku žiadnej časti tohoto výrobku.

Kábel

Ak chcete počas prevádzky výrobku použiť predlžovací kábel, použite iba nasledovné rozmery káblov:

- 1,0 mm^2: maximálna dĺžka 40 metrov
- 1,5 mm^2: maximálna dĺžka 60 metrov
- 2,5 mm^2: maximálna dĺžka 100 metrov

Minimálna zaťažiteľnosť:

Kábel 1,00 mm^2, 10 A, 250 V AC

1. Hlavné aj predlžovacie káble sú v predaji v miestnom servisnom stredisku záhradných výrobkov Husqvarna.
2. Používajte výhradne káble určené pre vonkajšie použitie.

Príprava

1. Pri použití výrobku noste vždy pevnú obuv a dlhé nohavice.Výrobok nikdy nepoužívajte, ak máte bosé nohy alebo máte obuté otvorené sandále.
2. Skontrolujte, či sa na trávniku nenachádza drevo, kamene, kosti, drôty a sut'. Plastová kosačka ich môže vymrštit' a spôsobit' zranenie.
3. Pred použitím stroja a po akejkol'vek manipulácii s ním, skontrolujte, či stroj nie je opotrebovaný alebo poškodený a prevedte potrebné opravy.
4. Opotrebované alebo poškodené plastové nože vymieňajte v pároch kvôli zaisteniu rovnováhy.

Použitie

1. Výrobok používajte len za denného svetla a pri dobrom umelom osvetlení.
2. Vyvarujte sa použitiu vášho výrobku na mokrej tráve.
3. Dávajte si pozor na mokrej tráve - mohli by ste sa šmyknúť'.
4. Zvýšená starostlivosť' o obuv je potrebná na svahoch. Noste protišmykovú obuv.
5. Pri práci na svahoch postupujte naprieč, nikdy nie smerom hore a dolu.
6. Zvýšená opatrnosť' je potrebná pri zmene smeru kosenia na svahoch.
7. Práca na brehu a na svahu môže byť' nebezpečná. Výrobok nepoužívajte na **brehoch** a **strmých** svahoch.
8. Pri práci s vašim výrobkom sa nepohybujte smerom dozadu, kedy hrozí zakopnutie.
9. Nikdy nekoste trávu t'ahaním výrobku smerom k sebe.
10. Keď výrobok premiestňujete po plochách iných ako tráva, je potrebné, aby ste ho pred transportom vypli.

Bezpecnostne Predpisy

11. Nikdy nepoužívajte výrobok s poškodenými alebo žiadnymi chráničmi.
12. Vždy, a obzvlášť pri štartovaním motora, sa nedotýkajte ani rukami ani nohami rezných častí stroja.
13. Upozornenie. Rezné nástroje sa otáčajú aj po vypnutí motora.
14. Výrobok nenakláňajte, ak beží motor, s výnimkou štartovania a vypnutia. V takýchto prípadoch nakloňte výrobok len tol'ko, kol'ko je nevyhnutné a iba zo strany obsluhy.
15. Výrobok nikdy nedvíhajte a nepremiestňujte, keď je v prevádzke, alebo je stále napojený na zdroj elektrickej energie.
16. Zásuvku odpojte od zdroja elektrickej energie:

- predtým, ako výrobok necháte bez dozoru dospelej osoby;
- pred čistením upchatia;
- pred kontrolou, čistením, alebo prácou na zariadení;
- v prípade, keď do výrobku narazíte. Výrobok nepoužívajte dovtedy, kým sa nepresvedčíte, že je v bezpečnom funkčnom stave;-
- ak bude výrobok príliš vibrovat', okamžite ho skontrolujte. Prílišné vibrácie môžu spôsobit' poranenia.

Údržba a uskladňovanie

1. Upozornenie: Nedotýkajte sa rotujúcich plastových nožov.
2. Všetky skrutky a matice utiahnite a uistite sa, že stav výrobku zabezpečí bezpečné pracovné podmienky.
3. Opakovane kontrolujte, či nie je kontajner na trávu obnosený alebo porušený.
4. Kôli bezpečnosti vymieňajte opotrebované, alebo poškodené súčiastky.
5. Používajte len náhradné diely a doplnky, ktoré sú špecifikované pre váš výrobok.
6. Počas nastavovania výrobku si dávajte pozor, aby sa vám prsty nezasekli medzi pohyblivými reznými čast'ami a pevnými čast'ami stroja.
7. Hranite v suhem in hladnem prostoru ter zunaj dosega otrok. Ne hranite ga zunaj.
8. Pred uskladnením nechajte výrobok vychladnúť aspoň na 30 minút.

Nastavovanie výšky kosenia

H - Najväčšia výška kosenia - tento symbol je viditel'ný po inštalácii
J - Najmenšia výška kosenia - tento symbol je viditel'ný po inštalácii

- **K DISPOZÍCII SÚ 2 VÝŠKY KOSENIA (H & J)**
- **Výška kosenia sa nastavuje otáčaním reznej hlavy.**
- Odpojte od zdroja elektrickej energie a počkajte, kým sa rezná hlava prestane otáčat'.

Odstránenie sekacej hlavy a vrtule (K)

1. Pridržajte vrtul'u a otáčajte žacou hlavou proti smeru hodinových ručičiek ako je znázomené na obr.
2. Držte vrtul'u v strede odstráňte ako je znázomené.
3. Kontrolujte, či nieje poškodená a očistite ak potreba.

Opätovná inštalácia vrtule a žacej hlavy (L)

1. Vymeňte vrtul'u ako je znázorené na obrázku.
2. Vymeňte žaciu hlavu, nastavte požadovanú výšku sekania.
3. Pridržte vrtul'u a žacou hlavou otáčajte v smere hodinových ručičiek, ako je to znázomené na obrázku.

DÔLEŽITÉ
DBAJTE NA TO, ABY VRTULA A ŽACIA HLAVA BOLI SPRÁVNE UMIESTNENÉ.

Údržba žacieho systému

P1 - plastové nože
P2 - žacia hlava
P3 - vrtul'a
P4 - teleso kosačky

- **S plastovými nožmi narábajte vždy opatrne - ostré hrany by Vás mohli poranit'. POUŽÍVAJTE RUKAVICE**

Kontrola žacieho systému (P)

- Žaci systém sa musi udržiavat' v dobrom stave a musi sa kontrolovat' pred kosením aj po kosení.
- Odpojte od zdroja elektrickej energie a počkajte, kým sa rezná hlava prestane otáčat'.

1. Skontrolujte vizuálne žaciu hlavu na optrebenie. Ak je poškodená, vymeňte ju.
2. Skontrolujte vizuálne plastové nože na opotrebenie a v prípade potreby ich vymeňte.
3. Plastové nože majú byt' rovné. Vymeňte ich ak sú zohnuté alebo zvlnené.

Výmena plastových nožov (Q)

- Používajte iba originálne Flymo náhradné plastové nože určené pre tento výrobok. Tieto obdržíte vo všetkých servisných strediskách Husqvarna Ltd. väčších obchodoch.
- Kvôli zachovaniu rovnováhy sa plastové nože musía vymieňat' v pároch.
- Namontovat' sa smú iba plastové nože rovnakého typu.
- **Na tento výrobok nemontujte nikdy kovové nože.**

Výmena plastových nožov

- Odpojte od zdroja elektrickej energie a počkajte, kým sa rezná hlava prestane otáčat'.

1. Zatláčajte plastové nože smerom do stredu žacieho disku. Odstráňte plastové nože hlavy **(R)**.
2. Ak sa plastový nož počas používania zlomí - vypáčte nož zo štrbiny a opatrne ho odstráňte.
3. Do štrbín nainštalujte na každú stranu žacej hlavy nové plastové nože a zatlačte ich na miesto **(S)**.

- **DÔLEŽITÉ**
  DBAJTE NA TO, ABY BOLI PLASTOVÉ NOŽE SPRÁVNE UMIESTNENÉ

Servisné rady

- **Váš výrobok je označený originálnym štítkom striebornej a čiernej farby.**
- **Vysoko doporuľujeme kontrolovať stav stroja minimálne každých dvanásť mesiacov, častejšie pri profesionálnom použití stroja.**

Záručný list a poistenie

V prípade závady, za ktorú je zodpovedný výrobca v záručnej dobe, zaistí Husqvarna- záhradné výrobky prostredníctvom autorizovaných opravní bezplatnú opravu alebo výmenu za predpokladu, že:

(a) Vada bola zahlásená priamo schválenému servisnému oddeleniu.
(b) Predložíte doklad o kúpe.
(c) Vada nebola spôsobená nesprávnym zaobchádzaním, zanedbaním, alebo nesprávnym nastavením zapríčineným užívateľom.
(d) Vada nebola spôsobená neprimeraným opotrebovaním.
(e) Stroj nebol opravovaný, rozoberaný, alebo ním nebolo neodborne manipulované osobami, ktoré nemajú oprávnenie od firmy Husqvarna UK Ltd. .
(f) Stroj nebol prenajatý.
(g) Stroj je vo vlastníctve pôvodného majiteľa.
(h) Stroj nebol použitğ na komerčné účely.

- Táto záruka je dodadkom a v žiadnom prípade neobmedzuje výhradné práva zákazníka.

Nasledujúce vady nie sú kryté poistením, preto je dôležité prečítať si návod obsiahnutý v tejto príruèke a porozumieť obsluhe a údržbe Vášho stroja.

Poruchy na ktoré sa záruka nevsťahuje:

- Výmena opotrebovaných alebo poškodenúch plastových sekáčov.
- Poruchy spôsobené v dôsledku neohlásenia pôvodnej vady.
- Poruchy spôsobené prudkým nárazom.
- Poruchy spôsobené nesprávnym používaním, ktoré sa nezhoduje s pokynmi a doporučeniami, ktoré sú obsiahnuté v tejto príručke na obsluhu.
- Záruka sa nevsťahuje na stroje určené na prenájom.
- Nasledujúce časti sú pokladané za časti, ktoré podliehajú opotrebovaniu a ich životnosť závísí na pravidelnej údržbe. Preto za normálnych okolností nepodliehajú reklamácii:Umelohmotné rezné nože, rezná hlava, kábel elektrického vedenia
- **Upozornenie!**
  Husqvarna UK Ltd. podľa reklamačných ustanovenínеakceptuje zodpovednosť za poruchy spôsobené čiastočne, alebo výhradne, priamo, alebo nepriamo inštaláciou, alebo náhradou častí, alebo náhradných súčiastok, ktoré nie sú vyrobené, alebo schválené Husqvarna UK Ltd. . Tiež neakceptuje zodpovednosť za poruchy spôsobené na strojoch, ktoré boli upravované.

Informácie Ohľadne Ochrany Životného Prostredia

Výrobky firmy Husqvarnasú vyrobené na základe Riadiaceho systému ochrany životného prostredia (ISO 14001), ktorý využíva (tam, kde je to využteľné) komponenty vyrobené spôsobom, ktorý v súlade s firemnými postupmi a s potencionálnym recyklovaním na konci životnosti produktu, rešpektuje podmienky ochrany životného prostredia.

- Obal je zhotovený z recyklovateľného materiálu a umelohmotné časti sú označené (tam, kde je to využiteľné) kategóriou recyklovania.
- Pri produktoch s limitovanou životnosťou je nutné brať do úvahy ochranu životného prostredia.
- V prípade potreby získania informácií o likvidácii odpadu, kontaktujte miestny úrad.

Symbol na výrobku alebo na jeho obale označuje, že výrobok sa nesmie považovať za domáci odpad, a musí sa odovzdať do príslušného zberného centra, kde sa zrecykluje jeho elektrické a elektronické zariadenie.

Zabezpečením správneho skartovania výrobku prispejete k prevencii potenciálnych negatívnych následkov na životné prostredie a zdravie človeka, ktoré mohli byť zapríčinené nesprávnou likvidáciou tohto výrobku.

Ďalšie informácie o recyklovaní tohto výrobku sa dozviete na miestnom úrade, v organizácii, ktorá zabezpečuje likvidáciu domáceho odpadu alebo v predajni, kde ste výrobok kúpili.

Náhradné diely

Umelohmotný nôž (x6)
Referenčné číslo : **FLY 014** Číslo dielu: **513846990**

EC PREHLÁSENIE O PRÁVNEJ SPÔSOBILOSTI TOVARU

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Potvrdzujeme podľa nášho vedomia a svedomia, že výrobok:

Kategória.....**Elektrická kosačka trávy**
Typ.....**HV2800**
Identifikácia série.....**Vid Štítok Parametrov Výrobku**
Rok výroby.....**Vid Štítok Parametrov Výrobku**

Je v súlade so základnými požiadavkami a nariadeniami nasledovných EC noriem:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
na základe nasledovných použitých EU harmonizovaných noriem.
EN60335-1, EN60335-2-91, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Maximálna nameraná úroveň hluku L_{pA} pri operátorovi, zaznamenaná na vzorke horeuvedeného výrobku(výrobkov) je v súlade s **úrovňou** uvedenou v tabuľke.

Maximálne namerané vibrácie ruky alebo ramena na vzorke horeuvedeného výrobku alebo výrobkov sú podľa normy EN ISO 5349 v súlade s **hodnotou** a_h uvedenou v tabuľke.

2000/14/EC: Nameraná hodnoty intenzity hluku L_{WA} a garantovanej intenzity hluku L_{WA} sú v súlade s hodnotami v tabuľke.
Postup hodnotenia súladu..... Annex VI
Oficiálna organizácia..... Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 27/10/2011
M.Bowden
Global R&D Director – chôdza za ním
Vlastník technickej dokumentácie

CE

Typ	**HV2800**
Šírka skosu (cm)	28
Rýchlost rotácií rezného telesa (rpm)	7,350
Napájanie (kW)	0.9
Nameraná hodnota úrovne hluku L_{WA} (dB(A))	92
Garantovaná hodnota úrovne hlukur L_{WA} (dB(A))	93
Úroveň L_{pA} (dB(A))	80.9
Neistota K_{pA} (dB(A))	2.5
Hodnota a_h (m/s^2)	2.13
Odchýlka K_{ah} (m/s^2)	1.5
Váha (Kg)	5.5

Varnostna navodila

V primeru, da Vašega izdelka ne boste uporabljali v skladu s temi navodili, je le-ta lahko nevaren! Vaš izdelek lahko povzroči resne poškodbe uporabniku in drugim osebam, zato je potrebno upoštevati vsa opozorila in varnostne napotke, da bi se zagotovila ustrezna varnost in učinkovitost med njegovo uporabo. Uporabnik je odgovoren za to, da se upoštevajo opozorila in varnostni napotki navedeni v tem priročniku in na proizvodu samem. Nikoli ne uporabljajte proizvoda v kolikor koš za travo ali ščitniki niso ustrezno nameščeni.

Razlaga oznak na kosilnici Mow 'n' Vac

Opozorilo

Preberite navodila za uporabo in se prepričajte, da razumete vse kontrolne funkcije in njihovo delovanje.

Izključite napravo! Odstranite vtič iz vtičnice pred nastavitvami, čiščenjem ali v premeru, da je električni kabel zapleten ali poškodovan. Kabel varujte pred plastičnimi rezili.



Mimoidoče osebe naj se odmaknejo na primerno varnostno razdaljo. Ne vključujte obrezovalnika v primeru, če so v bližini ljudje in še posebej otroci ali živali.

Ne imejte naprave vključene v dežju in ne puščajte je na prostem medtem ko dežuje.

Uporaba ščitnika za oči je priporočljiva zaradi zaščite obraza in oči pred predmeti, ki se nahajajo med odrezano travo.

Splošna navodila

1. Tega izdelka ne smejo uporabljati osebe z zmanjšanimi fizičnimi, zaznavnimi ali mentalnimi sposobnostmi (vključno z otroci), razen če jih glede uporabe pouči ali pri uporabi nadzoruje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost. Otroke je treba nadzorovati, da se ne bi z izdelkom igrali. Starost uporabnika lahko omejujejo lokalni predpisi.
2. Nikoli ne dopustite, da bi napravo uporabljali otroci ali ljudje, ki niso seznanjeni z navodili za uporabo.
3. Ko so v bližini ljudje (še posebej otroci) ali domače živali, prenehajte uporabljati napravo.
4. Proizvod uporabljajte le na način in za namene, ki so navedeni v navodilih.
5. Nikoli ne upravljajte proizvoda kadar ste utrujeni, bolni, pod vplivom alkohola ali jemljete zdravila.
6. Uporabnik ali upravljalec je odgovoren za nesreče ali ogrožanje drugih oseb ali njihove lastnine.

Elektrika

1. Priporoča se uporaba varnostne naprave (R.C.D.) s prekinjevalcem električnega toka, katerega moč ne presega 30mA. Tudi z uporabo varnostne naprave 100% varnost ne more biti zagotovljena, zato se pri vsaki uporabi kosilnice držite navodil za varno delo. Neoporečnost varnostne naprave R.C.D. preverite pred vsako uporabo.
2. Pred uporabo preglejte, če kaže kabel znake poškodb ali staranja. Če ugotovite, da je kabel pokvarjen, izdelek odnesite na Pooblaščeni servisni center na zamenjavo kabla.
3. Ne uporabljajte proizvoda v primeru, da so električni kabli poškodovani ali pa izrabljeni.
4. Takoj izključite električni tok, če je kabel prerezan ali je poškodovana izolacija. Ne dotikajte se električnega kabla dokler ne izključite električnega toka. Prerezan ali poškodovan kabel ne popravljajte. Zamenjajte ga z novim.
5. Razvijte zaviti električni kabel, saj se lahko pregreje in tako zmanjša učinkovitost vašega proizvoda.
6. Poskrbite, da bo kabel vedno dovolj stran od proizvoda. Proizvod vedno uporabljajte stran od električnega priključka in se premikajte vzdolžno gor in dol, nikoli v krogih.
7. Ne vlecite kabel okoli ostrih predmetov.
8. Predno izključite vtikač, kabelski priključek ali podaljšek izključite električni tok.
9. **Preden** navijete kabel za shranitev ga preglejte, da ni poškodovan ali postaran. Poškodovanega kabla ne popravljajte ampak ga zamenjajte z novim.
10. Kabel vedno previdno zavijte in pazite, da ga ne prepognete.
11. Kosilnice nikoli ne prenašajte tako, da jo držite za kabel.
12. Ne vlecite električnega kabla potem, ko ste ga izključili iz vtičnice.
13. Uporabljajte samo električno napetost navedeno na napisni tablici.
14. Proizvodi Flymo so v skladu z Britanskim standardom EN60335 dvojno izolirani. Kabel za ozemljitev ne sme biti povezan z nobenim delom nobene naprave in sicer pod nobenim pogojem.

Kabli

Če želite pri uporabi izdelka uporabljati podaljšek, je dovoljeno uporabljati izključno naslednje dimenzije kablov.

- 1,0 mm²: največja dolžina 40 m
- 1,5 mm²: največja dolžina 60 m
- 2,5 mm²: največja dolžina 100 m

Najmanjša nazivna vrednost :

Kabel debeljine 1.00mm² potrebuje 10amperov in 250 voltov AC

1. Električni kabli in podaljški so na razpolago v pooblaščenih Husqvarna servisih za izdelke uporabne na prostem.
2. Uporabljajte samo podaljške kablov, ki so posebno pripravljeni za uporabo na prostem.

Priprava

1. Med uporabo tega aparata bodite vedno obuti v čvrsto obutev in nosite dolge hlače. Opreme ne uporabljajte bosi ali ko nosite odprte sandale.
2. Na Vaši trati odstranite pred košenjem ostanke lesa, vej, žice in kamenje; te predmete odmetava vrteče rezilo, rezilo samo pa lahko poškoduje.
3. Pred uporabo ali po kakršnemkoli trku aparata (udarec ali padec aparata), se prepričajte, da aparat ni obrabljen ali poškodovan in ga po potrebi popravite.
4. V primeru poškodbe enega rezila, zamenjajte zaradi izteževanosti oba z novimi.

Uporaba

1. Proizvod uporabljajte le ob dnevni svetlobi ali dobri umetni svetlobi.
2. Izogibajte se uporabi vašega proizvoda kadar je trava mokra, kjer je to le mogoče.
3. Na mokri travi Vam lahko spodrsne, zato bodite previdni.
4. Posebno pazite na pobočjih in obujte nedrsečo obutev.
5. Po strmih pobočjih kosite le prečno, nikoli navzgor ali navzdol.
6. Bodite izredno previdni, kadar menjate smer na pobočju.
7. Uporaba proizvoda na brežinah in strmih pobočjih je lahko nevarna. Zato ga ne uporabljate na **brežinah** in

Varnostna navodila

strmih pobočjih.

8. Ne hodite v vzvratni smeri medtem ko upravljate s svojim proizvodom, saj lahko padete. Hodite, ne tecite.
9. Nikoli ne obrezujte trave tako, da vlečete proizvod proti sebi.
10. Proizvod izključite, preden nameravate z njim prečkati netravnate površine.
11. Nikoli ne uporabljajte proizvoda s ščitniki, ki bi bili poškodovani ali neustrezno nameščeni.
12. Z rokami in nogami se ne približujte rezilnim delom aparata, posebno pri vžiganju motorja.
13.
14. Ne nagibajte proizvoda med delovanjem motorja, razen pri vključitvi in izključitvi. V tem primeru ga ne nagibajte več kot je to potrebno in dvigujte le tisti del, ki je stran od vas. Vedno poskrbite, da bo Vaša roka v poziciji za upravljanje, preden obrnete napravo proti tlem.
15. Nikoli ne dvigajte ali prenašajte proizvoda, ko le-ta še deluje ali je še priključen na elektriko.
16. Odstranite vtič iz električnega priključka:

- preden pustite proizvod brez nadzora za poljubno časovno obdobje;
- preden očistite zamašitev.
- preden pregledujete, čistite ali delate na napravi.
- če med košnjo zadenete tujek. Ne uporabljajte proizvoda, dokler niste prepričani, da je v celoti v brezhibnem tehničnem stanju;
- če opazite nenormalne vibracije proizvoda, takoj preverite proizvod. Pretirane vibracije lahko povzročijo telesno poškodbo.

Vzdrževanje in shranjevanje

1. Pozor: Ne dotikajte se vrtečih se plastičnih rezil.
2. Pazite, da bodo vse matice, sorniki in vijaki tesno priviti in s tem vaš proizvod v varnem delovnem stanju.
3. Redno pregledujte koš za travo in preverjajte njegovo obrabo.
4. Pravočasno zamenjajte obrabljene ali poškodovane dele.
5. Uporabljajte le originalne rezervne dele in dodatke, ki jih priporoča proizvajalec.
6. Bodite previdni med nastavitvami proizvoda, da preprečite, da bi vam ujelo prste med gibljive rezalne komponente in fiksirane dele naprave.
7. Skladujte na suchom a chladnom mieste, mimo dosahu detí. Neskladujte v exteriéri.
8. Pred shranjevanjem naj se orodje vsaj 30 minut hladi.

Naravnava višine rezanja

H - Najvišja možna višina rezanja. Znak bo viden po montaži.

J - Najnižja možna višina rezanja. Znak bo viden po montaži.

- **MOŽNI STA DVE VIŠINI REZANJA (H & J)**
- **Višina rezanja se uravnava z obračanjem rezalne glave.**
- Izključite napravo iz električne napetosti in počakajte, da se rezalna glava popolnoma ustavi. Obrnite proizvod na hrbtno stran.

Odstranitev rezalne glave in ventilatorja. (K)

1. Čvrsto držite ventilator in obrnite rezalno glavo v smeri, prikazani na sliki.
2. Rezalno glavo držite v središču in jo odstranite na način, prikazan na sliki.
3. Ventilator držite v centru in ga odstranite, kot je prikazano.
4. Pregled eventualnih poškodb in čiščenje, če je potrebno.

Ponovna namestitev ventilatorja in rezalne glave (L)

1. Ventilator namestite na način, prikazan na sliki.
2. Namestite rezalno glavo, naravnajte višino reza, kot je željeno.
3. Čvrsto držite ventilator in obrnite rezalno glavo v smeri gibanja urnega kazalca, kot je prikazano na sliki.

VAŽNO

PREPRIČAJTE SE DA STA REZALNA GLAVA IN VENTILATOR PRAVILNO NAMEŠČENI

Vzdrževanje rezalnega sistema

P1 - plastična rezila
P2 - rezalna glava
P3 - ventilator
P4 - okrov

- **Z plastičnimi rezili ravnajte zelo previdno - ob ostrih robovih se lahko resno poškodujete. UPORABLJAJTE ROKAVICE.**

Kontrola sistema za rezanje (P)

- Rezalni sistem mora biti stalno v odličnem stanju in pregledan pred in po uporabi.
- Izključite napravo iz električne napetosti in počakajte, da se rezalna glava popolnoma ustavi. Obrnite proizvod na hrbtno stran.

1. Vizualno preglejte rezalno glavo. Poškodovano zamenjajte z novo.
2. Vizualno preglejte plastična rezila. Poškodovana zamenjajte.
3. Plastična rezila morajo biti ravna. Zvite ali upognjene zamenjajte.

Zamenjava plastičnih rezil (Q)

- Pri zamenjavi uporabljajte samo originalna Flymo plastična rezila, predvidena za ta proizvod. Rezila lahko nabavite pri vseh Husqvarna Ltd. servisnih centrih in večini prodajalcev.
- Zaradi iztežiščenja morate istočasno zamenjati obe rezili.
- Zamenjani morata biti rezili istega tipa.
- Na to kosilnico ne smete namestiti kovinskih rezil.

Postopek zamenjave plastičnih rezil

- Izključite napravo iz električne napetosti in počakajte, da se rezalna glava popolnoma ustavi. Obrnite proizvod na hrbtno stran.

1. Plastično rezilo potisnite proti središču rezalnega diska **(R)**. Plastično rezilo dvignite iz rezalne glave.
2. V kolikor je plastično rezilo, zaradi uporabe izrabljeno- brez nastavka, pazljivo delajte z rezilom.
3. Novo rezilo potisnite skozi izrez na vsaki strani rezalne glave in ju potegnite na svoje mesto **(S)**.

VAŽNO

PREPRIČAJTE SE, DA STA PLASTIČNI REZILI PRAVILNO NAMEŠČENI

Priporočila servisiranja

- **Vaš aparat je posebno prepoznaven po srebrnem in črnem znaku kvalitete proizvoda.**
- **Priporočamo vam, da napravo servisirate vsaj enkrat na leto, pri profesionalni uporabi pa pogosteje.**

Garancija & polica garancije

Če bi se v garancijski dobi pokazalo, da je kateri od delov aparata pokvarjen in je okvara posledica napake v proizvodnji, bo pooblaščeni servis Husqvarnaapratov za uporabo na prostem, brezplačno popravil ali zamenjal okvarjeni del.

(a) da, napako prijavite direktno pooblaščeni popravljalnici.
(b) predložite dokazilo o nakupu.
(c) da, napaka ni vzrok nepravilne uporabe, malomarnosti ali napačne nastavitve.
(d) da, napaka ni posledica naravne obrabe.
(e) da, je bila naprava servisirana, popravljena, razstavljena ali drugače strokovno vzdrĝevana le od osebe pooblaščene od firme Husqvarna UK Ltd. .
(f) da, naprava ni bila na posodo.
(g) da, je naprava last prvotnega kupca
(h) da naprava ni bila uporabljena v tržne namene.

* Ta dodatek h garanciji nikakor ne zmanjšuje kupčevih zakonitih pravic.

Naslednje okvare niso pokrite in je torej zelo pomembno, da pazljivo prečitate navodila v tem priročniku in razumete, kako opravljate in vzdržujete Vašo napravo:

Okvare, ki jih garancija ne pokriva

* Zamenjava izravljenih ali poškodovanih plastičnih rezil.
* okvare, ki so nastale vsled nepravočasne prijave prvotne okvare
* okvare zaradi nenadnega udarca.
* okvare, ki so posledica uporabe proizvoda v nasprotju z navodili in priporočili, ki jih vsebuje priročnik.
* naprave, ki se uporabljajo za izposojanje
* Naslednji deli se smatrajo kot naravno obrabljivi. Njihova življenska doba je odvisna od vzdrževanja in torej ne morejo biti predmet normalnih garancijskih zahtevkov: plastični rezalniki, rezalna glava, napajalni kabel.

*** Opozorilo**

Husqvarna UK Ltd. ne prevzame garancijske odgovornosti za okvare povzročene v celoti ali delno, direktno ali indirektno z zamenjavo nadomestnih ali dodatnih delov, ki niso proizvodeni ali potrjeni kot originalni deli Husqvarna UK Ltd. . Garancijska odgovornost preneha tudi če je bila naprava kakorkoli predelana.

Ekološki Podatki

Husqvarna UK Ltd. proizvodi za zunanje okolje so izdelani v skladu z Sistemom ekološkega upravljanja (ISO 14001). Kadar je to mogoče, se uporabljajo sestavni deli, izdelani na kar najbolj ekološko odgovoren način in sicer v skladu z postopki podjetja ter možnostjo reciklacije, ko proizvod preneha s svojim življenskim obdobjem.

- Embalaža je reciklirna in plastični deli so bili označeni (kjer je mogoče) za ločeno recikliranje.
- Kadar se nameravate znebiti proizvoda, ki je odslužil svojo delovno dobo, morate biti pozorni na varstvo okolja.
- Če je potrebno, se za informacije o tem obrnite na občino.

Znak na produktu ali na njegovi embalaži označuje, da se s tem produktom ne sme ravnati kot z gospodinjskimi odpadki. Namesto tega ga je potrebno oddati na ustrezno zbirno mesto, kjer reciklirajo električno in elektronsko opremo.
Z ustreznim odlaganjem tega produkta boste pomagali preprečiti možne negativne posledice za okolje in človeško zdravje, ki bi bile v nasprotnem povzročene. Glede podrobnosti o recikliranju tega produkta prosimo kontaktirajte vaš občinski svet, komunalno podjetje ali trgovino, kjer ste produkt kupili.

Nadomestni deli

plastično rezilo (x6)
Referenčna številka: **FLY 014** Številka dela: **513846990**

EC IZJAVA PROIZVAJALCA O SKLADNOSTI PROIZVODA Z STANDARDI

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Prevzemamo izključno odgovornost, da so izdelki:

kategorija.....**Električni obrezovalnik za robove travnih površin**
Tip.....**HV2800**
Identifikacija serije.....**Glej Etiketo Označbe Proizvoda**
Leto izdelave.....**Glej Etiketo Označbe Proizvoda**

skladni z osnovnimi zahtevami in določili naslednjih direktiv ES:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
na osnovi naslednjih veljavnih harmoniziranih standardov EU:
EN60335-1, EN60335-2-91, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Največja A-izmerjena raven zvočnega tlaka L_{pA} na mestu upravljavca, posneta na vzorcu zgornjih izdelkov, ustreza **ravni**, navedeni v tabeli.

Najvišja vrednost ravni vibracij na dlan/roko, izmerjena v skladu s standardom EN ISO 5349 na vzorcu zgornjih izdelkov, ustreza **vrednosti** a_h , navedeni v tabeli.

2000/14/EC: Vrednosti izmerjene jakosti dolgovalovnega zvoka in zagotovljene jakosti dolgovalovnega zvoka sta prikazani s številkami v tabeli
Postopek ocenjevanja skladnosti..... Annex VI
Priglašeni organ..... Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 27/10/2011
M.Bowden
Direktor svetovnega oddelka RR
- Naprava za potiskanje
Skrbnik tehnične dokumentacije

CE

Tip	HV2800
Širina reza (cm)	28
Hitrost rotacije naprave za rezanje (rpm)	7,350
Moč (kW)	0.9
Izmerjena jakost zvoka L_{WA} (dB(A))	92
Zagotovljena jakost zvoka L_{WA} (dB(A))	93
Nivo L_{pA} (dB(A))	80.9
Negotovost K_{pA} (dB(A))	2.5
Vrednost a_h (m/s^2)	2.13
Negotovost K_{ah} (m/s^2)	1.5
Obtežiti (Kg)	5.5

Mjere Opreza

Ako se ne koristi pravilno, vaš proizvod može biti opasan! Vaš proizvod može prouzročiti ozbiljne ozljede rukovatelju i ostalima, moraju se slijediti upozorenja i sigurnosne upute kako bi se osigurala umjerena sigurnost i učinkovitost pri upotrebi proizvoda. Rukovatelj je odgovoran za slijeđenje upozorenja i sigurnosnih uputa u ovom priručniku i na pr oizvodu. Nikada ne koristite proizvod dok kutija za sakupljanje trave (ako primjenjiva) ili zaštitne naprave pružene od proizvođača nisu na svome mjestu.

Objašnjenje simbola na vašem proizvodu

Upozorenje

Pažljivo pročitajte upute za upotrebu kako bi bili sigurni da razumijete sve kontrole i što one čine.

Gašenje! Isključite iz struje prije prilagođavanja, čišćenja ili ako je kabel zapleten ili oštećen. Držite kabel što dalje od plastičnih oštrica.



Ne dozvolite pasivnim promatračima da budu u blizini. Nemojte raditi dok su ljudi, posebice djeca ili ljubimci u blizini.

Nemojte raditi po kiši i ne ostavljajte proizvod vani dok kiši.

Preporuča se upotreba zaštitnih naočala radi zaštite od predmeta koji mogu doletjeti rezanjem

Osnovno

1. Ovaj proizvod nije namijenjen da ga koriste osobe (uključujući djeca) sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa nedostatkom iskustva i znanja, osim u slučaju da su pod nadzorom ili su upućeni u korištenju proizvoda od strane osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost. Malu djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju s uređajem. Lokalni zakoni mogu ograničiti dob operatera.
2. Nikad ne dozvolite djeci ili osobama koje nisu upoznate s ovim uputama da koriste uređaj.
3. Prestanite koristiti uređaj ako su ljudi, osobito djeca ili kućni ljubimci u blizini.
4. Proizvod koristite na način i samo u svrhe opisane u uputama.
5. Nikada ne koristite proizvod ako ste umorni, ili pod utjecajem alkohola, droge ili lijekova.
6. Rukovatelj ili korisnik je odgovoran za nesreće ili opasnosti koje se dogode drugim ljudima ili njihovom vlasništvu.

Sigurnost oko struje

1. Preporuča se upotreba naprava za rezidualnu struju (R.C.D.) sa otpusnom strujom ne jačom od 30mA. Čak i sa ugrađenim R.C.D.-om stopostotna sigurnost nije garantirana i sigurnosna pravila se moraju slijediti cijelo vrijeme. Provjerite vaš R.C.D. prilikom svakog korištenja.
2. Prije uporabe, pregledajte kabel ima li znakova oštećenja ili istrošenosti. Ako je kabel neispravan, odnesite proizvod u Odobreni centar za servisiranje i zatražite da zamijene kabel..
3. Ne koristite proizvod ako su električni kabeli oštećeni ili izlizani.
4. Hitno isključite iz struje ako je kabel prerezan, ili je izolacija oštećena. Ne dirajte električni kabel dok nije isključen iz struje. Ne popravljajte porezotinu ili oštećen kabel. Zamijenite ga novime.
5. Vaš produžni kabel mora biti nezavijen ili neodmotan, zamotani ili zavijeni kablovi se mogu pregrijati i smanjiti učinkovitost vaše kosilice.
6. Držite kabel što dalje od proizvoda, uvijek kosite u smjeru suprotnom od izvora električnog napajanja pokretima gore i dolje, nikada u krugovima
7. Ne povlačite kabel oko oštrih predmeta.
8. Uvijek isključite sve izvore električnog napajanja prije no što isključite bilo koji utikač, povezivač kabela ili produžni kabel.
9. Isključite, odstranite utikač iz izvora električnog napajanja i pregledajte električni kabel od šteta ili starenja prije no što ga namotate i spremite. Ne popravljajte oštećeni kabel, zamijenite ga novime. Koristite samo Flymo zamijenski kabel.
10. Uvijek namotavajte kabel pažljivo, izbjegavajući čvorove.
11. Nikada ne nosite proizvod držeći kabel.
12. Nikada ne povlačite za kabel kako bi isključili utikač.
13. Koristite samo na izmjeničnoj struji sa naponom koji je prikazan na etiketi proizvoda.
14. Naši proizvodi su dvostruko izolirani na EN60335. Pod nikakvim okolnostima ne bi zemlja smjela biti povezana sa bilo kojim dijelom proizvoda.

Kablovi

Ako želite koristiti produžni kabel dok radite s vašim proizvodom, smijete koristiti samo sljedeće dimenzije kabela .

- 1,0 mm² : Maksimalna dužina 40 m
- 1,5 mm² : Maksimalna dužina 60 m
- 2,5 mm² : Maksimalna dužina 100 m

Minimalni rejting:

1,00mm² veličina kabla 10 ampera 250 volta AC

Priprema

1. Dok upotrebljavate vaš proizvod nosite čvrstu obuću i duge hlače. Ne radite s uređajem kada ste bosi ili kad nosite otvorene sandale
2. Provjerite da su sa travnjaka uklonjeni štapovi, kamenje, kosti, žice i smeće; dijelovi za rezanje bi ih mogli baciti u zrak.
3. Prije upotrebe aparata i nakon svakog korištenja provjerite da li ima znakova izlizanosti ili oštećenja i popravite ako je potrebno.
4. Zamijenite izlizane i oštećene dijelove za rezanje zajedno sa njihovim dijelovima kao cijeli set da bi ostali u ravnoteži.

Upotreba

1. Koristite proizvod samo pri dnevnom svjetlu ili dobrom umjetnom osvjetljenju.
2. Izbjegavajte upotrebu vašeg proizvoda na mokroj travi (kad je moguće).
3. Budite oprezni na mokroj travi, mogli biste se okliznuti.
4. Na kosinama, naročito dobro pazite kako hodate i nosite obuću u kojoj se ne kliže.
5. Upotrebljavajte poprečno na kosinama, nikad gore i dolje.
6. Budite iznimno oprezni kada mijenjate smjer na kosinama. Hodajte, nikada nemojte trčati.

Mjere Opreza

7. Upotreba na kosinama i strminama može biti opasna. Ne koristite na **strminama** ili **velikim** kosinama.
8. Ne hodajte unatraške dok upotrebljavate svoj proizvod, mogli biste se spotaknuti.
9. Nikad ne režite travu tako da vučete proizvod prema sebi.
10. Isključite proizvod kada njime prelazite preko površine koja nije trava.
11. Nikad ne upotrebljavajte proizvod sa oštećenim štitovima ili štitovima koji nisu na mjestu.
12. Uvijek držite ruke i stopala podalje od dijelova za rezanje, a pogotovo kada palite motor.
13. Upozorenje. Rezni elementi rotiraju i nakon isključivanja motora.
14. Ne naginjite proizvod dok motor radi, osim kad se pali i gasi. U ovom slučaju, ne naginjite proizvod više no što je apsolutno nužno i podignite samo dio koji je udaljen od osobe koja upravlja proizvodom. Uvijek budite sigurni da su obje ruke u upravljačkom položaju prije spuštanja proizvoda natrag na tlo.
15. Nikad nemojte držati ili nositi proizvod dok još radi ili je ukopčan u struju.
16. Isključite iz struje:

- prije ostavljanja obrezivača bez nadzora, na bilo koje vrijeme;
- prije odčepljivanja;
- prije provjeravanja, čišćenja ili popravljanja aparata;
- ako pogodite nešto. Ne koristite vaš obrezivač dok niste sigurni da je cijeli obrezivač u sigurnom radnom stanju;
- ako proizvod počne nenormalno vibrirati. Odmah ga provjerite. Pretjerano vibriranje može uzrokovati ozljedu..

Održavanje

1. Pozor: Ne dodirujte rotirajuće plastične oštrice.
2. Neka svi vijci i matice budu zategnuti kako bi se osiguralo sigurno radno stanje proizvoda.
3. Često provjeravajte kutiju za travu za istrošenost ili oštećenja
4. Zamijenite oštećene ili istrošene dijelove radi sigurnosti.
5. Koristite samo one rezervne i zamjenske dijelove i dodatke koji su specificirani za vaš proizvod..
6. Pazite tijekom podešavanja uređaja kako biste spriječili da vam prsti budu uhvaćeni između pokretnih i nepokretnih dijelova uređaja.
7. Spremite na hladno i suho mjesto van dosega djece. Ne ostavljate vani.
8. Pustite da se proizvod ohladi barem 30 minuta prije spremanja.

Podešavanje visine rezanja

H - Najveća visina reza – Nakon pričvršćivanja vidljiv je ovaj simbol

J - Najmanja visina reza – Nakon pričvršćivanja vidljiv je ovaj simbol

- **DOSTUPNE SU 2 VISINE REZANJA (H i J)**
- **Visina reza podešava se okretanjem rezne glave.**
- Odspojite s električnog napajanja i pričekajte da se rezna glava prestane okretati. Okrenite svoj proizvod naopako.

Uklanjanje rezne glave i ventilatora (K)

1. Čvrsto držite ventilator i zakrenite reznu glavu u smjeru obratnom od kretanja kazaljki na satu, kako prikazuje ilustracija.
2. Držite reznu glavu u središtu i uklonite u skladu s prikazom na ilustraciji.
3. Držite ventilator u središtu i uklonite u skladu s prikazom na ilustraciji.
4. Provjerite postoje li oštećenja i po potrebi očistite.

Ponovno postavljanje ventilatora i rezne glave (L)

1. Postavite ventilator u skladu s prikazom na ilustraciji.
2. Postavite reznu glavu, po potrebi prilagođavajući visinu reza.
3. Čvrsto držite ventilator i zakrenite reznu glavu u smjeru kazaljki na satu, kako prikazuje ilustracija.

- **VAŽNO**
  VODITE RAČUNA DA SU VENTILATOR I REZNA GLAVA PRAVILNO POSTAVLJENI

Održavanje sustava za košnju

P1 – Plastični rezači
P2 – Rezna glava
P3 - Ventilator
P4 - Poklopac

- **Uvijek budite pažljivi pri rukovanju plastičnim rezačima – oštri rubovi mogu uzrokovati ozljede. Koristite rukavice.**

Provjera vašeg sustava za košnju (P)

- Sustav za košnju potrebno je održavati u dobrom stanju te pregledavati prije i nakon uporabe.
- Odspojite s električnog napajanja i pričekajte da se rezna glava prestane okretati. Okrenite svoj proizvod naopako.

1. Izvršite vizualnu provjeru istrošenosti rezne glave. Zamijenite je ukoliko je oštećena.
2. Izvršite vizualnu provjeru istrošenosti plastičnih rezača I po potrebi ih zamijenite.
3. Plastični bi rezači trebali biti ravni. Zamijenite ih ako su savijeni ili iskrivljeni.

Zamjena plastičnih rezača (Q)

- Koristite samo originalne zamjenske plastične rezače Flymo predviđene za ovaj proizvod. Dostupni su u svim servisnim centrima Husqvarna Ltd. i većim maloprodajnim trgovinama.
- Plastične rezače potrebno je mijenjati u parovima kako bi se očuvala ravnoteža.
- Potrebno je postavljati po dva plastična rezača istog tipa.
- **Nikad ne montirajte čelično sječivo na ovaj proizvod.**

Zamjena plastičnih rezača

- Odspojite s električnog napajanja i pričekajte da se rezna glava prestane okretati. Okrenite svoj proizvod naopako.

1. Potisnite plastični rezač prema središtu reznog diska. Odignite plastični rezač sa rezne glave. **(R)**
2. Ukoliko se plastični rezač slomi tijekom uporabe – koristite polugu kako biste ga uklonili iz utora i pažljivo ga odbacite.
3. Postavite nove plastične rezače u utore s obje strane rezne glave i povucite ih na mjesto. **(S)**

- **VAŽNO**
  Vodite računa da su plastični rezači pravilno postavljeni.

Servisne Preporuke

- Vaš proizvod je jedinstveno identificiran srebrno-crnom oznakom proizvoda.
- Izrazito preporučamo da servisirate vaš proizvod barem jednom svakih dvanaest mjeseci, a češće ako se koristi u profesionalnom poslu.

Garancija i Pravilnik o Garanciji

Ako se, unutar roka garancije, neki dio pokaže defektnim zbog pogreške u proizvodnji, Husqvarna UK Ltd. će, kroz svoj Ovlašteni Servis, besplatno popraviti ili zamijeniti proizvod u sljedećim slučajevima:

(a) Greška je prijavljena izravno ovlaštenom serviseru.
(b) Priložen je pokaz o kupnji.
(c) Greška nije uzrokovana krivom upotrebom, nemarom ili krivim podešavanjem od strane korisnika.
(d) Greška nije uzrokovana normalnom istrošenošću.
(e) Stroj nije bio servisiran ili popravljan, rastavljan ili prepravljan od strane bilo koje osobe koja za to nema ovlaštenje Husqvarna UK Ltd..
(f) Stroj nije bio iznajmljivan.
(g) Stroj je u vlasništvu originalnog kupca.
(h) Stroj nije bio korišten u komercijalne svrhe.
* Ova garancija je dodatak na, i ni u kojem slučaju ne umanjuje zakonska prava klijenta.

Kvarovi u sljedećim slučajevima nisu pokriveni, stoga je važno da pročitate upute sadržane u Priručniku za Korištenje i razumijete kako upravljati i održavati vaš stroj:

Situacije koje garancija ne pokriva

* Zamjena istrošenih ili oštećenih oštrica, plastičnih rezača, najlonske žice, žica za rezanje i glava za rezanje (Provjerite koji se dijelovi odnose na vaš proizvod).
* Kvarovi koji su rezultat neprijavljivanja početne greške.
* Kvarovi koji su rezultat udara.
* Kvarovi koji su rezultat korištenja proizvoda na način drukčiji od onog opisanog u uputama i preporukama sadržanim u priručniku za korištenje.
* Strojevi koji se iznajmljuju nisu pokriveni ovom garancijom.
* Sljedeći predmeti smatraju se potrošnim dijelovima i njihovo trajanje ovisi o redovitom održavanju i stoga u normalnim slučajevima nisu pokriveni garancijom: Plastični rezači, rezna glava, kabel za električno napajanje.

*** Oprez!**

* Husqvarna UK Ltd. ne preuzima garancijsku odgovornost za kvarove uzrokovane djelimično ili u potpunosti, izravno ili neizravno stavljajući ili zamjenjujući dijelove koji nisu proizvedeni ili odobreni od strane Husqvarna UK Ltd., ili ako je stroj modificiran na bilo koji način.

Okolišne Informacije

Husqvarna proizvodi za vanjsku upotrebu proizvode se pod Sustavom za upravljanje okolišem (ISO 14001), koristeći, gdje je moguće, komponente proizvedene u mjeri najsigurnijoj za okoliš, prema tvrtkinim procedurama i s mogućnošću recikliranja po isteku radnog vijeka proizvoda.

- Pakiranje se može reciklirati i plastične komponente (gdje je moguće) su obilježene za kategorizirano recikliranje.
- Briga za okoliš mora se uzeti u obzir pri bacanju proizvoda po isteku njegovog radnog vijeka.
- Ako je potrebno, kontaktirajte lokalne vlasti za informacije o bacanju smeća.

Simbol na proizvodu ili njegovoj ambalaži indicira da se s tim proizvodom ne smije postupati kao s otpadom iz kućanstva. Umjesto toga, mora se predati u prikladni centar za skupljanje električnih i elektroničkih uređaja za recikliranje .
Osiguravanjem pravilnog odlaganja ovog proizvoda, vi ćete pomoći u sprečavanju potencionalnih negativnih posljedica na okoliš i ljudsko zdravlje, koje bi inače bile uzročene neprikladnim odlaganjem ovog proizvoda.
Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vaš lokalni županijski ili gradski ured, vašu službu za odlaganje otpada ili dućan gdje ste kupili proizvod.

Rezervni dijelovi

Plastično sječivo (x6)
Referentni broj: **FLY014** Broj rezervnog dijela: **513846990**

EC Deklaracija ev o Usklađenosti

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je proizvod (da su proizvodi);

Kategorija.....**Električni trimer za travnjak**
Vrsta **HV2800**
Vrsta uređaja za rezanje.....**Pogledajte naljepnicu s ocjenama proizvoda**
Godina gradnje.....**Pogledajte naljepnicu s ocjenama proizvoda**

U skladu s osnovnim zahtjevima i odredbama sljedećih direktiva EV:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
temelje se na sljedećim harmoniziranim standardima europske unije:
EN60335-1, EN60335-2-91, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Maksimalna A razina zvučnog pritiska L_{pA} na položaju operatera, snimljena na nekoliko uzoraka gornjih proizvoda odgovara **Razini** navedenoj u tabeli.

Maksimalna vrijednost vibracija ruke/nadlaktice izmjerena u skladu s EN ISO 20643 na nekoliko uzoraka gornjih proizvoda odgovara **Vrijednosti** navedenoj u tabeli.

2000/14/EC: Vrijednosti izmjerene snage zvuka L_{WA} / Guarnateed Sound Power L_{WA} su u skladu s tabeliranim ciframa.

Postupak za ocjenu sukladnosti..... Annex VI
Obaviještena ustanova..... Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 27/10/2011
M.Bowden
Globalni R&D Direktor – Hodajte iza
Mjesto za čuvanje tehničke dokumentacije

CE

Vrsta	HV2800
Širina reza (cm)	28
Brzina rotacije reznog uređaja (rpm)	7,350
Snaga (kW)	0.9
Izmjerena snaga zvuka L_{WA} (dB(A))	92
Zajamčena snaga zvuka L_{WA} (dB(A))	93
Razina L_{pA} (dB(A))	80.9
Neodređenost K_{pA} (dB(A))	2.5
Vrijednost a_h (m/s^2)	2.13
Neodređenost K_{ah} (m/s^2)	1.5
Težina (Kg)	5.5

Saugumas

Naudojantis netinkamai, gaminys gali būti pavojingas! Jis gali sunkiai sužeisti naudotoją ir kitus. Turi būti laikomasi visų perspėjimų ir saugos reikalavimų, norint užtikrinti gaminio saugumą ir efektyvumą. Asmuo, besinaudojantis mašina, yra atsakingas už šioje instrukcijoje esančių perspėjimų ir saugos reikalavimų laikymąsi. Niekada nesinaudokite gaminiu, jei neteisingai pritvirtinta gamintojo žolės dėžė, ar apsaugos įtaisai.

Ant mašinos esančių simbolių paaiškinimai

Įspėjimas

Norint suprasti visų nustatymų paskirtį, įdėmiai perskaitykite visas instrukcijas.

Išjunkite! Ištraukite kištuką prieš reguliavimą, valymą, arba, jei laidas yra susipainiojęs, ar pažeistas. Laikykite kabelį toliau nuo plastiko pjoviklių.



Pašaliniai asmenys turi laikytis atokiai. Nesinaudokite mašina, kai šalia yra vaikai, ar naminiai gyvūnai.

Nenaudokite lyjant, arba palikite gaminį lauke, kol lyja.

Rekomenduojamas akių apsaugos naudojimas, skirtas apsisaugoti nuo pjaunanctių dalių išmetamų objektų.

Bendra

1. Šis produktas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus) su sumažėjusiais fiziniais, jutimo ar protiniais gebėjimais, arba tiems, kurie neturi pakankamai patirties ar žinių, išskyrus tais atvejais, kai už jų saugumą atsakingas asmuo supažindina juos su naudojimo instrukcijomis ir prižiūri juos, kol jie juo naudojasi. Vaikus reikia nuolatos prižiūrėti, kad jie nežaistų su produktu. Operatoriaus amžius gali būti ribojamas vietinių standartų nuostatų.
2 Niekada neleiskite vaikams arba žmonėms, nesusipažinusiems su šia instrukcija, naudotis įrenginiu.
3. Nustokite naudotis įrenginiu, jei šalia yra žmonių, ypač vaikų, arba gyvūnų.
4. Visada naudokite gaminį pagal paskirtį, aprašytą šiose instrukcijose.
5. Niekada nesinaudokite mašina pavargę, sergantys, ar apsvaigę nuo alkoholio, narkotikų ar vaistų.
6. Mašinos naudotojas yra atsakingas už nelaimes, ar pavojus, sukeltus kitiems žmonėms, ar jų nuosavybei.

Elektra

1. Britanijos standartų institutas rekomenduoja naudoti srovės nuotėkio rėlę (R.C.D.) , kuri automatiškai išjungs įtampą, atsiradus mažiausiam 30mA nuotėkiui. Net jei ir yra įrengtas R.C.D., 100% apsauga nėra garantuojama, todėl visada reikia stengtis dirbti saugiai. Patikrinkite R.C.D. kiekvieną kartą ja naudojantis.
2. Prieš naudojimą patikrinkite, ar kabelis nepažeistas ir nenusidėvėjęs. Jei kabelis su defektu, nuneškite gaminį į įgaliotą techninės priežiūros centrą, kad jį pataisytų.
3. Nenaudokite laidų, jei jie yra pažeisti, ar nusidėvėję.
4. Greitai išjunkite iš elektros šaltinio, jei laidas perpjautas, ar yra sugadinta įranga. Nelieskite elektros laido, kol neišjungtas elektros šaltinis, Netaisykite ir nepjaukite pažeisto laido. Pakeiskite jį nauju.
5. Prailginimo laidas turi būti išvyniotas. Suvynioti laida gali perkaisti ir sumažinti gaminio našumą.
6. Laidą laikykite atokiau nuo gaminio, visada dirbkite toliau nuo elektros, judėdami aukštyn žemyn, o ne ratais.
7. Netraukite laido šalia aštrių objektų.
8. Visada išjunkite pagrindinį elektros šaltinį, prieš ištraukiant bet kurį kištuką, laido jungtis, ar prailginimo laidą.
9. Prieš suvyniodami elektros laidą, išjunkite, ištraukite kištuką iš šaltinio ir patikrinkite, ar jis nepažeistas ir nesusidėvėjęs. Netaisykite pažeisto laido, pakeiskite jį nauju. Naudokite tiktai Flymo laidus.
10. Laidą vyniokite atsargiai, venkite užsilenkimų ir susisukimų.
11. Niekada netraukite gaminio naudojantis laidu.
12. Netraukite laido, norėdami ištraukti kištuką,
13. Naudokite tiktai kintamos srovės maitinimo šaltinį, parodytą ant gaminio klasės etiketės.
14. Flymo gaminiai yra dvigubai apsaugoti pagal EN60335. Jokiais būdais negalima prijungti įžeminimą prie bet kurios gaminio dalies.

Laidai

Jei naudodami savo gaminį norite naudoti pailginimo kabelį, naudokite tik toliau pateiktų matmenų kabelį.

– 1,0 mm²: maks. ilgis 40 m
– 1,5 mm²: maks. ilgis 60 m
– 2,5 mm²: maks. ilgis 100 m

Minimalus skaičius:

1.00 mm² skersmens laidas 10A 250V kintama srovė

1. Elektros šaltinio laidus ir prailginimus galima įsigyti vietiniame serviso centre.
2. Prailginimo laidai turi būti skirti naudoti lauke.

Pasiruošimas

1. Naudojantis įrenginiu, visada nešiokite tvirtą avalynę ir ilgas kelnes. Nenaudokite įrangos basi arba apsiavę atvirus sandalus.
2. Įsitikinkite, kad pievelėje nėra pagalių, akmenų, kaulų, vielų ir nuolaužų; jie gali būti išmesti geležtės.
3. Prieš naudojant mašiną po susidūrimo, patikrinkite, ar nėra susidėvėjimo, ar žalos, ir sutaisykite, jei reikia.
4. Susidėvėjusias, ar pažeistas geležtes pakeiskite kartu su jų pritvirtinimų rinkiniu, taip išlaikant pusiausvyrą.

Naudojimas

1. Naudokite gaminį tiktai dienos šviesoje, arba, esant geram dirbtiniam apšvietimui.
2. Kur įmanoma, venkite gaminio naudojimą šlapioje žolėje,.
3. Atsargiai dirbkite ant šlapios žolės, nes galite prarasti pėdas.
4. Būkite ypatingai atsargūs ant šlaitų, nešiokite neslystančią avalynę.
5. Mašiną valdykite išilgai šlaitų, o ne aukštyn - žemyn.
6. Būkite labai atsargūs keisdami kryptį ant šlaitų. Visada eikite, o ne bėkite.
7. Naudojimasis ant skardžių ir šlaitų gali būti pavojingas. Nenaudokite mašinos ant skardžių ar

Saugumas

stačių šlaitų.
8. Pjaunant neikite atbulomis, nes galite suklupti.
9. Niekada nepjaukite žolės, traukiant mašiną į save.
10. Prieš stumiant gaminį kitais paviršiais nei žolė, išjunkite jį.
11. Niekada nenaudokite mašinos su pažeistom apsaugom, arba be jų.
12. Rankas ir pėdas laikykite atokiai nuo pjovimo srities, ypač įjungiant mašiną.
13. Įspėjimas. Variklį išjungus, pjaunamosios dalys dar sukasi.
14. Nekilnokite gaminio, kol veikia variklis, ypač įjungiant ir išjungiant. Nekelkite daugiau, nei yra reikalinga, ir kelkite tik tą dalį, kuri yra toliau nuo naudotojo. Visada pasitikrinkite, kad abi rankos būtų naudojimo padėtyje prieš grąžinant įrenginį ant žemės.
15. Niekada nekelkite ir neneškite įrenginio, kol jis dar veikia, ar yra prijungtas.
16. Ištraukite kištuką iš elektros šaltinio:
- paliekant įrenginį be priežiūros bet kuriam laiko tarpui;
- pašalinant blokavimą;
- prieš tikrinant, valant, ar dirbant įrenginyje;
- jei atsitrenkėt į objektą. Nenaudokite įrenginio, kol nesate visiškai įsitikinęs, kad galima juo toliau saugiai naudotis;
- jei įrenginys pradės keistai drebėti. Tuoj pat patikrinkite. Perdėta vibracija gali sukelti sužalojimus.

Eksploatavimas ir laikymas

1. Atsargiai: Nelieskite besisukančių plastiko pjoviklių.
2. Laikykite visus varžtus, veržles ir sraigtus tvirtai priveržtus, užtikrinant gaminio saugų naudojimą.
3. Dažnai tikrinkite žolės dėžę dėl susidėvėjimo.
4. Pakeiskite susidėvėjusias, ar pažeistas detales.
5. Keičiant geležtę ir geležtės varžtą, naudokite tik tinkančius šiam gaminiui.
6. Būkite atsargūs reguliuodami gaminį, kad neįstrigtų pirštai tarp judančių ir nejudančių mašinos dalių.
7. Laikykite vėsioje ir sausoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Nelaikykite lauke.
8. Prieš padėdami leiskite gaminiui atvėsti bent 30 minučių.

Pjovimo aukščio reguliavimas

H - didžiausias pjovimo aukštis - šis simbolis matosi sumontavus
J - mažiausias pjovimo aukštis - šis simbolis matosi sumontavus

- **GALIMI 2 PJOVIMO AUKŠČIAI (H IR J)**
- **Pjovimo aukštis reguliuojamas apverčiant pjovimo galvą.**
- Išjunkite vejapjovę iš maitinimo tinklo ir palaukite, kol pjovimo galva sustos.
  Apverskite vejapjovę.

Pjovimo galvos ir sparnuotės nuėmimas (K)

1. Tvirtai laikykite sparnuotę ir sukite pjovimo galvą prieš laikrodžio rodyklę, kaip parodyta.
2. Laikykite pjovimo galvą centre ir nuimkite, kaip parodyta.
3. Laikykite sparnuotę centre ir nuimkite, kaip parodyta.
4. Patikrinkite, ar dalys nepažeistos ir, jei reikia, nuvalykite.

Sparnuotės ir pjovimo galvos uždėjimas (L)

1. Vėl uždėkite sparnuotę kaip parodyta.
2. Uždėkite pjovimo galvą ir nustatykite reikiamą pjovimo aukštį.
3. Tvirtai laikykite sparnuotę ir sukite pjovimo galvą pagal laikrodžio rodyklę, kaip parodyta.

- **SVARBU**
  ĮSITIKINKITE, KAD SPARNUOTĖ IR PJOVIMO GALVA TEISINGAI UŽDĖTOS

Pjovimo sistemos priežiūra

P1 – Plastikiniai pjovikliai
P2 – Pjovimo galva
P3 – Sparnuotė
P4 – Gaubtas

- **Visada su plastikiniais pjovikliais elkitės atsargiai, nes jų aštrios briaunos gali sužeisti. Mūvėkite pirštines.**

Pjovimo sistemos patikrinimas (P)

- Pjovimo sistema visada turi būti geros būklės, todėl ją reikia tikrinti prieš naudojimą ir po jo.
- Išjunkite vejapjovę iš maitinimo tinklo ir palaukite, kol pjovimo galva sustos.

Apverskite vejapjovę.

1. Vizualiai patikrinkite, ar pjovimo galva nesusidėvėjusi.

Jei ji pažeista, pakeiskite.

2. Vizualiai patikrinkite, ar plastikiniai pjovikliai nesusidėvėję ir, kai reikia, pakeiskite.
3. Plastikiniai pjovikliai turi būti tiesūs. Jei jie sulinkę ar susisukę, pakeiskite.

Plastikinių pjoviklių keitimas (Q)

- Naudokite tik originalius “Flymo” plastikinius pjoviklius, specialiai sukurtus jūsų vejapjovei. Juos galite įsigyti visuose “Husqvarna” aptarnavimo centruose ir pagrindinėse mažmeninės prekybos vietose.
- Plastikinius pjoviklius reikia keisti poromis, kad būtų išlaikytas balansas.
- Turi būti sumontuoti du to paties tipo plastikiniai pjovikliai.
- **Į šią vejapjovę niekada nemontuokite plieninio peilio.**

Plastikinių pjoviklių keitimas

- Išjunkite vejapjovę iš maitinimo tinklo ir palaukite, kol pjovimo galva sustos.

Apverskite vejapjovę.

1. Plastikinį pjoviklį pastumkite pjovimo disko centro link. Pakeldami išimkite plastikinį pjoviklį iš pjovimo galvos. **(R)**
2. Jei naudojantis vejapjove sulūžtų plastikinis pjoviklis, iškelkite jį iš išpjovos ir saugiai išmeskite.
3. Įdėkite naujus plastikinius pjoviklius į kiekvienoje pjovimo galvos pusėje esančias išpjovas ir patraukite, kad jie įsistatytų į vietą. **(S)**

- **SVARBU**
  Įsitikinkite, kad plastikiniai pjovikliai yra tinkamai įstatyti.

Techninės priežiūros rekomendacijos

- Jūsų produktas yra identifikuojamas pagal sidabrinę ir juodą gaminio klasės etiketę.
- Mes rekomenduojame, kad Jūsų gaminys būtų techniškai apžiūrimas kas 12 mėnesių, ir dažniau, profesionaliai naudojant.

Garantija ir garantijos politika

Jeigu kuri nors dalis turi defektų, dėl klaidingos gamybos, garantijos metu Husqvarna lauko gaminiai, per įgaliotus remonto meistrus pašalins gedimą, arba nemokamai pakeis, jei:

(a) Apie gedimą pranešama įgaliotam meistrui.
(b) Pateikiamas pirkimo įrodymas;
(c) gedimas atsirado ne dėl netinkamo naudojimo, nepriežiūros, ar klaidingo naudotojo reguliavimo.
(d) gedimas neatsirado dėl susidėvėjimo ir pažeidimų.
(e) mašina nebuvo apžiūrima, taisoma, išardoma asmens, neįgalioto Husqvarna lauko gaminių įmonės.
(f) mašina nebuvo nuomojama.
(g) mašina priklauso pradiniam pirkėjui.
(h) mašina nebuvo naudojama komercinėje veikloje.

* Ši garantija papildo ir jokiais būdais nepažeidžia kliento teisių.

Pastarieji gedimai yra nepadengiami, todėl labai svarbu susipažinti su instrukcijomis, esančiomis šiame vartotojo vadove.

Negarantiniai gedimai

* Susidėvėjusių, ar pažeistų geležčių pakeitimas;
* Gedimai, atsiradę nepranešus apie pirminį gedimą.
* Gedimai dėl netikėtų susidūrimų
* Gedimai, atsiradę nesilaikant šio vartotojo vadovo instrukcijų.
* Mašinoms, naudojamoms nuomai, garantija netaikoma;
* Sekantys elementai yra vertinami, kaip nusidėvintys, ir jų ilgaamžiškumas priklauso nuo priežiūros, todėl dažniausiai jiems garantija netaikoma: Plastikiniai pjovikliai, pjovimo galva, elektros laidai.

*** Dėmesio!**

Husqvarna Lauko Gaminiai neprisiima atsakomybės dėl defektų, kurie atsirado pakeičiant gaminio dalis ne originaliomis Husqvarna Lauko Gaminių dalimis, ar dėl bet kokių modifikavimų.

Aplinkos informacija

"Husqvarna UK Ltd" produktai gaminami laikantis aplinkos vadybos sistemos (ISO 14001) reikalavimų, naudojant, kur tinka, komponentus, pagamintus ekologiškiausiu būdu pagal kompanijos nuostatus ir perdirbamus pasibaigus jų eksploatacijos laikui.

- Pakuotė yra perdirbama, o plastikiniai komponentai paženklinti (kur tinka), kad būtų galima rūšiuoti perdirbimui.
- Produkto veikimo pabaigoje, prieš išmetant jį, reikia atsižvelgti į aplinką.
- Jei reikia, susisiekite su vietine valdžia dėl išmetimo informacijos.

Simbolis ant gaminio, ar ant jo pakuotės, parodo, kad jis negali būti traktuojamas kaip buitinė atlieka. Vietoj to jis bus perduotas į reikiamą surinkimo vietą elektros įrangos perdirbimui.

Užtikrinus, kad gaminys bus pašalintas teisingai, Jūs padėsite užkirsti kelią potencialiems neigiamiems padariniams gamtai ir žmonių sveikatai, kurie gali būti padaryti dėl neteisingo elgimosi su nenaudojamu gaminiu. Dėl detalesnės produkto išmetimo informacijos, susisiekite su vietine valdžia, Jūsų namų šiukšlių išvežimo tarnyba ar parduotuve, kur pirkote gaminį.

Atsarginės dalys

Plastikinis peilis (x6)
Nuorodos numeris: **FLY014** Dalies numeris: **513846990**

ET Atitikimo Deklaracija

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Atsakingai pareiškiame, kad produktas(-ai);

Kategorija.....**Elektrinė vejapjovė**
Tipas **HV2800**
Serijos identifikacija.....**Žr. gaminių įvertinimo etiketę**
Pagaminimo metai.....**Žr. gaminių įvertinimo etiketę**

Atitinka pagrindinius sekančių ET direktyvų reikalavimus ir nuostatus:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
remiantis šiais taikomais harmonizuotais ES standartais:
EN60335-1, EN60335-2-91, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Didžiausias A svorinis garso slėgio lygis L_{pA} operatoriaus vietoje, užregistruotas išbandant aukščiau nurodytą produktą(-ų), atitinka lentelėje nurodytą **Lygį**.

Didžiausia rankų vibracijos svorinė vertė, išmatuota remiantis EN ISO 20643, išbandant aukščiau nurodytą produktą(-us), atitinka lentelėje nurodyta **Vertę**

2000/14/EC: Išmatuotos garso galios L_{WA} ir garantuojamos garso galios L_{WA} reikšmės yra pateiktos pagal lentelių skaičius.

Atitikimo įvertinimo procedūra..... Annex VI
Įstaiga, kuriai pranešta..... Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

CE

Newton Aycliffe 27/10/2011
M.Bowden
Pasaulinių tyrimų ir vystymo skyriaus direktorius
– traukiamas
Techninės dokumentacijos savininkas

Tipas	**HV2800**
Pjovimo plotis (cm)	28
Pjovimo įrenginio sukimosi greitis (rpm)	7,350
Galingumas (kW)	0.9
Išmatuota garso galia L_{WA} (dB(A))	92
Garantuota garso galia L_{WA} (dB(A))	93
Lygis L_{pA} (dB(A))	80.9
Netikrumas K_{pA} (dB(A))	2.5
Reikšmė a_h (m/s^2)	2.13
Neapibrėžtis K_{ah} (m/s^2)	1.5
Svoris (Kg)	5.5

Меры предосторожности

При неправильном использовании газонокосилка может быть опасна! Ваша газонокосилка может причинить серьезные ранения оператору и другим людям, поэтому необходимо следовать предупреждениям и инструкциям по безопасности, чтобы обеспечить приемлемую безопасность и эффективность при использовании Вашей газонокосилки. Оператор является ответственным за следование предупреждениям и инструкциям по безопасности, указанным в этом руководстве и на газонокосилке. Никогда не используйте газонокосилку, если сборник срезанной травы или заслоны, установленные производителем, не находятся в правильном положении.

Объяснение символов на Вашей газонокосилке

Предупреждение

Внимательно прочитайте инструкции по использованию, чтобы убедиться, что Вы поняли, как действуют все устройства управления.

Выключить! Выньте штепсель из розетки электрической сети перед регулировкой, очисткой или если кабель запутался или был поврежден. Держите кабель в стороне от пластиковых резцов.



Не подпускайте никого к месту работы. Остановите работу, если люди, особенно дети, или домашние животные, находятся в опасной зоне.

Не используйте газонокосилку под дождем и не оставляйте ее снаружи, если идет дождь.

Рекомендуется использование защитных очков для защиты от предметов, отбрасываемых режущими частями.

Общие положения

1. Это изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими или умственными способностями или с ограниченной способностью восприятия, а также лицами, не имеющими опыта работы с изделием и не ознакомившимися с его работой, за исключением случаев, когда они находятся под надзором лица, ответственного за их безопасность или получают указания, касающиеся работы с изделием, от этого лица. Дети должны находится под надзором, для того, чтобы обеспечить, что они не играют с изделием. Местные законы могут ограничивать возраст оператора.
2. Не позволяйте детям и лицам, не ознакомленным с инструкцией, использовать устройство.
3. Не используйте устройство, если рядом находятся другие люди (особенно дети) или животные.
4. Используйте газонокосилку только так, как описано в инструкциях и только для целей, для которых она предназначена.
5. Никогда не работайте с газонокосилкой, если Вы устали, больны или находитесь под воздействием алкоголя, транквилизаторов или лекарств.
6. Оператор или пользователь несет ответственность за несчастные случаи или риск по отношению к другим людям или их собственности.

Электрическая часть

1. Британский институт стандартов рекомендует использование устройства защиты от токов замыкания на землю с током размыкания не больше, чем 30 мА. Даже с установленным устройством защиты от токов замыкания на землю не может быть гарантирована 100% безопасность и поэтому всегда необходимо следовать правилам безопасной работы. Проверяйте Ваше устройство защиты от токов замыкания на землю каждый раз, когда Вы его используете.
2. Перед началом использования изделия проверьте кабель на признаки повреждения или износа. Если кабель окажется дефектным, отнесите изделие в авторизованный центр обслуживания для замены кабеля.
3. Не используйте газонокосилку, если электрические кабели повреждены или изношены.
4. Немедленно отсоедините газонокосилку от электрической сети, если кабель разрезан или повреждена изоляция. Не дотрагивайтесь до электрического кабеля, пока газонокосилка не будет отсоединена от сети. Не чините разрезанный или поврежденный кабель. Замените его новым кабелем.
5. Ваш электрический кабель-удлинитель должен быть развернут. Свернутые кабели могут перегреться и уменьшить эффективность работы Вашей газонокосилки.
6. Всегда держите кабель в стороне от газонокосилки. Всегда работайте в стороне от места подачи электропитания, двигаясь туда и обратно, но никогда – кругами.
7. Не тяните кабель вокруг острых предметов.
8. Всегда отсоединяйте газонокосилку от розетки электрической сети перед тем, как отсоединить любой штепсель, кабельный соединитель или кабель-удлинитель.
9. Выключите газонокосилку, выньте штепсель из розетки и проверьте, не поврежден ли или не изношен ли кабель электропитания перед тем, как смотать кабель для хранения. Не чините поврежденный кабель, замените его новым кабелем. Используйте для замены только кабель Flymo.
10. Всегда тщательно сматывайте кабель, избегая образования петель.
11. Никогда не носите газонокосилку, держа ее за кабель.
12. Никогда не тяните за кабель, чтобы отсоединить какой-либо штепсель.
13. Используйте только электрическое напряжение переменного тока, указанное на этикетке с характеристиками изделия.
14. Изделия Flymo имеют двойную изоляцию по стандарту EN60335. Ни при каких обстоятельствах заземление не должно присоединяться ни к какой части изделия.

Кабели

Если при работе с изделием Вы хотите использовать кабельный удлинитель, то должны быть использованы только кабели следующих размеров:

- 1.0 мм² : максимальная длина 40 метров
- 1,5 мм² : максимальная длина 60 метров
- 2,5 мм² : максимальная длина 100 метров

Минимально допустимые значения параметров:

Кабель размера 1,00 мм² для напряжения переменного тока 250 вольт, 10 ампер.

1. Кабели электропитания и кабели-удлинители можно приобрести в Вашем местном авторизованном сервисном центре.
2. Используйте только кабели-удлинители, специально изготовленные для применения на открытом воздухе.

Подготовка к работе

1. При работе с газонокосилкой всегда носите крепкие ботинки и длинные брюки. Не работайте с инструментом, когда Вы босиком или в открытых сандалиях.
2. Убедитесь, что газон свободен от палок, камней, костей, проволоки и мусора, которые могут быть отброшены лезвием.
3. Перед использованием газонокосилки и после любого удара проверьте, нет ли знаков повреждения или износа и, если необходимо, произведите ремонт.
4. Заменяйте изношенные или поврежденные лезвия вместе с крепежными деталями в комплекте, чтобы сохранить баланс.

Использование

1. Используйте газонокосилку только при дневном свете или хорошем искусственном свете.
2. Избегайте использовать Вашу газонокосилку на мокрой траве, где это возможно.
3. Будьте осторожны на мокрой траве, Вы можете поскользнуться.
4. На склонах будьте особенно осторожны, чтобы не поскользнуться, и носите обувь на нескользкой подошве.
5. При работе с газонокосилкой на склонах двигайтесь поперек склона, никогда – вверх и вниз.
6. Будьте предельно осторожны, меняя направление при работе на склоне. Ходите, никогда не бегите.
7. Использование на берегах реки или на склонах может быть опасным. Не используйте газонокосилку на берегах реки и на крутых склонах.

Меры предосторожности

8. Не делайте шагов назад во время работы. Вы можете споткнуться.
9. Никогда не косите траву, притягивая газонокосилку к себе.
10. Выключайте газонокосилку перед тем, как передвинуть ее над поверхностями, другими, чем трава.
11. Никогда не работайте с газонокосилкой, у которой повреждены заслоны или без заслонов, установленных на своем месте.
12. Всегда держите руки и ноги в стороне от режущих поверхностей и особенно когда Вы включаете электродвигатель.
13. Предупреждение. Режущие элементы продолжают вращаться после того, как электродвигатель будет выключен.
14. Не наклоняйте газонокосилку, когда работает двигатель, за исключением запуска и остановки. В этом случае не наклоняйте больше, чем это абсолютно необходимо и поднимайте только ту часть, которая находится в стороне от оператора. Всегда проверяйте, чтобы обе руки находились в рабочем положении перед тем, как поставить газонокосилку на землю.
15. Никогда не поднимайте или не несите Вашу газонокосилку, когда она работает или все еще подсоединена к источнику электропитания.
16. Выньте штепсель из розетки:

- перед тем, как оставить газонокосилку без присмотра на какое-то время;
- перед тем, как очистить засор;
- перед проверкой, очисткой или работой над газонокосилкой;
- если Вы ударились о какой-либо предмет. Не используйте Вашу газонокосилку до тех пор, пока Вы не будете уверены, что она полностью в безопасном рабочем состоянии;
- если газонокосилка начала ненормально вибрировать. Немедленно проверьте. Чрезмерная вибрация может послужить причиной ранения.

Уход и хранение

1. Предостережение: не прикасайтесь к вращающимся пластиковым резцам.
2. закрученными для обеспечения безопасного рабочего состояния газонокосилки.
3. Часто проверяйте сборник срезанной травы на износ и старение.
4. Для безопасности заменяйте изношенные или поврежденные детали.
5. Для замены используйте только лезвие и болт лезвия, предназначенные специально для этого изделия.
6. Будьте осторожны во время регулировки газонокосилки, чтобы избежать захватывания пальцев между ее движущимися и неподвижными частями.
7. Храните в прохладном сухом месте, недоступном для детей. Не храните вне помещений.
8. Прежде чем поместить инструмент на хранение, позвольте ему остыть в течение 30 минут.

Регулировка высоты резания

H – самая высокая высота резания - После установки будет виден этот символ
J – самая низкая высота резания - После установки будет виден этот символ

- **ИМЕЕТСЯ 2 ВЫСОТЫ РЕЗАНИЯ (H и J)**
- **Высота резания регулируется переворачиванием режущей головки.**
- Отсоедините изделие от электрической сети и подождите, чтобы режущая головка остановила вращение. Переверните изделие вверх дном.

Для того, чтобы снять режущую головку и вентилятор (K)

1. Крепко держа вентилятор, поворачивайте режущую головку в направлении против часовой стрелки, как показано на рисунке.
2. Держа режущую головку в центре, снимите её, как показано на рисунке.
3. Держа вентилятор в центре, снимите его, как показано на рисунке.
4. Проверьте режущую головку и вентилятор на наличие повреждений и очистите их, если это будет необходимо.

Для того, чтобы установить вентилятор и режущую головку обратно на место (L)

1. Установите вентилятор на место, как показано на рисунке.
2. Установите режущую головку на место, отрегулировав нужную высоту резания.
3. Крепко держа вентилятор, поворачивайте режущую головку в направлении по часовой стрелке, как показано на рисунке.

- **ВАЖНО:**
  УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВЕНТИЛЯТОР И РЕЖУЩАЯ ГОЛОВКА УСТАНОВЛЕНЫ ПРАВИЛЬНО

Техническое обслуживание режущей системы

P1 - Пластиковые резцы
P2 – Режущая головка
P3 - Вентилятор
P4 - Кожух

- **Всегда обращайтесь с пластиковыми резцами с осторожностью – острые края могут поранить. Надевайте перчатки.**

Проверка Вашей режущей системы (P)

- Режущая система должна поддерживаться в хорошем состоянии и проверяться перед использованием и после него.
- Отсоедините изделие от электрической сети и подождите, чтобы режущая головка остановила вращение. Переверните изделие вверх дном.

1. Визуально проверьте режущую головку на износ. Замените её, если она повреждена.
2. Визуально проверьте пластиковые резцы на износ и замените их, если это будет необходимо.
3. Пластиковые резцы должны быть прямыми. Замените их, если они погнуты или перекручены.

Замена пластиковых резцов (Q)

- Для замены используйте только подлинные пластиковые резцы Flymo, предназначенные специально для этого изделия. Они имеются во всех центрах обслуживания компании Husqvarna Ltd. и в основных пунктах продаж.
- Пластиковые резцы должны заменяться парами, чтобы сохранить баланс.
- Должны быть установлены два пластиковых резца того же типа.
- **Никогда не устанавливайте на это изделие стальные острозаточенные резцы.**

Для того, чтобы заменить пластиковые резцы

- Отсоедините изделие от электрической сети и подождите, чтобы режущая головка остановила вращение. Переверните изделие вверх дном.

1. Надавите на пластиковый режущий элемент по направлению к центру режущего диска. **(R)**.
2. Если пластиковый резец сломался во время использования – выньте режущий элемент с помощью рычага из прорези и с осторожностью выбросите его.
3. Установите новые пластиковые резцы в прорези на обеих сторонах режущей головки и подтяните их в нужное положение. **(S)**.

- **ВАЖНО:**
  Убедитесь, что пластиковые резцы установлены правильно.

Рекомендации по техническому обслуживанию

- Ваша газонокосилка однозначно идентифицируется по серебряно-черной этикетке с характристиками изделия.
- Мы настоятельно рекомендуем проводить техническое обслуживание изделия по крайней мере каждые двенадцать месяцев и более часто, если изделие используется профессионально.

Гарантия и гарантийная политика

Если во время гарантийного периода какая-либо деталь будет признана дефектной из-за неправильного изготовления, компания Husqvarna UK Ltd. через своих мастеров из авторизованных сервисных центров бесплатно произведет ее ремонт или замену для клиента, при условии, что:

(a) О дефекте было сообщено непосредственно авторизованному мастеру.
(b) Будет предъявлено доказательство покупки прибора.
(c) Дефект не был получен в результате неправильного использования, небрежности или неправильной регулировки прибора потребителем.
(d) Неисправность не случилась из-за обычного износа.
(e) Машина не обслуживалась, не ремонтировалась, не разбиралась или не была испорчена каким-либо лицом, не авторизованным компанией Husqvarna UK Ltd.
(f) Машина не была сдана внаем.
(g) Машина является собственностью первичного покупателя.
(h) Машина не использовалась в коммерческих целях.

* Эта гарантия является дополнением к законным правам клиента и ни в какой мере не уменьшает его законных прав.

Неисправности, случившиеся из-за нижеперечисленных случаев, не покрываются этой гарантией, поэтому важно, чтобы Вы прочитали инструкции, содержащиеся в этом Руководстве оператора и поняли, как работать с Вашей машиной и осуществлять за ней уход.

Неисправности, не покрываемые гарантией

* Замена изношенных или поврежденных лезвий.
* Неисправности, полученные в результате первоначальной неисправности, о которой не было сообщено.
* Неисправности, полученные в результате внезапного удара.
* Неисправности, полученные в результате не использования продукта в соответствии с инструкциями и рекомендациями, содержащимися в этом Руководстве оператора.
* Машины, сданные внаем, не покрываются этой гарантией.
* Следующие нижеперечисленные элементы рассматриваются как детали, подверженные износу, и срок их службы зависит от регулярного ухода и, следовательно, они обычно не являются субъектами юридически действительного гарантийного требования: Пластиковые резцы, Режущая головка, кабель электропитания.

*** Предупреждение!**

Компания Husqvarna UK Ltd. не принимает обязательств по этой гарантии по неисправностям, вызванным в целом или частично, прямо или косвенно, установкой деталей для замены или дополнительных деталей, не изготовленных или не утвержденных компанией Husqvarna UK Ltd., или по машине, которая была изменена каким-либо способом.

Информация по охране окружающей среды

Изделия компании Husqvarna UK Ltd изготавливаются согласно стандарту «Система мер по охране окружающей среды» (ISO 14001). Это значит, что там, где это практически возможно, детали изготавливаются методом, наиболее ответственным по отношению к окружающей среде, согласно технологическим процессам компании и с потенциальной возможностью переработки для вторичного использования после срока службы изделия.

- Упаковка является пригодной для переработки с целью вторичного использования, а пластмассовые детали отмаркированы (там, где это практически возможно) для переработки по различным видам с целью вторичного использования.
- При выбрасывании изделия в конце срока службы следует позаботится об охране окружающей среды.
- При необходимости свяжитесь с Вашей местной администрацией, чтобы получить информацию об утилизации.

Символ на изделии или на упаковке показывает, что это изделие нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Вместо этого оно должно быть отнесено на подходящий сборный пункт для утилизации электрического и электронного оборудования. Обеспечив, чтобы это изделие было выброшено правильным образом, Вы поможете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья людей, что могло бы случиться при неправильном обращении с этим изделием, выброшенным в бытовой мусор. Для более подробной информации об утилизации этого изделия, пожалуйста, свяжитесь с офисом Вашего местного совета, службой удаления бытового мусора или с магазином, где Вы приобрели это изделие.

Запасные части

Пластиковое лезвие (x6)
Регистрационный номер: **FLY014** Номер детали: **513846990**

Декларация соответствия стандартам Европейского Сообщества

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Заявляем под нашу исключительную ответственность, что изделие (изделия);

категория.....**Электрический триммер для газона**
Тип. **HV2800**
Тип режущего устройства.....**См. этикетку с техническими данными изделия**
Год изготовления.....**См. этикетку с техническими данными изделия**

соответствует необходимым требованиям и положениям следующих Директив ЕС:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
основываясь на следующих применяемых согласованных стандартах Европейского Союза:
EN60335-1, EN60335-2-91, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Максимальный уровень звукового давления L_{pA} по шкале A в положении оператора, записанный на образце вышеуказанного изделия соответствует уровню, данному в таблице.

Максимальное взвешенное значение вибрации руки, измеренное согласно EN ISO 20643 на образце вышеуказанного изделия соответствует значению, данному в таблице

2000/14/EC: Значения измеренной акустической мощности L_{WA} и гарантированной акустической мощности L_{WA} соответствуют табличным значениям.

Процедура оценки соответствия..... Annex VI
Уведомляемая организация..... Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 27/10/2011
M.Bowden
Директор по общим научным исследованиям и разработкам
– машины, перемещаемые и управляемые сзади идущим оператором
Владелец технической документации

ТИП	**HV2800**
Ширина скашивания (cm)	28
Скорость вращения режущего устройства (rpm)	7,350
Мощность (kW)	0.9
Измеренная акустическая мощность L_{WA} (dB(A))	92
Гарантированная акустическая мощность L_{WA} (dB(A))	93
Уровень L_{pA} (dB(A))	80.9
Погрешность K_{pA} (dB(A))	2.5
Значение a_h (m/s^2)	2.13
Уровень неопределенности K_{ah} (m/s^2)	1.5
Вес (Kg)	5.5

Ohutus

Antud toode võib vale kasutamise korral ohtlik olla! Toode võib põhjustada nii kasutajale kui ka teistele tõsiseid kahjustusi, hoiatuste ja ohutusnõuete järgimine on ohutuse ning toote tõhusa kasutamise tagamiseks väga oluline. Nii selles kasutusjuhendis kui ka tootel olevate hoiatuste ja ohutusnõuete järgimise eest vastutab kasutaja. Ärge mitte kunagi kasutage antud toodet kui rohukast või tootjapoolsed kaitsed ei ole paigas.

Teie tootel olevate sümbolite seletused

Hoiatus

Lugege kasutamisjuhised hoolikalt läbi, veendumaks, et saate aru kõikidest nuppudest ning nende funktsioonidest.

Lülitage välja! Eemaldage juhe pistikupesast enne seadistamist, puhastamist, läbipõimunud või kahjustada saanud juhtme korral. Hoidke kaabel plastlõiketeradest eemal.



Hoidke eemalseisjad tööalast kaugemal. Ärge kasutage antud toodet inimeste (eriti laste) või siis loomade juuresolekul.

Ärge kasutage vihmaga või jätke toodet vihma kätte.

Lõikavate osade poolt õhku paisatavate osakeste eest kaitsmiseks on soovitatav kasutada silmakaitset.

Üldine

1. Seda toodet ei tohiks kasutada isikud (sh lapsed), kelle füüsilised, aistingu- või vaimsed võimed on piiratud või kellel pole piisavalt kogemusi ja teadmisi selle toote kasutamiseks, välja arvatud juhul, kui neid juhendab turvalisuse eest vastutav isik. Lapsi tuleb valvata tagamaks, et nad ei saa tootega mängida. Toodet käsitseva isiku vanus võib olla kohalike seadustega piiratud.
2. Ärge lubage lastel või juhistega mitte tutvunud inimestel seda masinat kasutada.
3. Seisake masin, kui lähedal on loomi või inimesi, eriti lapsi.
4. Kasutage antud toodet ainult selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil ja eesmärkidel.
5. Ärge mitte kunagi kasutage antud toodet kui te olete väsinud, haige või alkoholi, uimastite või ravimite mõju all.
6. Niiduki operaator või kasutaja vastutab teiste inimestega või nende varaga juhtunud õnnetuste või ohtude eest.

Elektriline

1. Briti Standardite Instituut soovitab kasutada rikkevoolukaitseid kuni 30mA. Isegi peale rikkevoolukaitsete installeerimist ei saa tagada 100%st ohutust ning tuleb järgida ohutu töötamise tava. Kontrollige oma rikkevoolukaitseid alati enne selle kasutamist.
2. Enne kasutamist kontrollige, ega kaabel kahjustatud või kauaaegsest kasutusest kulunud pole. Kui kaabel on defektne, viige toode volitatud teeninduskeskusesse ja laske kaabel välja vahetada.
3. Ärge kasutage antud toodet kui elektrijuhtmed on kahjustatud või kulunud
4. Eemaldage koheselt pistik vooluvõrgust kui juhtmesse tekib sisselõige või kui juhtme isolatsioon saab kahjustada. Ärge puutuge juhet enne kui see on vooluühendusest lahti ühendatud. Ärge parandage sisselõikega või kahjustusega juhet. Asendage see uuega.
5. Teie pikendusjuhe ei tohi olla keerdus, kuna keerdus juhtmed võivad üle kuumeneda ning toote jõudlust vähendada.
6. Hoidke juhet tootest eemal, töötades alati pistikupesast eemal ning liikudes suunaga üles ja alla, mitte ringis.
7. Ärge tõmmake juhet kui läheduses on teravaid esemeid.
8. Enne pistikust, juhtme ühendusklemmist või pikendusjuhtmest lahti ühendamist lülitage alati vooluvõrk välja.
9. Lülitage välja, eemaldage pistik vooluvõrgust, ning enne juhtme kokkukerimist kontrollige, et juhe ei oleks kahjustatud või kulunud. Ärge parandage kahjustatud juhet, vaid asendage see uuega. Kasutage ainult Flymo varujuhet.
10. Kerige juhe alati ettevaatlikult kokku, vältides sõlmi.
11. Ärge mitte kunagi tõstke toodet juhtmest.
12. Ärge mitte kunagi tõmmake juhet ükskõik millisest ühendusest eemaldamiseks.
13. Kasutage ainult toote kasutusvõimsuse tabelis näidatud vahelduvvoolu pinget.
14. Flymo tooted on vastavalt EN60335-le kahekordse isolatsiooniga. Mitte mingil juhul ei tohi maandust ühendada mõne toote osaga.

Juhtmed

Kui soovite kasutada tootega pikenduskaablit, tuleks kasutada ainult järgmiste mõõtmetega kaableid:

- 1,0 mm² – max pikkus 40 m
- 1,5 mm² – max pikkus 60 m
- 2,5 mm² – max pikkus 100 m

Miinimunäitaja:

1,00mm² paksusega juhe 10A/250V vahelduvvoolus

1. Elektrivoolu juhtmed ja pikendused on saadaval kohalikus heakskiidetud teeninduskeskuses.
2. Kasutage ainult spetsiaalselt väljas kasutamiseks mõeldud pikendusjuhtmeid.

Ettevalmistamine

1. Toote kasutamisel kandke alati tugevaid jalanõusid ning pikki pükse. Ärge kasutage seadet paljajalu või kandes lahtisi sandaale.
2. Veenduge, et muru peal ei oleks oksi, kivisid, konte, juhtmeid ega prahti kuna lõiketera võib neid laiali lennutada.
3. Enne masina kasutamist ja peale igat kokkupõrget kontrollige kulumise või kahjustuse märke, ning parandage nagu vaja.
4. Tasakaalu säilitamiseks asendage kahjustatud või kulunud lõiketerad koos nende kinnititega (komplektina).

Kasutamine

1. Kasutage antud toodet ainult päevavalguses või hea kunstvalgustuse korral.
2. Võimalusel vältige niiduki kasutamist märjal murul.
3. Märjal murul olge ettevaatlik, võite jalgealuse kaotada.
4. Kallakul olles olge eriti ettevaatlik oma jalgealuse suhtes ning kandke libisemisvastaseid jalanõusid.
5. Kasutage niidukit piki kallakut, mitte kunagi üles-alla suunas.
6. Olge eriti ettevaatlik kallakul suunda vahetades. Ärge mitte kunagi jookske, vaid kõndige.
7. Kasutamine nõlvakutel ja kallakutel on ohtlik. Ärge kasutage nõlvakutel või järskudel kallakutel.
8. Niitmise ajal ärge kõndige tagurpidi, te võite komistada.
9. Ärge mitte kunagi kasutage niidukit enda poole tõmmates.
10. Lülitage niiduk välja enne kui lükkate selle üle sellise pinna, mis ei ole muruga kaetud.
11. Ärge mitte kunagi kasutage niidukit kahjustatud kaitsetega või kui kaitsed pole paigas.
12. Hoidke alati käed ja jalad masina lõikeosadest eemal, eriti mootori käivitamise ajal.
13. Hoiatus. Lõikeelemendid jäävad pärast mootori väljalülitamist edasi pöörlema.

Ohutus

14. Ärge kallutage niidukit mootori töötamise ajal, välja arvatud käivitamise ja seiskamise ajal. Sellisel juhul kallutage ainult nii palju kui tõesti vaja ning tõstke ainult kasutajast eemale jäävat osa. Enne seadme maha panemist veenduge, et mõlemad käed on kasutusasendis.
15. Ärge mitte kunagi tõstke üles või kandke töötavat või vooluvõrku ühendatud masinat.
16. Eemaldage pistik vooluvõrgust:
- enne toote mingiks ajaks järelvalveta jätmist;
- enne ummistuse eemaldamist;
- enne seadme kontrollimist, puhastamist või selle kallal tegutsemist;
- mõne esemega kokku puutudes. Ärge kasutage niidukit enne, kui olete veendunud, et niiduk on üleni ohutus töökorras;
- juhul kui niiduk hakkab tavatult värisema. Kontrollige seda koheselt. Liigne värisemine võib põhjustada vigastusi.

Hooldamine ja hoiustamine

1. Hoiatus: ärge puudutage pöörlevaid plastlõiketeri.
2. Hoidke kõik mutrid, poldid ja kruvid korralikult kinni, et olla kindel seadme ohutus töökorras.
3. Kontrollige rohukasti korrapäraselt kulumise või halvenemise suhtes.
4. Turvalisuse huvides asendage kulunud või kahjustatud osad uutega.
5. Kasutage ainult spetsiaalselt sellele tootele mõeldud asendusterasid ja polte.
6. Ettevaatust toote seadistamise ajal, et vältida näppude kinnijäämist masina liikuvate ja fikseeritud osade vahele.
7. Hoidke jahedas ja kuivad kohas laste haardeulatusest väljas. Ärge hoidke välitingimustes.
8. Laske tööriistal enne hoiustamist vähemalt 30 minutit jahtuda.

Lõikekõrguse reguleerimine

H - suurim lõikekõrgus. See sümbol on nähtav pärast kinnitamist.

H – väikeseim lõikekõrgus. See sümbol on nähtav pärast kinnitamist.

- **VALIDA SAAB 2 LÕIKEKÕRGUSE VAHEL (H JA J)**
- **Lõikekõrgust reguleeritakse lõikepea ümber keeramise abil.**
- Ühendage seade toitevõrgust lahti ja oodake kuni lõikepea lõpetab keerlemise. Pöörake toode tagurpidi.

Lõikepea ja ventilaatori eemaldamine (K)

1. Hoidke ventilaatorit tugevalt kinni ja keerake lõikepead vastupäeva, nagu on näidatud joonisel.
2. Hoidke lõikepead keskelt ja eemaldage, nagu on näidatud joonisel.
3. Hoidke ventilaatorit keskelt ja eemaldage, nagu on näidatud joonisel.
4. Kontrollige, kas on kahjustusi ja vajadusel puhastage.

Ventilaatori ja lõikepea tagasi paigaldamine (L)

1. Paigaldage ventilaator tagasi, nagu on näidatud joonisel.
2. Paigaldage lõikepea tagasi, reguleerides lõikekõrgust vastavalt vajadusele.
3. Hoidke ventilaatorit tugevalt kinni ja keerake lõikepead päripäeva, nagu on näidatud joonisel.

- **OLULINE**
  VEENDUGE, ET VENTILAATOR JA LÕIKEPEA ON ÕIGESTI PAIGUTATUD

Lõikesüsteemi hooldus

P1 – plastlõikurid
P2 – lõikepea
P3 – ventilaator
P4 – korpus

- **Käsitsege plastlõikureid alati ettevaatlikult – teravad ääred võivad vigastada. Kasutage kindaid.**

Lõikesüsteemi kontrollimine (P)

- Lõikesüsteemi tuleb hoida heas korras ja seda tuleb kontrollida enne ning pärast kasutamist.
- Ühendage seade toitevõrgust lahti ja oodake kuni lõikepea lõpetab keerlemise. Pöörake toode tagurpidi.

1. Kontrollige visuaalselt, kas lõikepea on kulunud. Kahjustuste korral vahetage välja.
2. Kontrollige visuaalselt, kas plastlõikurid on kulunud, ja vajadusel vahetage välja.
3. Plastlõikurid peaksid olema sirged. Kui need on paindes või väändunud, siis vahetage välja.

Plastlõikurite välja vahetamine (Q)

- Kasutage vaid sellele tootele ettenähtud autentseid Flymo varuplastlõikureid. Need on saadaval kõigist Husqvarna Ltd-i teeninduskeskustes ja suuremates jaekauplustes.
- Plastlõikureid tuleb tasakaalu säilitamise nimel välja vahetada paarikaupa.
- Paigaldada tuleb kaks sama tüüpi plastlõikurit.
- **Ärge kunagi paigaldage sellele tootele teraslatt-terasid.**

Plastlõikurite välja vahetamine

- Ühendage seade toitevõrgust lahti ja oodake kuni lõikepea lõpetab keerlemise. Pöörake toode tagurpidi.

1. Lükake plastlõikurit lõikeketta keskosa poole. Tõstke plastlõikur lõikepea küljest ära. **(R)**
2. Kui plastlõikur on kasutusel purunenud, siis kangutage see pilust välja ja kõrvaldage hoolikalt.
3. Kinnitage uued plastlõikurid piludesse lõikepea mõlemal poolel ja tõmmake paika. **(S)**

- **OLULINE**
  Veenduge, et plastlõikurid on õigesti paigutatud.

Hooldussoovitused

- Teie toode on unikaalselt identifitseeritud hõbedase ja musta kasutusvõimsuse tabeli abil.
- Me soovitame tungivalt hooldada oma seadet vähemalt iga 12 kuu järel, professionaalsel eesmärgil kasutades isegi tihedamini.

Garantii ja garantiipoliis

Juhul kui ükskõik millise osa tootjapoolne defektsus leiab kinnitust garantiiperioodi jooksul, parandab või asendab Husqvarna UK Ltd., volitatud hooldajate kaudu vea tasuta kui:

(a) Veast teatatakse otse volitatud hooldajat.
(b) Esitatakse ostu tõestav t_ekk.
(c) Viga ei ole põhjustatud valest kasutamisest, hooletust või vigasest seadistamisest.
(d) Viga ei ole tulenenud kulumisest või mõranemisest.
(e) Masinat ei ole hooldanud, parandanud, lahti võtnud või näppinud ükski Husqvarna UK Ltd.'i poolt volitamata isik.
(f) Masinat ei ole välja laenutatud.
(g) Masina omanikuks on selle algne ostja.
(h) Masinat ei ole kasutatud kaubanduslikel eesmärkidel.

* See garantii lisandub kliendi seadusjärgsetele õigustele, ning ei kahanda neid mitte mingil määral.

Järgnevatel põhjustel tekkinud vead ei käi garantii alla, mistõttu on oluline, et te loete antud kasutusjuhendis olevad juhised läbi, ning mõistate kuidas masinat kasutada ning hooldada:

Vead, mis ei käi garantii alla

* Kulunud või kahjustatud lõiketerade vahetamine.
* Vead, mis tulenevad esialgsest veast teavitamata jätmisest.
* Järsust kokkupõrkest tulenevad vead.
* Vead, mis tulenevad toote kasutamisest viisil, mis ei ole vastavuses selles kasutusjuhendis olevate juhiste ja soovitustega.
* Väljalaenutatud masinatele garantii ei kehti.
* Järgmised esemed on kuluvad osad ning nende eluiga sõltub regulaarsest hooldusest, ning seetõttu need ei käi tavaliselt kehtiva garanti alla: Plastlõikurid, lõikepea, elektrivoolujuhe

* **Hoiatus!**

Husqvarna UK Ltd. ei võta endale garantiivastutust defektide eest, mis on põhjustatud täielikult või osaliselt, otseselt või kaudselt Husqvarna UK Ltd.'i poolt mitte heakskiidetud varuosade või lisaosade kinnitamisest, või kui masinat on mingilgi määral muudetud.

Keskkonnateave

Husqvarna UK Ltd tooteid valmistatakse kooskõlas keskkonnajuhtimissüsteemiga (ISO 14001), kasutades seal, kus on otstarbekas, keskkonna suhtes võimalikult vastutustundlikul viisil toodetud osi, lähtudes ettevõtte toimimisest ning pidades silmas toote eluea lõpus selle korduvkasutusse suunamise võimalust.

- Pakendid on korduvkasutatavad ning plastosad on kategooriapõhise korduvkasutuse tarvis varustatud vastavate siltidega (kus on otstarbekas).
- Keskkonnateadlikkusega tuleb arvestada "oma aja ära elanud" toote utiliseerimise puhul.
- Vajadusel pöörduge utiliseerimisteabe saamiseks kohaliku omavalitsuse poole.

Tootel või pakendil olev sümbol viitab sellele, et antud toodet ei tohi käsitleda olmejäätmetena. See tuleb viia hoopis elektriliste ja elektrooniliste seadmete ümber töötlemiseks mõeldud kogumispunkti. Tagades selle toote korrektse utiliseerimise, aitate vältida keskkonnale ja inimelule tekkida võivaid negatiivseid tagajärgi, mille põhjuseks võib olla antud toote vale käitlemine. Antud toote ümber töötlemise kohta edasise teabe saamiseks pöörduge palun oma kohaliku omavalitsuse, olmejäätmete käitlemisega tegeleva ettevõtte või toote edasimüüja poole.

Varuosad

Plasttera (x6)
Viitenumber: **FLY014** Osanumber: **513846990**

EÜ Vastavusdeklaratsioon

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Võtame endale ainuvastutuse, et toode;

Kategooria.....**Elektriline murutrimmer**
Tüüp **HV2800**
Lõikeseade tüüp.....**Vaadake toote hinnangusilti**
Valmimisaasta.....**Vaadake toote hinnangusilti**

vastab järgmiste EÜ direktiivide nõuetele ja sätetele:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
põhinedes järgmistel EL-is kooskõlastatud standarditel:
EN60335-1, EN60335-2-91, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Maksimaalne A-kaaluga helirõhu tase L_{pA} mõõdetuna töötaja positsioonilt ülaltoodud toote proovimudeliga, vastab tabelis toodud tasemele.

Maksimaalne käe/käsivarre vibratsiooni kaalutud väärtus, mõõdetuna EN ISO 20643 järgi ülaltoodud toote proovimudeliga, vastab tabelis toodud väärtusele.

2000/14/EÜ: mõõdetud helivõimsuse L_{WA} ja garanteeritud helivõimsuse L_{WA} väärtused on toodud tabelis.

Vastavuse hindamise protseduur..... Annex VI
Informeeritud organ..... Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 27/10/2011
M.Bowden
Rahvusvahelise teadus
- ja arendustegevuse juht – tagantlükatavad
Tehnilise dokumentatsiooni hoidja.

TÜÜP:	**HV2800**
Lõikelaius (cm)	28
Lõikeseadme pöörlemiskiirus (rpm)	7,350
Võimsus (kW)	0.9
Mõõdetud helivõimsus L_{WA} (dB(A))	92
Garanteeritud helivõimsus L_{WA} (dB(A))	93
Tase L_{pA} (dB(A))	80.9
Määramatus K_{pA} (dB(A))	2.5
Väärtus a_h (m/s^2)	2.13
Määramatuskonstant K_{ah} (m/s^2)	1.5
Kaal (Kg)	5.5

Drošība

Ja šo izstrādājumu neizmanto pareizi, tas var būt bīstams! Šis izstrādājums var nopietni savainot operatoru un citus cilvēkus. Izmantojot šo izstrādājumu, jāievēro visi brīdinājumi un drošības norādījumi, lai nodrošinātu piemērotu drošības un efektivitātes līmeni. Operators ir atbildīgs par šo rokasgrāmatā iekļauto un uz izstrādājuma atzīmēto brīdinājumu un drošības norādījumu ievērošanu. Nekad neizmantojiet šo izstrādājumu, ja ražotāja nodrošinātais zāles savācējgrozs vai aizsargi neatrodas pareizajā stāvoklī.

Uz izstrādājuma norādīto simbolu skaidrojums

Brīdinājums

Uzmanīgi izlasiet lietotāja norādījumus, lai pārliecinātos, ka pārzināt visas kontrolierīces un to funkcijas.

Izslēdziet! Pirms regulēšanas vai tīrīšanas, kā arī tad, ja kabelis ir sapinies vai bojāts, atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla. Kabelis nedrīkst atrasties plastikāta griezēju tuvumā



Neļaujiet jums pietuvoties citiem cilvēkiem. Nestrādājiet ar izstrādājumu, kamēr tā tuvumā atrodas citi cilvēki, it īpaši bērni, kā arī mājdzīvnieki.

Neizmantojiet šo izstrādājumu lietū, kā arī neatstājiet to ārā lietus laikā.

Lai aizsargātos pret griezējdal, u sviestajiem priekšmetiem, ieteicams lietot acu aizsardzības līdzekl, us.

Vispārīgi jautājumi

1. Šo izstrādājumu nav paredzēts lietot personām (ieskaitot bērnus), kurām ir ierobežotas fiziskās, sensorās vai garīgās spējas un trūkst pieredzes un zināšanu, izņemot gadījumus, kad izstrādājuma lietošana notiek tādas personas pārraudzībā, kas ir atbildīga par viņu drošību, vai tā ir sniegusi apmācību par izstrādājuma lietošanu. Bērni ir jāpieskata, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar izstrādājumu. Vietējie noteikumi, iespējams, nosaka lietotāja vecuma ierobežojumus.
2. Neļaujiet bērniem vai personām, kas nav iepazinušās ar šiem norādījumiem, lietot ierīci.
3. Apturiet ierīci, ja tuvumā atrodas cilvēki (it īpaši bērni) vai mājdzīvnieki.
4. Izmantojiet šo izstrādājumu tikai tādā veidā un tādu funkciju veikšanai, kādas aprakstītas šajos norādījumos.
5. Nekad nestrādājiet ar šo izstrādājumu, kad esat noguris, slims vai lietojis alkoholu, narkotikas vai medikamentus.
6. Operators vai lietotājs ir atbildīgs par negadījumiem vai riskiem, kas apdraud citas personas vai to īpašumu.

Elektrība

1. Lielbritānijas Standartu institūts iesaka izmantot atlikušās strāvas ķēdes ierīci (R.C.D.) ar strāvas atslēgšanas funkciju, kas nodrošina, ka tās stiprums nepārsniedz 30mA. Pat ja ir uzstādīta R.C.D., 100% drošību tā garantēt nevar, un drošības apsvērumi jāievēro vienmēr. Pārbaudiet savu R.C.D. katru reizi, kad to izmantojat.
2. Pirms lietošanas pārliecinieties, vai kabelis nav bojāts vai novecojis. Ja atklājas, ka kabelis ir bojāts, nogādājiet to pilnvarotā klientu apkalpošanas centrā un lūdziet to apmainīt pret jaunu.
3. Neizmantojiet šo izstrādājumu, ja elektrības kabeļi ir bojāti vai nodiluši.
4. Nekavējoties atvienojiet kabeli no elektrotīkla, ja tas ir pārgriezts vai ja tam ir bojāta izolācija. Nepieskarieties elektrības kabelim, kamēr nav atvienota elektropadeve. Nelabojiet pārgrieztu vai bojātu kabeli. Nomainiet to pret jaunu.
5. Spirālveida kabeli nedrīkst izmantot kā pagarinātāju, jo spirālveida kabeļi var pārkarst un samazināt šī izstrādājuma efektivit_ti.
6. Nodrošiniet atstatumu starp kabeli un izstrādājumu; vienmēr strādājiet pietiekamā attālumā no strāvas avota, pārvietojoties augšup un lejup, bet nekad pa apļveida trajektoriju.
7. Nevelciet kabeli ap asiem priekšmetiem.
8. Pirms kontaktdakšas, kabeļa savienotāja vai pagarinātāja atvienošanas vienmēr atslēdziet galveno elektropadeves slēdzi.
9. Atslēdziet, atvienojiet kontaktdakšu no elektrotīkla un pārbaudiet elektrības vadu, vai tas nav bojāts vai novecojis, pirms satinat to uzglabāšanai. Nelabojiet bojātu vadu, nomainiet to pret jaunu. Izmantojiet tikai Flymo rezerves kabeli.
10. Kabeli vienmēr tiniet uzmanīgi, nepieļaujiet tā salocīšanos.
11. Nekad nepārnēsājiet šo izstrādājumu aiz kabeļa.
12. Nekad neraujiet kabeli, lai atvienotu kādu kontaktdakšu.
13. Izmantojiet tikai maiņstrāvu ar tādu spriegumu, kāds norādīts uz izstrādājuma datu uzlīmes.
14. Flymo izstrādājumi ir divkārši izolēti saskaņā ar EN60335. Nekādā gadījumā nedrīkst pievienot zemējuma kabeli nevienai izstrādājuma daļai.

Kabeļi

Ja darbā ar ierīci vēlaties izmantot pagarinātāju, atļauts izmantot tikai tādus pagarinātājus, kas atbilst tālāk minētajiem lielumiem:

- 1,0 mm²: maks. garums 40 m
- 1,5 mm²: maks. garums 60 m
- 2,5 mm²: maks. garums 100 m

Minimālais nominālis:

1,00mm² izmēra kabelis, 10 ampēri, 250 volti, maiņstrāva

1. Elektropadeves vadus un pagarinātājus var iegādāties jūsu vietējā apstiprinātajā apkopes centrā.
2. Izmantojiet tikai tādus pagarinātājus, kas īpaši paredzēti lietošanai ārpus telpām.

Sagatavošanās

1. Kamēr izmantojat savu izstrādājumu, vienmēr valkājiet izturīgus apavus un garās bikses. Nelietojiet ierīci, ja esat ar basām kājām vai vaļējās sandalēs.
2. Pārliecinieties, ka mauriņā nav sprunguļu, akmeņu, kaulu, vadu un netīrumu, jo asmens var tos izsviest.
3. Pirms mašīnas izmantošanas un pēc visa veida triecieniem pārbaudiet, vai nav manāmas diluma vai bojājumu pēdas, un, ja nepieciešams salabojiet.
4. Nodilušus vai bojātus asmeņus nomainiet kopā ar to stiprinājumiem, lai saglabātu līdzsvaru.

Izmantošana

1. Izmantojiet izstrādājumu tikai dienas gaismā vai labā mākslīgajā apgaismojumā.
2. Ja iespējams, neizmantojiet šo izstrādājumu slapjā zālē.
3. Slapjā zālē esiet piesardzīgs, jo varat paslīdēt.
4. Slīpumā esiet īpaši piesardzīgs, lai nezaudētu līdzsvaru, un valkājiet neslīdošus apavus.
5. Nogāzē stumiet šo izstrādājumu šķērsām, bet nekad augšup un lejup.
6. Mainot slīpumā virzienu, esiet īpaši piesardzīgs(-a). Soļojiet, bet nekad neskrieniet.
7. Izmantošana krastmalā un nogāzē var būt bīstama. Nekad neizmantojiet krastmalā vai stāvā nogāzē.
8. Strādājot ar zāles pļāvēju, nekad nepārvietojieties atmuguriski, jo varat paklupt.

Drošība

9. Nekad nepļaujiet, velkot zāles pļāvēju pret sevi.
10. Pirms stumjat zāles pļāvēju pa virsmu, kas nav zāle, izslēdziet to.
11. Nekad nestrādājiet ar izstrādājumu, ja tā aizsargi ir bojāti vai neatrodas savā vietā.
12. Nekad nepietuviniet rokas un kājas griešanas daļai, it īpaši motora ieslēgšanas laikā.
13. Brīdinājums! Griešanas elementi turpina griezties arī pēc tam, kad motors ir izslēgts.
14. Nesasveriet izstrādājumu, kamēr motors darbojas, izņemot, kad iedarbināt vai apturat to. Šaā gadījumā nesasveriet to vairāk, nekā absolūti nepieciešams, un paceliet tikai to daļu, kas atrodas tālāk no operatora. Pirms noliekat ierīci atpakaļ zemē, vienmēr pārliecinieties, ka turat abas rokas darba stāvoklī.
15. Nekad nepaceliet un nepārnēsājiet izstrādājumu, kad tas darbojas vai ir pieslēgts elektropadevei.
16. Atvienojiet kontaktdakšu no elektropadeves:
- pirms atstājat izstrādājumu bez uzraudzības uz jebkādu laikposmu;
- pirms nosprostojuma atbrīvošanas;
- pirms ierīces pārbaudīšanas un tīrīšanas vai citu darbu veikšanas ar to;
- ja ir notikusi sadursme ar kādu priekšmetu;
neizmantojiet savu izstrādājumu, kamēr neesat pārliecināts, ka tas ir labā darba kārtībā;
- ja izstrādājums sāk neparasti vibrēt. Nekavājoties pārbaudiet. Pārlieku liela vibrācija var izraisīt savainojumus.

Apkope un uzglabāšana

1. Uzmanību! Nepieskarieties rotējošajiem plastikāta griezējiem.
2. Nodrošiniet, lai visi uzgriežņi un skrūves būtu cieši pievilktas, lai būtu pārliecināts, ka izstrādājums ir drošā darba kārtībā.
3. Bieži pārbaudiet zāles savācējgrozu, vai tas nav nodilis vai sabojājies.
4. Drošības nolūkos nomainiet nodilušas vai bojātas detaļas.
5. Izmantojiet tikai tādu rezerves asmeni un asmens skrūvi, kas šim izstrādājumam norādīta.
6. Izstrādājuma regulēšanas laikā piesargieties, lai neiesprostotu pirkstus starp mašīnas kustīgajām un nekustīgajām detaļām.
7. Uzglabājiet vēsā, sausā un bērniem nepieejamā vietā Neuzglabājiet ārā.
8. Pirms ierīces noglabāšanas ļaujiet tai atdzist vismaz 30 minūtes.

Pļaušanas augstuma regulēšana

H - augstākais pļaušanas augstums — šis simbols ir redzams pēc uzstādīšanas

J - zemākais pļaušanas augstums — šis simbols ir redzams pēc uzstādīšanas

- **IR 2 PĻAUŠANAS AUGSTUMI (H UN J)**
- **Pļaušanas augstumu regulē, pagriežot griezējgalvu otrādi.**
- Atvienojiet no elektropadeves tīkla un uzgaidiet, līdz griezējgalva ir pārstājusi griezties. Pagrieziet izstrādājumu otrādi.

Griezējgalvas un ventilatora noņemšana (K)

1. Stingri turiet ventilatoru un pagrieziet griezējgalvu pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, kā attēlots.
2. Turiet griezējgalvu centrā un noņemiet, kā attēlots.
3. Turiet ventilatoru centrā un noņemiet, kā attēlots.
4. Pārbaudiet, vai nav bojājumu, un pēc nepieciešamības notīriet.

Ventilatora un griezējgalvas uzstādīšana (L)

1. Uzstādiet ventilatoru atpakaļ, kā attēlots.
2. Uzstādiet atpakaļ griezējgalvu, pēc nepieciešamības noregulējot pļaušanas augstumu.
3. Stingri turiet ventilatoru un pagrieziet griezējgalvu pulksteņrādītāju kustības virzienā, kā attēlots.

- **SVARĪGI!**
  NODROŠINIET, LAI VENTILATORS UN GRIEZĒJGALVA BŪTU IZVIETOTA PAREIZI.

Pļaušanas sistēmas apkope

P1 - plastmasas griezēji
P2 - griezējgalva
P3 - ventilators
P4 - pārsegs

- **Ar plastmasas griezējiem vienmēr jārīkojas uzmanīgi — to asās malas var izraisīt traumas. Izmantojiet cimdus.**

Griešanas sistēmas pārbaudīšana (P)

- Griešanas sistēma ir jāuztur labā darba kārtībā un jāpārbauda pirms un pēc lietošanas.
- Atvienojiet no elektropadeves tīkla un uzgaidiet, līdz griezējgalva ir pārstājusi griezties. Pagrieziet izstrādājumu otrādi.

1. Vizuāli pārbaudiet griezējgalvu, vai tā nav nodilusi. Ja tā ir bojāta, nomainiet to.
2. Vizuāli pārbaudiet plastmasas griezējus, vai tie nav bojāti, un nepieciešamības gadījumā nomainiet.
3. Plastmasas griezējiem ir jābūt taisniem. Ja tie ir saliekti vai savērpti, nomainiet tos.

Plastmasas griezēju nomaiņa (Q)

- Izmantojiet tikai oriģinālos Flymo plastmasas griezējus, kas norādīti šī izstrādājuma specifikācijās. Tie ir pieejami visos Husqvarna Ltd. apkopes centros un lielākajās tirdzniecības vietās.
- Lai nodrošinātu līdzsvaru, plastmasas griezēji ir jānomaina pāros.
- Ir jāuzstāda divi vienāda veida plastmasas griezēji.
- **Šim izstrādājumam nekādā gadījumā nedrīkst uzstādīt tērauda asmeni.**

Plastmasas griezēju nomaiņa

- Atvienojiet no elektropadeves tīkla un uzgaidiet, līdz griezējgalva ir pārstājusi griezties. Pagrieziet izstrādājumu otrādi.

1. Spiediet plastmasas griezēju pret griezējdiska centru. Noceliet plastmasas griezēju no griezējgalvas. **(R)**
2. Ja lietošanas laikā plastmasas griezējs ir bojāts — ar sviru izceliet griezēju no spraugas un uzmanīgi utilizējiet to.
3. Ievietojiet jaunus plastmasas griezējus spraugās, kas atrodas griezējgalvas abās pusēs, un ievelciet tos vietā. **(S)**

- **SVARĪGI!**
  Nodrošiniet, lai plastmasas griezēji būtu izvietoti pareizi.

Apkopes ieteikumi

- Jūsu izstrādājumu identificē izstrādājuma unikālā datu uzlīme, kas ir sudraba un melnā krāsā.
- Mēs iesakām veikt izstrādājuma apkopi vismaz reizi divpadsmit mēnešos vai biežāk, ja to izmanto profesionāli.

Garantijas & garantiju politika

defektļva, jo tā ir ražošanas brāķis, Husqvarna UK Ltd. ar savu pilnvaroto remontdarbu speciālistu starpniecību bez maksas salabo vai nomaina to, ja vien:

(a) par defektu paziņots tieši pilnvarotajam remontdarbu veicējam;
(b) iesniegts pirkumu apliecinošs dokuments;
(c) defektu nav izraisījusi nepareiza izmantošana, lietotāja nolaidība vai nepareiza regulēšana;
(d) defekts nav radies normāla nodiluma rezultātā;
(e) neviena persona, ko Husqvarna UK Ltd. nav pilnvarojis, nav veikusi mašīnas apkopes darbus vai remontdarbus, nav to izjaukusi vai neatļauti iejaukusies tās darbībā;
(f) mašīna nav bijusi izmantota;
(g) mašīna pieder tās sākotnējam pircējam;
(h) mašīna nav izmantota komerciāliem mērķiem.

* Šī garantija papildina klienta ar likumu noteiktās tiesības un nekādi neierobežo tās.

Turpmāk norādīto iemeslu izraisītos defektus garantija nesedz, tādēļ ir svarīgi, lai jūs izlasītu šajā operatora rokasgrāmatā ietvertos norādījumus un saprastu, kā izmantot savu mašīnu un veikt tās apkopi.

Defekti, ko garantija nesedz:

* nolietotu vai bojātu asmeņu nomaiņa;
* defekti, ko izraisījusi neinformēšana par sākotnējiem defektiem;
* defekti, kas radušies pēkšņa trieciena rezultātā;
* defekti, kas radušies tādēļ, ka izstrādājums nav izmantots saskaņā ar šajā operatora rokasgrāmatā ietvertajiem norādījumiem un ieteikumiem;
* šī garantija neattiecas uz mašīnām, kas tikušas iznomātas.
* Turpmāk norādītos elementus uzskata par dilstošām detaļām, un to kalpošanas mūžs ir atkarīgs no regulārajiem apkopes darbiem, un tādēļ parasti garantijas prasības uz tiem nevar attiecināt:

Plastmasas griezēji, griezējgalva, elektropadeves vads.

* **Uzmanību!**

Husqvarna UK Ltd. neuzņemas garantijas saistības attiecībā uz defektiem, ko daļēji vai pilnībā, tieši vai netieši izraisījusi tādu rezerves daļu vai papilddetaļu uzstādīšana, ko Husqvarna UK Ltd. nav ražojusi vai apstiprinājusi, vai mašīnas pielāgošana jebkādā veidā.

Vides informācija

Husqvarna UK Ltd tooteid valmistatakse kooskõlas keskkonnajuhtimissüsteemiga (ISO 14001), kasutades seal, kus on otstarbekas, keskkonna suhtes võimalikult vastutustundlikul viisil toodetud osi, lähtudes ettevõtte toimimisest ning pidades silmas toote eluea lõpus selle korduvkasutusse suunamise võimalust.

- Pakendid on korduvkasutatavad ning plastosad on kategooriapõhise korduvkasutuse tarvis varustatud vastavate siltidega (kus on otstarbekas).
- Utilizējot izstrādājumu pēc tā kalpošanas mūža beigām, jāņem vērā vides apsvērumi.
- Ja nepieciešams, vaicājiet par utilizāciju attiecīgajai vietējai iestādei.

Šis simbols uz izstrādājuma vai tā iepakojuma norāda, ka ar šo izstrādājumu nedrīkst rīkoties kā ar mājsaimniecības atkritumiem. Tā vietā tas jānodod attiecīgajā atkritumu savākšanas punktā, lai veiktu elektriskā un elektroniskā aprīkojuma pārstrādi otrreizējai izmantošanai.

Nodrošinot ka šī izstrādājuma pareizu utilizāciju, jūs palīdzēsiet novērst tā iespējamo negatīvo ietekmi uz vidi un cilvēku veselību, ko varētu izraisīt šī izstrādājuma nepareiza izmešana atkritumos. Lai saņemtu plašāku informāciju par šī izstrādājuma pārstrādāšanu otrreizējai izmantošanai, lūdzu, sazinieties ar savu vietējo pašvaldības biroju, mājsaimniecības atkritumu utilizācijas pakalpojumu sniedzēju vai veikalu, kurā iegādājāties šo izstrādājumu.

Rezerves daļas

Plastmasas asmens (x6)
Atsauces numurs.: **FLY014** Detaļas numurs.: **513846990**

EC Declaration of Conformity

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Nosaka vienīgi mūsu atbildību par to, ka izstrādājums (-i);

kategorija.....**Elektriskais mauriņa trimmeris**
Tips **HV2800**
Griešanas ierīces veids.....**Sk. izstrādājuma nominālo datu uzlīmi**
Izgatavošanas gads.....**Sk. izstrādājuma nominālo datu uzlīmi**

atbilst Eiropas Komisijas direktīvu pamata prasībām un noteikumiem:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
balstīts uz šādiem ES (Eiropas Savienības) piemērotiem un saskaņotiem standartiem:
EN60335-1, EN60335-2-91, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Maksimums A skaņas stipruma līmenim L_{pA}, kas noteikts no operatora vietas, pierakstīts iepriekšminētā izstrādājuma (-u) paraugiem, atbilst līmenim, kas dots tabulā.

Maksimālā rokas/delma vibrācijas noteiktā vērtība iepriekšminētā izstrādājuma(-u) paraugiem mērīta atbilstoši EN ISO 20643, atbilst vērtībai, kas dota tabulā.

2000/14/EC: izmērītās skaņas stipruma L_{WA} un garantētās skaņas stipruma L_{WA} vērtības ir atbilstošas tabulās fiksētajām skaitliskajām vērtībām.

Atbilstības novērtēšanas procedūra..... Annex VI
"Notified Body"..... Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 27/10/2011
M.Bowden
Global R&D vadītājs – ejoša operatora vadītas ierīces
Tehniskās dokumentācijas īpašnieks

Tips:	**HV2800**
Griešanas platums (cm)	28
Griešanas ierīces rotācijas ātrums (rpm)	7,350
Jauda (kW)	0.9
Izmērītā skaņas intensitāte L_{WA} (dB(A))	92
Garantētā skaņas intensitāte L_{WA} (dB(A))	93
Līmenis L_{pA} (dB(A))	80.9
Nedroši K_{pA} (dB(A))	2.5
Vērtība a_h (m/s²)	2.13
Mainīgums K_{ah} (m/s²)	1.5
Svars (Kg)	5.5

Siguranța

Dacă nu este utilizat corespunzător, acest produs poate fi periculos! Produsul poate provoca răni grave utilizatorului și persoanelor din jur, din acest motiv, trebuie respectate avertismentele și instrucțiunile privind siguranța pentru a asigura securitatea și eficiența utilizării produsului. Utilizatorul este responsabil de respectarea avertismentelor și instrucțiunilor privind siguranța din acest manual și de pe produs. Utilizați produsul numai dacă cutia pentru iarbă sau capacele de protecție livrate de producător sunt montate în poziția corectă.

Semnificația simbolurilor de pe produsul dumneavoastră

Avertisment

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare pentru a vă asigura că ați înțeles toate comenzile și rolul acestora.

Opriți mașina! Scoateți ștecherul din priză înainte de a efectua reglări, curățire sau dacă cablul este încurcat sau deteriorat. Nu țineți cablul în apropierea lamelor de plastic.



Țineți spectatorii departe. Nu utilizați mașina când în apropiere se află alte persoane, în special copii sau animale de casă.

Nu utilizați maăina când plouă și nu lăsați produsul în ploaie.

Folosirea protecției pentru ochi este recomandată pentru a proteja împotriva obiectelor aruncate de părțile de tăiere.

Generalități

1. Acest produs nu este destinat folosirii de către persoane (inclusiv copii) cu capacități psihice, senzoriale sau mentale reduse sau care nu posedă experiența și cunoștințele necesare, cu excepția cazului în care au fost supravegheate sau au beneficiat de instrucțiuni referitoare la utilizarea produsului de către persoana responsabilă cu siguranța lor. Copiii vor fi supravegheați pentru a avea siguranța că nu se joacă cu produsul. Reglementările locale pot restricționa vârsta utilizatorului.
2. Nu permiteți niciodată copiilor sau persoanelor nefamiliarizate cu aceste instrucțiuni să utilizeze mașina.
3. Opriți utilizarea mașinii dacă în jurul dumneavoastră se află alte persoane, animale și în special copii.
4. Folosiți produsul numai în modul și pentru funcțiile descrise în aceste instrucțiuni.
5. Niciodată nu utilizați produsul dacă sunteți obosit, bolnav sau dacă vă aflați sub influența alcoolului, drogurilor sau a medicamentelor .
6. Operatorul sau utilizatorul este responsabil pentru accidentarea sau expunerea la pericole a altor persoane sau bunuri.

Electricitatea

1. Institutul de Standarde Britanic recomandă utilizarea unui dispozitiv de curent rezidual (R.C.D.) cu un curent de declanșare de cel mult 30 mA. Nici cu un dispozitiv de curent rezidual (R.C.D.) nu se poate garanta o siguranță de 100 %, din acest motiv, întotdeauna trebuie respectate măsurile privind siguranța muncii. Verificați întotdeauna dispozitivul de curent rezidual când utilizați mașina.
2. Înainte de utilizare, verificați cablul pentru depistarea semnelor de uzură sau deteriorare. Dacă se constată că un cablu este deteriorat, duceți produsul la un Centru de Service autorizat și solicitați înlocuirea cablului.
3. Nu utilizați produsul dacă cablurile electrice sunt deteriorate sau uzate.
4. Deconectați imediat alimentarea cu energie electrică dacă cablul s-a tăiat sau dacă izolația s-a deteriorat. Nu atingeți cablul electric până când nu s-a deconectat alimentarea cu energie electrică. Nu reparați un cablu tăiat sau deteriorat. Înlocuiți-l cu unul nou.
5. Prelungitorul trebuie desfăcut; cablurile înfășurate se pot supraîncălzi și pot reduce eficiența produsului.
6. Țineți cablul departe de produs, întotdeauna lucrați la distanță de punctul de alimentare, efectuați lucrarea în direcție du-te vino, niciodată circulară.
7. Nu trageți cablul în jurul obiectelor ascuțite.
8. Întotdeauna deconectați alimentarea cu energie electrică înainte de a scoate un ștecher, conector sau prelungitor.
9. **Înainte** să înfășurați cablul pentru depozitare, opriți mașina, deconectați alimentarea cu energie electrică și verificați cablurile de alimentare pentru depistarea deteriorării sau uzurii. Nu reparați cablul deteriorat, înlocuiți-l cu unul nou. Folosiți numai cablu de schimb Flymo.
10. Întotdeauna înfășurați cu grijă cablul, evitați răsucirea.
11. Niciodată nu transportați produsul ținând de cablu.
12. Nu trageți de cablu pentru a deconecta ștecherele.
13. Folosiți numai alimentarea cu curent alternativ la tensiunea indicată pe plăcuța indicatoare a produsului.
14. Produsele Flymo au izolație dublă conform EN60335. În nici un caz nu conectați împământarea la nici o piesă a produsului.

Cablurile

Dacă doriți să folosiți un cablu prelungitor când folosiți produsul, se vor folosi numai următoarele dimensiuni de cablu.

- 1,0 mm² : lungime max. 40 m
- 1,5 mm² : lungime max. 60 m
- 2,5 mm² : lungime max. 100 m

Capacitate nominală: Cablu cu secțiunea de 1,00 mm², 10 A la 250 Vca

1. Cabluri de alimentare și prelungitoare pot fi procurate de la Centrul de service local autorizat.
2. Utilizați numai prelungitoare destinate special pentru folosire în aer liber.

Pregătirea

1. Întotdeauna purtați pantofi și pantaloni lungi în timpul utilizării produsului. Nu operați unealta în piciorul gol sau dacă purtați sandale deschise
2. Asigurați-vă că gazonul este lipsit de bețe, pietre, oase, sârme și reziduuri; acestea pot fi proiectate de lamă.
3. Înainte de a utiliza mașina și după orice impact, verificați-o pentru depistarea semnelor de uzură sau deteriorărilor și reparați-o dacă este necesar.
4. Înlocuiți lamele uzate sau deteriorate împreună cu elementele de fixare pentru a păstra echilibrul.

Utilizarea

1. Utilizați produsul numai la lumina zilei sau în lumină artificială corespunzătoare.
2. Evitați pe cât posibil utilizarea produsului pe iarbă umedă.
3. Aveți grijă în iarba umedă, vă puteți pierde echilibrul.
4. Fiți foarte precaut privind echilibrul pe pante și purtați pantofi care nu lunecă.
5. Utilizați produsul dumneavoastră de-a lungul pantei, niciodată în sus sau în jos.
6. Fiți foarte precaut când schimbați direcția pe pante. Mergeți, niciodată nu alergați.
7. Utilizarea mașinii pe terasamente și pante poate fi periculoasă. Nu utilizați mașina pe terasamente sau pante abrupte.
8. Nu mergeți cu spatele în timpul utilizării mașinii, este posibil să cădeți.
9. Niciodată nu tăiați iarba trăgând spre dumneavoastră produsul.

Siguranţa

10. Opriţi produsul înainte de a-l trece peste suprafeţe neacoperite cu iarbă.
11. Nu utilizaţi produsul cu dispozitive de protecţie deteriorate sau dispozitive de protecţie nemontate.
12. Ţineţi întotdeauna departe mâinile sau picioarele de componentele ascuţite, mai ales atunci când porniţi motorul.
13. Avertisment. Elementele de tăiere continuă să se rotească după ce motorul este oprit.
14. Nu înclinaţi produsul când motorul este în funcţiune, exceptând pornirea şi oprirea. În acest caz, nu înclinaţi mai mult decât este necesar şi ridicaţi numai partea îndepărtată de operator. Înainte de a readuce maşina pe sol, asiguraţi-vă întotdeauna că ambele mâini se află în poziţia de operare.
15. Niciodatţ nu ridicaţi sau transportaţi produsul când este în funcţiune sau este încă alimentat cu energie electrică.
16. Deconectaţi alimentarea cu energie electrică:

- înainte de a lăsa produsul nesupravegheat pentru orice perioadă de timp;
- înainte de a curăţi o înfundare;
- înainte de a verifica, curăţi sau efectua lucrări pe aparat;
- dacă aţi lovit un obiect. Nu utilizaţi produsul până când nu vă asiguraţi că produsul se află într-o stare de funcţionare sigură;
- dacă produsul începe să vibreze anormal. Efectuaţi imediat o verificare. Vibraţiile excesive pot provoca vătămări.

Întreţinerea şi stocarea

1. Atenţie: nu atingeţi lamele rotative de plastic.
2. Menţineţi strânse toate piuliţele, şuruburile şi butoanele pentru a avea siguranţa că produsul poate fi exploatat în condiţii de siguranţă.
3. Verificaţi frecvent cutia pentru iarbă pentru a depista uzura sau deteriorarea.
4. Pentru siguranţă, înlocuiţi piesele uzate sau deteriorate.
5. Folosiţi numai lamă de schimb şi şurub pentru lamă destinat pentru acest produs.
6. Aveţi grijă în timpul reglării produsului pentru a preveni prinderea degetelor între piesele mobile şi fixe ale maşinii.
7. Păstraţi produsul într-un loc rece şi uscat, inaccesibil copiilor. A nu se depozita în exterior.
8. Lăsaţi produsul să se răcească timp de 30 de minute înainte de depozitare.

Reglarea înălţimii de tăiere

H – Cea mai mare înălţime de tăiere – Acest simbol este vizibil după montare
J – Cea mai mică înălţime de tăiere – Acest simbol este vizibil după montare

- **EXISTĂ DOUĂ ÎNĂLŢIMI DE TĂIERE (H ŞI J)**
- **Înălţimea de tăiere se reglează prin întoarcerea capătului de tăiere.**
- Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare cu electricitate şi aşteptaţi până când rotirea capătului de tăiere se opreşte. Răsturnaţi produsul.

Pentru a demonta capătul de tăiere şi ventilatorul (K)

1. Prindeţi ferm ventilatorul şi răsuciţi capătul de tăiere spre stânga, aşa cum se arată în ilustraţie.
2. Prindeţi capătul de tăiere în centru şi îndepărtaţi-l aşa cum se arată.
3. Prindeţi ventilatorul în centru şi îndepărtaţi-l aşa cum se arată.
4. Verificaţi pentru depistarea deteriorărilor şi curăţaţi dacă este necesar.

Pentru remontarea ventilatorului şi capătului de tăiere (L)

1. Aşezaţi la loc ventilatorul aşa cum se arată.
2. Aşezaţi la loc capătul de tăiere, reglând înălţimea de tăiere conform necesităţilor.
3. Prindeţi ferm ventilatorul şi răsuciţi capătul de tăiere spre dreapta, aşa cum se arată în ilustraţie.

- **IMPORTANT**
  ASIGURAŢI-VĂ CĂ CAPĂTUL DE TĂIERE ŞI VENTILATORUL SUNT POZIŢIONAŢI CORECT

Întreţinerea sistemului de tăiere

P1 – Cuţite de plastic
P2 – Capăt de tăiere
P3 - Ventilator
P4 - Capac

- **Manipulaţi întotdeauna cu atenţie cuţitele de plastic – marginile ascuţite pot provoca răniri. Purtaţi mănuşi.**

Verificarea sistemului de tăiere (P)

- Sistemul de tăiere se va menţine în stare bună şi se va verifica înainte şi după utilizare.
- Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare cu electricitate şi aşteptaţi până când rotirea capătului de tăiere se opreşte. Răsturnaţi produsul.

1. Verificaţi vizual capătul de tăiere pentru depistarea uzurii. Înlocuiţi-l dacă este deteriorat.
2. Verificaţi vizual cuţitele de plastic pentru depistarea uzurii şi înlocuiţi-le dacă este necesar.
3. Cuţitele de plastic trebuie să fie drepte. Înlocuiţi-le dacă sunt îndoite sau răsucite.

Înlocuirea cuţitelor de plastic (Q)

- Folosiţi numai cuţite de plastic originale Flymo pentru înlocuire, destinate special pentru acest produs. Acestea sunt disponibile la toate Centrele de service Husqvarna Ltd. şi la principalele magazine de specialitate.
- Cuţitele de plastic se vor înlocui în pereche, pentru menţinerea echilibrului.
- Se vor monta două cuţite de plastic de acelaşi tip
- **Niciodată nu montaţi un cuţit cu lamă de oţel pe acest produs.**

Pentru înlocuirea cuţitelor de plastic

- Deconectaţi aparatul de la sursa de alimentare cu electricitate şi aşteptaţi până când rotirea capătului de tăiere se opreşte. Răsturnaţi produsul.

1. Împingeţi cuţitul de plastic spre centrul discului de tăiere. Ridicaţi cuţitul de plastic de pe capătul de tăiere. **(R)**
2. Dacă cuţitul de plastic se rupe în timpul utilizării – scoateţi cuţitul din soclu şi treceţi-l la deşeuri cu atenţie.
3. Montaţi noile cuţite de plastic în socluri pe fiecare parte a capătului de tăiere şi trageţi-le la loc. **(S)**

- **IMPORTANT**
  Asiguraţi-vă că cuţitele de plastic sunt aşezate corect.

Recomandări privind întreţinerea

- Produsul dumneavoastră este identificat în mod unic printr-o etichetă de identificare de culoare argintie şi neagră.
- Recomandăm cu tărie ca produsul dumneavoastră să fie întreţinut cel puţin o dată la 12 luni, de preferat de către un specialist.

Garanţia şi politica de garanţie

Dacă pe perioada garanţiei se constată că o piesă este defectă datorită fabricării greşite, Husqvarna UK Ltd., prin reprezentantul său de service autorizat, va executa gratuit repararea sau înlocuirea acestuia cu condiţia ca:

(a) defecţiunea să fi fost comunicată direct reprezentantului de service autorizat;
(b) să se prezinte dovada achiziţionării;
(c) defecţiunea să nu fi fost cauzată de utilizare necorespunzătoare, neglijenţă sau reglare greşită făcută de utilizator;
(d) defecţiunea să nu fi fost produsă datorită uzurii mecanice;
(e) maşina să nu fi fost întreţinută sau reparată, demontată sau modificată de o persoană neautorizată de către Husqvarna UK Ltd.;
(f) maşina să nu fi fost închiriată;
(g) maşina să fie deţinută de cumpărătorul original;
(h) maşina să nu fi fost utilizată în scopuri comerciale.

* Această garanţie completează şi în nici un caz nu diminuează drepturile statutare ale clientului.

Defecţiunile cauzate de următoarele cazuri nu sunt acoperite, din acest motiv este important să citiţi instrucţiunile din acest Manual al utilizatorului şi să înţelegeţi modul de utilizare şi întreţinere al maşinii dumneavoastră:

Defecţiuni neacoperite de garanţie

* Înlocuirea lamelor uzate sau deteriorate.
* Defecţiuni rezultate în urma necomunicării unei avarii iniţiale.
* Defecţiuni rezultate în urma unui impact brusc.
* Defecţiuni rezultate în urma neutilizării produsului conform instrucţiunilor şi recomandărilor din acest Manual al utilizatorului.
* Maşinile închiriate nu sunt acoperite de această garanţie.
* Urmţtoarele componente sunt considerate consumabile şi durata lor de viaţă depinde de întreţinerea periodică şi, din această cauză, de obicei nu sunt incluse în drepturile oferite de garanţie: Cuţite de plastic, Capăt de tăiere, cabluri de alimentare de la reţea.
* **Atenţie!**

Husqvarna UK Ltd. îşi declină responsabilitatea de garanţie pentru defecţiuni provocate echipamentului sau pieselor, direct sau indirect prin montarea sau înlocuirea pieselor sau pieselor adiţionale care nu sunt fabricate sau aprobate de Husqvarna UK Ltd., sau orice modificare făcută la maşină.

Informaţii privind mediul

Produsele Husqvarna UK Ltd. sunt fabricate conform sistemului de management al mediului (ISO 14001) folosind, pe cât posibil, componente fabricate într-un mod responsabil în ceea ce priveşte protecţia mediului, conform procedurilor companiei şi cu posibilitatea reciclării la sfârşitul ciclului de viaţă al produsului.

- Ambalajul este reciclabil şi componentele din plastic au fost etichetate (pe cât posibil) pentru reciclare pe categorii.
- Se va lua în considerare responsabilitatea în ceea ce priveşte mediul când se trece la deşeuri produsul ajuns la “sfârşitul ciclului de viaţă“.
- Dacă este necesar, contactaţi autoritatea locală pentru informaţii privind trecerea la deşeuri a produsului.

Simbolul de pe produs sau de pe ambalajul său indică faptul că este posibil ca acest produs să nu poată fi tratat ca deşeu casnic. În schimb, trebuie predat la un centru de colectare a deşeurilor pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Asigurându-vă că acest produs a fost trecut la deşeuri în mod corect, veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii umane, ceea ce se poate întâmpla în cazul tratării necorespunzătoare a acestui produs ca deşeu. Pentru mai multe informaţii privind reciclarea produsului, vă rugăm să contactaţi oficiul consiliului local, serviciul de salubrizare sau magazinul de unde aţi achiziţionat acest produs.

Piese de schimb

Lamă de plastic (x6)
Număr referinţă: **FLY014** Număr piesă: **513846990**

Declarație de conformitate CE

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Declarăm pe propria răspundere că produsul(ele);

Categoria.....**Maşină electrică de tăiat gazonul**
Tip.....**HV2800**
Identificator de serie.....**Consultaţi eticheta de identificare a produsului**
Anul construcției.....**Consultaţi eticheta de identificare a produsului**

Se conformează cerințelor şi reglementărilor fundamentale ale următoarelor Directive CE:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
bazate pe următoarele standarde armonizate UE aplicate:
EN60335-1, EN60335-2-91, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Nivelul maxim ponderat A de presiune acustică L_{pA} la nivelul operatorului, înregistrat pe un eșantion de produs(e) de mai sus corespunde **Nivelului** dat în tabel.

Valoarea ponderată maximă a vibrațiilor mână / braț măsurată conform EN ISO 20643 pe un eșantion de produs(e) corespunde **Valorii** date în tabel.

2000/14/EC: Valorile Puterii Acustice Măsurate L_{WA} şi Puterii Acustice Garantate L_{WA} sunt în concordanță cu diagramele tabelare.

Procedura de evaluare a conformității..... Annex VI
Autoritatea înștiințată..... Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 27/10/2011
M.Bowden
Director global cercetare şi dezvoltare
– echipamente împinse
Documentație pentru utilizator sau tehnică

CE

Tip:	**HV2800**
Lățimea lamei (cm)	28
Viteza de rotație a dispozitivului de tăiere (rpm)	7,350
Putere (kW)	0.9
Nivelul puterii acustice măsurate L_{WA} (dB(A))	92
Nivelul puterii acustice garantate L_{WA} (dB(A))	93
Nivelul L_{pA} (dB(A))	80.9
Incertitudine K_{pA} (dB(A))	2.5
Valoarea a_h (m/s^2)	2.13
Incertitudine K_{ah} (m/s^2)	1.5
Greutatea (Kg)	5.5

Προφυλάξεις Ασφάλειας

Εάν δεν χρησιμοποιείται κατάλληλα, τη συσκευή σας μπορεί να είναι επικίνδυνο! Τη συσκευή σας μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στο χειριστή και σε άλλους, οι προειδοποιήσεις και οι οδηγίες ασφάλειας πρέπει να ακολουθηθούν για να εξασφαλίσουν τη λογική ασφάλεια και αποδοτικότητα στη χρησιμοποίηση της συσκευής σας. Ο χειριστής είναι ο αρμόδιος για την ακολουθία των οδηγιών προειδοποίησης και ασφάλειας σε αυτό το εγχειρίδιο και για τη συσκευή.

Εξήγηση των Συμβόλων στη συσκευή σας

Προειδοποίηση.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του χρήστη για να βεβαιωθείτε ότι καταλαβαίνετε όλους τους ελέγχους και το τι κάνουν

Σβήνετε τη συσκευή! Αφαιρείτε το βύσμα από το ρεύμα πριν προσαρμόσετε ή καθαρίσετε τη συσκευή ή σε περίπτωση που προκληθεί ζημιά στο καλώδιο ή το καλώδιο μπλεχτεί. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από τους πλαστικούς κοπτήρες.



Να αποφύγετε να λειτουργείτε τη συσκευή όταν υπάρχουν κοντά άνθρωποι, ειδικά παιδιά.

Μην λειτουργείτε τη συσκευή κάτω από τη βροχή και μην αφήνετε τη συσκευή έξω στο ύπαιθρο ενώ βρέχει.

Η χρήση προστατευτικών για τα μάτια συνιστάται για την προστασία από αντικείμενα, τα οποία εκτινάσσονται από τα κοπτικά μέρη.

Γενικά

1. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εκτός και αν τους παρασχεθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος από ένα άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να μην παίζουν με το προϊόν. Ίσως οι τοπικοί κανονισμοί να επιβάλλουν περιορισμούς ως προς την ηλικία του χειριστή.
2. Ποτέ μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά ή σε άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τις οδηγίες να χρησιμοποιούν το μηχάνημα.
3. Διακόπτετε τη λειτουργία του μηχανήματος όταν βρίσκονται κοντά άλλα άτομα, ειδικά αν πρόκειται για παιδιά ή κατοικίδια ζώα.
4. Να χρησιμοποιείτε μόνο τη συσκευή με τον τρόπο και για τις λειτουργίες που περιγράφονται σε αυτές τις οδηγίες.
5. Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή όταν κουράζεστε, είστε άρρωστοι ή είστε κάτω από την επιρροή οινοπνεύματος, ναρκωτικών ή φαρμάκων.
6. Ο χειριστής ή ο χρήστης είναι υπεύθυνοι για τα ατυχήματα ή τους κινδύνους που πραγματοποιούνται εις βάρος άλλων ανθρώπων ή της περιουσίας τους.

Ηλεκτρικά

1. Συνιστάται η χρήση μιας Συσκευής Υπόλοιπου Ρεύματος (R.C.D.) με ρεύμα θέσης σε λειτουργία όχι περισσότερο από 30mA. Ακόμη και με ένα R.C.D. εγκατεστημένο 100%, η ασφάλεια δεν μπορεί να εγγυηθεί και η ασφαλής πρακτική εργασίας πρέπει πάντα να ακολουθείται. Ελέγξτε το R.C.D. σας κάθε φορά που το χρησιμοποιείτε.
2. Πριν τη χρήση, επιθεωρείτε το καλώδιο για σημάδια ζημιάς ή φθοράς. Αν διαπιστώσετε ότι το καλώδιο είναι ελαττωματικό, πηγαίνετε το προϊόν σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις και ζητήστε να σας αντικαταστήσουν το καλώδιο.
3. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν τα ηλεκτρικά καλώδια είναι χαλασμένα ή έχουν φθαρεί.
4. Να την αποσυνδέετε αμέσως από την κεντρική παροχή ηλεκτρισμού εάν το καλώδιο είναι κομμένο, ή η μόνωση είναι χαλασμένη. Μην αγγίζετε το ηλεκτρικό καλώδιο έως ότου έχει αποσυνδεθεί η ηλεκτρική παροχή. Μην επισκευάζετε μια κοπή ή ένα χαλασμένο καλώδιο. Να το αντικαταστήσετε με ένα καινούργιο.
5. Το ηλεκτρικό καλώδιό σας πρέπει να ξετυλιχτεί, τα κουλουριασμένα καλώδια μπορούν να υπερθερμάνουν και να μειώσουν την αποδοτικότητα της συσκευής σας.
6. Κρατάτε το καλώδιο μακριά από το προϊόν, να βρίσκεστε πάντα από την αντίθετη μεριά από το σημείο τροφοδοσίας και να εργάζεστε επάνω-κάτω και ποτέ σε κύκλους.
7. Μην τραβάτε το καλώδιο γύρω από τα αιχμηρά αντικείμενα.
8. Πάντα να σβήνετε την κεντρική παροχή προτού αποσυνδέσετε τυχόν πρίζα, συνδετήρα καλωδίων ή καλώδιο επέκτασης.
9. Σβήστε, αφαιρέστε την πρίζα από την κεντρική παροχή και εξετάστε το ηλεκτρικό καλώδιο παροχής για τυχόν βλάβη ή φθορά **προτού** να κουλουριάσετε το καλώδιο για αποθήκευση. Μην επισκευάζετε χαλασμένο καλώδιο, να το αντικαταστήσετε με καινούργιο. Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο αντικατάστασης Υπαίθριων Προϊόντων Husqvarna.
10. Πάντα να κουλουριάζετε το καλώδιο προσεκτικά, αποφεύγοντας τη συστροφή.
11. Ποτέ να μην παίρνετε ή να μεταφέρετε τη συσκευή σας από το καλώδιο.
12. Ποτέ να μην τραβάτε το καλώδιο για να αποσυνδέετε πρίζες.
13. Να χρησιμοποιείτε μόνο την κεντρική παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος **AC** που παρουσιάζεται στην ετικέτα κατάταξης προϊόντων.
14. Τα προϊόντα μας διαθέτουν διπλή μόνωση με βάση το **EN60335**. Κάτω από καμία περίσταση δεν πρέπει να συνδεθεί γείωση με εξάρτημα της συσκευής.

Καλώδια

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μπαλαντέζα για το χειρισμό του προϊόντος, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο οι ακόλουθες διαστάσεις καλωδίου.

- 1,0 mm² : μέγ. μήκος 40 m
- 1,5 mm² : μέγ. μήκος 60 m
- 2,5 mm² : μέγ. μήκος 100 m

Ελάχιστες ονομαστικές τιμές:

1.00mm² καλώδιο μεγέθους 10 amps 250 βολτ εναλλασσόμενου ρεύματος

1. Καλώδια και οι επεκτάσεις κεντρικής παροχής είναι διαθέσιμα από το τοπικό σας Υπαίθριο Κέντρο Υπηρεσίας Εγκεκριμένων Προϊόντων της σας.
2. Να χρησιμοποιείτε μόνο καλώδια επέκτασης που σχεδιάζονται ειδικά για υπαίθρια χρήση.

Προετοιμασία

1. Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας να φοράτε πάντα στιβαρά υποδήματα και μακρύ παντελόνι. Μην χειρίζεστε τον εξοπλισμό ξυπόλυτοι ή ενώ φοράτε ανοικτά πέδιλα
2. Πάντα να ελέγχετε εάν τα μαχαίρια κοπής, τα μπουλόνια των μαχαιριών και ο μηχανισμός κοπής παρουσιάζουν κάποια φθορά ή βλάβη. Εάν υπάρχει φθορά, πάντα να αντικαθιστάτε τα μαχαίρια μαζί με τα μπουλόνια τους γιά τη διατήρηση της σωστής ισορροπίας.
3. Προτού χρησιμοποιήσετε τη μηχανή και μετά από τυχόν αντίκτυπο, ελέγξτε για σημάδια φθοράς ή βλάβης και της επισκευής, ανάλογα με τις ανάγκες.
4. Πάντα να αντικαθιστάτε τις ελαττωματικές εξατμίσεις

Χρήση

1. Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο στο φως της ημέρας ή με καλό τεχνητό φως.
2. Να αποφεύγετε να λειτουργείτε τη συσκευή σας σε υγρή χλόη, όπου είναι δυνατό.
3. Να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή στην υγρή χλόη, μπορεί να χάσετε το βάδισμά σας.
4. Στις κλίσεις, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και να φοράτε αντιολισθητικά υποδήματα.
5. Σε κεκλιμένες επιφάνειες, μετακινείτε το μηχάνημα παράλληλα με αυτές και ποτέ προς τα επάνω ή κάτω.
6. Προσέχετε πάρα πολύ όταν αλλάζετε κατεύθυνση επάνω σε κεκλιμένες επιφάνειες. Περπατάτε, ποτέ μην τρέχετε.

Προφυλάξεις Ασφάλειας

7. Η λειτουργία σε κεκλιμένες επιφάνειες λοφοπλαγιές μπορεί να είναι επικίνδυνη. Μην λειτουργείτε το μηχάνημα σε λοφοπλαγιές ή σε κεκλιμένες επιφάνειες με μεγάλη κλίση.
8. Μην περπατάτε προς τα πίσω όταν κάνετε κλάδεμα, υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψετε.
9. Προσέχετε πολύ όταν τραβάτε το μηχάνημα προς το μέρος σας.
10. Να σβήνετε προτού ωθήσετε τη συσκευή πάνω από επιφάνειες εκτός από τη χλόη.
11. Μην ενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή με χαλασμένους προφυλακτήρες ή χωρίς τους προφυλακτήρες εν ενεργεία.
12. Να κρατάτε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από τα μέσα τομής πάντα και ειδικά κατά τον ξεκίνημα της μηχανής
13. Προειδοποίηση. Τα κοπτικά στοιχεία συνεχίζουν να περιστρέφονται και αφού σβήσει το μοτέρ.
14. Μην αλλάζετε κλίση στο προϊόν όταν λειτουργεί το μοτέρ, με μοναδική εξαίρεση την έναρξη και τον τερματισμό λειτουργίας. Σε αυτήν την περίπτωση, μην αλλάζετε την κλίση περισσότερο από όσο είναι απολύτως απαραίτητο και ανασηκώνετε μόνο τη μεριά που βρίσκεται αντίθετα από τον χειριστή. Πάντα να βεβαιώνεστε ότι και τα δύο χέρια βρίσκονται στη θέση λειτουργίας πριν επιστρέψετε τη συσκευή στο έδαφος.
15. Ποτέ μη σηκώνετε και μη μεταφέρετε ένα προϊόν ενώ αυτό λειτουργεί ή είναι ακόμα συνδεδεμένο στην παροχή ρεύματος.
16. αφαιρέστε την πρίζα από την κεντρική παροχή:

- προτού αφήσετε τη συσκευή αφύλακτο για κάποια περίοδο
- προτού καθαρίσετε ένα έμφραγμα
- προτού ελέγξετε, καθαρίσετε ή όταν εργάζεστε πάνω στη συσκευή
- εάν χτυπήσετε σε ένα αντικείμενο. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας έως ότου είστε βέβαιοι ότι ολόκληρη η συσκευή είναι σε ασφαλή λειτουργική κατάσταση
- εάν η συσκευή αρχίσει να δονείται ανώμαλα, ελέγξτε την αμέσως. Η υπερβολική δόνηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

Συντήρηση και αποθήκευση

1. Προσοχή: Μην αγγίζετε τους πλαστικούς κοπτήρες όταν περιστρέφονται.
2. Να κρατείτε όλα τα παξιμάδια, τα μπουλόνια και τις βίδες συγυρισμένα για να είστε βέβαιοι ότι η συσκευή είναι σε ασφαλείς συνθήκες εργασίας.
3. Να ελέγχετε συχνά το συλλέκτη χόρτου γιά τυχόν φθορές.
4. Να αλλάζετε τα κατεστραμμένα ή χαλασμένα εξαρτήματα για λόγους ασφάλειας.
5. Να χρησιμοποιείτε μόνο ανταλλακτικά και εξαρτήματα αντικατάστασης που καθορίζονται για τη συσκευή σας.
6. Προσέχετε όταν ρυθμίζετε το προϊόν, για να μην πιαστούν τα δάκτυλά σας ανάμεσα στα κινούμενα και σταθερά μέρη του μηχανήματος.
7. Αποθηκεύστε σε δροσερό και ξηρό σημείο όπου δεν μπορούν να φτάσουν μικρά παιδιά. Μην αποθηκεύετε σε εξωτερικούς χώρους.
8. Αφήστε τη συσκευή να κρυώσει τουλάχιστον για 30 δευτερόλεπτα, πριν την αποθηκεύσετε.

Ρύθμιση του ύψους κοπής

H - Μεγαλύτερο ύψος κοπής - Σύμβολο ορατό μετά την τοποθέτηση

J - Μικρότερο ύψος κοπής - Σύμβολο ορατό μετά την τοποθέτηση

- **ΥΠΑΡΧΟΥΝ 2 ΥΨΗ ΚΟΠΗΣ (H & J)**
- **Το ύψος κοπής ρυθμίζεται αναποδογυρίζοντας την κεφαλή κοπής.**
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας και περιμένετε να σταματήσει να περιστρέφεται η κεφαλή κοπής. Αναποδογυρίστε το προϊόν.

Για να αφαιρέσετε την κεφαλή κοπής και τη φτερωτή (K)

1. Κρατήστε τη φτερωτή σταθερά και περιστρέψτε την κεφαλή κοπής αριστερόστροφα, όπως απεικονίζεται.
2. Κρατήστε την κεφαλή κοπής στο κέντρο και αφαιρέστε την όπως απεικονίζεται.
3. Κρατήστε τη φτερωτή στο κέντρο και αφαιρέστε την όπως απεικονίζεται.
4. Επιθεωρήστε για ζημιές και κάντε τον απαραίτητο καθαρισμό.

Για να επανατοποθετήσετε τη φτερωτή και την κεφαλή κοπής (L)

1. Επανατοποθετήστε τη φτερωτή, όπως απεικονίζεται.
2. Επανατοποθετήστε την κεφαλή κοπής, προσαρμόζοντας το ύψος κοπής, αν χρειάζεται.
3. Κρατήστε τη φτερωτή σταθερά και περιστρέψτε την κεφαλή κοπής δεξιόστροφα, όπως απεικονίζεται.

- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ**
  ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΦΤΕΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΚΟΠΗΣ

Συντήρηση συστήματος κοπής

P1 - Πλαστικοί κοπτήρες
P2 - Κεφαλή κοπής
P3 - Φτερωτή
P4 - Καπάκι

- **Χρησιμοποιείτε πάντα τους πλαστικούς κοπτήρες με προσοχή - οι αιχμηρές άκρες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό. Χρησιμοποιείτε γάντια.**

Έλεγχος του συστήματος κοπής (P)

- Το σύστημα κοπής πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση και να επιθεωρείται πριν και μετά τη χρήση.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας και περιμένετε να σταματήσει να περιστρέφεται η κεφαλή κοπής. Αναποδογυρίστε το προϊόν.

1. Επιθεωρήστε οπτικά τη κεφαλή κοπής, για σημάδια φθοράς. Αν έχει φθαρεί, αντικαταστήστε την.
2. Επιθεωρήστε οπτικά τους πλαστικούς κοπτήρες για τυχόν φθορά και, αν χρειάζεται, αντικαταστήστε τους.
3. Οι πλαστικοί κοπτήρες πρέπει να είναι ίσιοι. Αντικαταστήστε τους αν έχουν κυρτωθεί ή στρίψει.

Αντικατάσταση των πλαστικών κοπτήρων (Q)

- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσιους ανταλλακτικούς πλαστικούς κοπτήρες Flymo με τις κατάλληλες προδιαγραφές για το προϊόν. Μπορείτε να τους βρείτε σε όλα τα κέντρα σέρβις της Husqvarna Ltd. και σε μεγάλα καταστήματα λιανικής.
- Οι πλαστικοί κοπτήρες πρέπει να αντικαθίστανται ανά ζεύγη, ώστε να διατηρεί το προϊόν την ισορροπία του.
- Πρέπει να τοποθετούνται δύο πλαστικοί κοπτήρες του ίδιου τύπου.
- **Ποτέ μην τοποθετείτε στο προϊόν αυτό λεπίδα από χαλύβδινη ράβδο.**

Για να αντικαταστήσετε τους πλαστικούς κοπτήρες

- Αποσυνδέστε το προϊόν από την παροχή ηλεκτρικής τροφοδοσίας και περιμένετε να σταματήσει να περιστρέφεται η κεφαλή κοπής. Αναποδογυρίστε το προϊόν.

1. Ωθήστε τον πλαστικό κοπτήρα προς το κέντρο του δίσκου κοπής. Ανασηκώστε τον πλαστικό κοπτήρα, απομακρύνοντάς τον από την κεφαλή κοπής. **(R)**
2. Αν ο πλαστικός κοπτήρας έχει σπάσει κατά τη διάρκεια της χρήσης, αφαιρέστε τον κοπτήρα από τη σχισμή χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο ως μοχλό και απορρίψτε τον με προσοχή.
3. Τοποθετήστε νέους πλαστικούς κοπτήρες μέσα στις σχισμές σε κάθε πλευρά της κεφαλής κοπής και τραβήξτε τους για να στερεωθούν. **(S)**

- **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ**
  Προσέξτε οι πλαστικοί κοπτήρες να τοποθετηθούν σωστά.

Συστάσεις Υπηρεσίας

- **Η συσκευή σας προσδιορίζεται ειδικά από μια ασημένια και μαύρη ετικέτα κατάταξης προϊόντων.**
- **Σας συνιστούμε ιδιαίτερα όπως η συσκευή σας συντηρείται τουλάχιστον κάθε δώδεκα μήνες, συχνότερα σε επαγγελματική εφαρμογή.**

Εγγύηση και Πολιτική Εγγύησης

Εάν τυχόν μέρος βρεθεί ελαττωματικό λόγω ελαττωματικής κατασκευής εντός της εγγυητικής περιόδου, η Husqvarna UK Ltd., μέσω των Εξουσιοδοτημένων Υπηρεσίας Επισκευών της θα εκτελέσουν την επισκευή ή την δωρεάν αντικατάσταση στους πελάτες, δεδομένου ότι:

(α) Το ελάττωμα αναφέρεται άμεσα στον Εξουσιοδοτημένο Επιδιορθωτή.
(β) Χορηγείται απόδειξη της αγοράς.
(γ) Το ελάττωμα δεν προκαλείται από κακή χρήση, παραμέληση ή ελαττωματική ρύθμιση από το χρήστη.
(δ) Η αμέλεια δεν έχει εμφανιστεί μέσω της κανονικής φθοράς λόγω χρήσης.
(ε) Η μηχανή δεν έχει συντηρηθεί ή έχει επισκευαστεί, δεν έχει αποσυναρμολογηθεί ή έχει πειραχτεί από τυχόν πρόσωπο που δεν εγκρίνεται από την Husqvarna UK Ltd.
(ζ) Η μηχανή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για μίσθωση.
(η) Η μηχανή είναι ιδιοκτησία του αρχικού αγοραστή.
(θ) Η μηχανή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς σκοπούς.

* Αυτή η εγγύηση είναι πρόσθετη, και σε καμία περίπτωση δεν καταργεί τα νομικά δικαιώματα του πελάτη.

Παραλείψεις λόγω των ακόλουθων δεν καλύπτονται, επομένως είναι σημαντικό όπως διαβάσετε τις οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο του χειριστή και καταλαβαίνετε πώς να ενεργοποιήσετε και να διατηρήσετε τη μηχανή σας:

Παραλείψεις που δεν καλύπτονται από την εγγύηση

* Αντικατάσταση των κατεστραμμένων ή χαλασμένων λεπίδων, Κλωστή Νάιλον.
* Παραλείψεις ως αποτέλεσμα της μη υποβολής εκθέσεων ενός αρχικού ελαττώματος.
* Παραλείψεις ως αποτέλεσμα ξαφνικού αντίκτυπου.
* Παραλείψεις ως αποτέλεσμα της μη χρησιμοποίησης της συσκευής σύμφωνα με τις οδηγίες και τις συστάσεις που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο του χειριστή.
* Μηχανές που χρησιμοποιούνται για μίσθωση δεν καλύπτονται από αυτήν την εγγύηση.
* Τα ακόλουθα στοιχεία που απαριθμούνται θεωρούνται ως φθορές των ανταλλακτικών και η ζωή τους εξαρτάται από την κανονική συντήρηση και, επομένως, δεν υπάγονται κανονικά σε μια έγκυρη αξίωση εξουσιοδότησης: Πλαστικοί κοπτήρες, κεφαλή κοπής, Ηλεκτρικό Καλώδιο Κεντρικής Παροχής.
* **Προσοχή!**
Η Husqvarna UK Ltd. δεν αποδέχεται ευθύνη κάτω από την εξουσιοδότηση για ατέλειες που προκαλούνται ως σύνολο ή ως μέρος, άμεσα ή έμμεσα από τη συναρμολόγηση των μερών αντικατάστασης ή των πρόσθετων μερών που είτε δεν κατασκευάζονται ή εγκρίνονται από την Husqvarna UK Ltd. είτε από τη μηχανή που έχει τροποποιηθεί από καμιά άποψη.

Περιβαλλοντικές Πληροφορίες

Τα προϊόντα της Husqvarna UK Ltd κατασκευάζονται σύμφωνα με ένα Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001) με τη χρήση, όπου αυτό είναι πρακτικά εφικτό, στοιχείων κατασκευασμένων με τον πλέον υπεύθυνο περιβαλλοντικά τρόπο, σύμφωνα με διαδικασίες της εταιρείας, και τη δυνατότητα ανακύκλωσης στο τέλος ζωής του προϊόντος.

- Η συσκευασία είναι ανακυκλώσιμη και τα πλαστικά μέρη φέρουν επισήμανση (όπου αυτό είναι πρακτικά εφικτό) για κατηγοριοποιημένη ανακύκλωση.
- Η συνειδητοποίηση του περιβάλλοντος πρέπει να εξετάζεται όταν πετάτε τη συσκευή κατά το 'τέλος της ζωής' της.
- Εάν είναι απαραίτητο, ελάτε σε επαφή με τις τοπικές αρχές σας για τις πληροφορίες της διάθεσης της συσκευής.

Το σύμβολο στη συσκευή ή στη συσκευασία του δείχνει ότι αυτή η συσκευή δεν μπορεί να επεξεργαστεί ως οικιακά απόβλητα. Αντί αυτού θα παραδοθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Με την εξασφάλιση ότι αυτή τη συσκευή πετάγεται σωστά, θα βοηθήσετε να αποτρέψετε τις πιθανές αρνητικές συνέπειες για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, τα οποία θα μπορούσαν να προκληθούν με τον ακατάλληλο χειρισμό αποβλήτων αυτής της συσκευής.

Για περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες για την ανακύκλωση αυτής συσκευής, παρακαλώ ελάτε σε επαφή με το τοπικό γραφείο του Δημαρχείου σας, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών αποβλήτων σας ή το κατάστημα όπου αγοράσατε τη συσκευή.

Ανταλλακτικά

Πλαστική λεπίδα (x6)
Αριθμός αναφοράς: **FLY014** Αριθμός εξαρτήματος: **513846990**

ΕC ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Δηλώνουμε με αποκλειστικά δική μας ευθύνη ότι το προϊόν/τα προϊόντα
Κατηγορία.....**Ηλεκτρικό μηχάνημα φινιρίσματος γκαζόν**
Τύπος **HV2800**
Προσδιορισμός της Σειράς.....**Ανατρέξτε στην πινακίδα χαρακτηριστικών προϊόντος**
Έτος κατασκευής.....**Ανατρέξτε στην πινακίδα χαρακτηριστικών προϊόντος**

Συμμορφώνονται με τις ουσιώδεις απαιτήσεις και όρους των παρακάτω οδηγιών ΕΚ:
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
βάσει των ακόλουθων εφαρμοζόμενων εναρμονισμένων προτύπων της ΕΕ:
EN60335-1, EN60335-2-91, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Η μέγιστη Α-σταθμισμένη στάθμη ακουστικής πίεσης L_{pA} στη θέση του χειριστή, η οποία καταγράφηκε σε δείγμα των παραπάνω προϊόντων αντιστοιχεί στη Στάθμη που παρουσιάζεται στον πίνακα.

Η μέγιστη σταθμισμένη τιμή κραδασμών άκρου χεριού / βραχίονα, η οποία μετρήθηκε σύμφωνα με το EN ISO 20643 σε δείγμα των παραπάνω προϊόντων αντιστοιχεί στην Τιμή που παρουσιάζεται στον πίνακα.

2000/14/ΕΚ: Οι τιμές μετρηθείσας L_{WA} ηχητικής ισχύος και εγγυημένης L_{WA} ηχητικής ισχύος συμφωνούν με αυτές που παρουσιάζονται στον πίνακα.

Διαδικασία διαπίστωσης συμμόρφωσης..... Annex VI
Ενήμερος φορέας..... Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

Newton Aycliffe 27/10/2011
M.Bowden
Παγκόσμιος Διευθυντής E&A - Κινούμενα
Φορέας διαφύλαξης της τεχνικής τεκμηρίωσης

Τύπος	**HV2800**
Πλάτος κοπής (cm)	28
Ταχύτητα περιστροφής κοπτικής συσκευής (rpm)	7,350
Ισχύς (kW)	0.9
Μετρηθείσα ηχητική ισχύς L_{WA} (dB(A))	92
Εγγυημένη ηχητική ισχύς L_{WA} (dB(A))	93
Επίπεδο L_{pA} (dB(A))	80.9
Αβεβαιότητα K_{pA} (dB(A))	2.5
Τιμή a_h (m/s^2)	2.13
Αβεβαιότητα K_{ah} (m/s^2)	1.5
Βάρος (Kg)	5.5

Güvenlik Önlemleri

Doğru kullanılmadığı takdirde bu ürün tehlikeli olabilir! Bu ürün, kullanıcısına ve başkalarına ciddi bedensel zarar verecek kapasitede olup, ürünün kullanımı sırasında makul düzeyde güvenlik ve verim sağlanması için uyarıların ve güvenlik talimatlarının izlenmesi şarttır. Kullanıcı, bu elkitabında ürün hakkında verilen uyarıları ve güvenlik talimatlarını izlemekle sorumludur.

Ürünün üzerindeki Sembollerin tanımı

Uyarı.

Tüm kumandaları ve ne işe yaradıklarını kesin olarak anlamak için kullanıcı talimatlarını dikkatle okuyun.

Anahtarı kapatın! Ayarlama ve temizleme işlemleri yaparken ya da kablo dolaşmışsa veya hasar görmüşse fişi prizden çıkarın. Kabloyu plastik kesicilerden uzak tutun.



Yakınlarda başkaları, özellikle çocuklar, varsa çalıştırmaktan kaçının.

Üniteyi yağmur yağarken kullanmayın ve yağmur altında bırakmayın.

Kesme parçaları tarafından atılan cisimlere karşı korunmak için göz koruyucu donanımın kullanılması önerilmektedir

Genel

1. Bu ürün, fiziksel, algılama veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya emniyetlerinden sorumlu bir kişi tarafından ürünün kullanımı ile ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe tecrübesi ve bilgisi eksik kişiler tarafından (çocuklar dahil) kullanım için tasarlanmamıştır. Çocukların ürün ile oynamadıklarına emin olmak için gözetim altında bulunmaları gerekmektedir. Yerel yönetmelikler operatörün yaşını kısıtlayabilir.
2. Hiçbir zaman çocukların veya talimatları bilmeyen kişilerin makineyi kullanmasına izin vermeyin.
3. Başta çocuklar olmak üzere yakınınızda insanlar veya evcil hayvanlar varsa, makineyi durdurun.
4. Ürünü yalnızca bu talimatlarda anlatılan şekilde ve burada belirtilen işlevler için kullanın.
5. Ürünü yorgun, hasta ya da alkol, uyuşturucu madde ya da ilaç etkisi altında olduğunuz zaman asla kullanmayın.
6. Başkalarına veya onların mallarına gelebilecek kaza ve zararlardan kullanıcı sorumludur.

Elektriksel

1. Atma akımı 30mA'dan yüksek olmayan bir Artık Akım Cihazı (AAC) kullanılması önerilir. AAC monteli olduğunda dahi %100 güvenlik garanti edilemez ve güvenli çalışma uygulamalarının her zaman izlenmesi şarttır. Üniteyi kullanacağınız her zaman AAC'nizi kontrol edin.
2. Kullanmadan önce, kabloları hasar veya eskime bakımından inceleyin. Kablo kusurlu olarak tespit edilirse, ürünü Yetkili Servis Merkezine götürün ve kablonun değiştirilmesini isteyin.
3. Elektrik kabloları hasarlıysa ya da yıpranmışsa, ürünü kullanmayın.
4. Kabloda herhangi bir kesik varsa ya da kablonun izolasyonu hasar görmüşse derhal ana elektrik kaynağı ile olan bağlantısını kesin. Fiş prizden çıkarılana kadar kabloya dokunmayın. Kesilmiş ya da hasarlı kabloyu tamir etmeyin. Yenisiyle değiştirin.
5. Elektrik kablosunun sargısı açılmış olmalıdır. Sarılmış haldeki kablolar aşırı ısınarak ürününüzün verimini azaltabilir.
6. Kabloyu üründen uzak tutun, kesinlikle daireler çizmeden, yukarı ve aşağı kullanarak daima güç elektrik besleme kaynağından uzakta çalışın.
7. Kabloyu keskin cisimlerin etrafından çekmeyin.
8. Herhangi bir fiş, kablo bağlantısı ya da uzatma kablosunun bağlantısını kesmeden önce daima elektrik devresinin ana şalterini kapatın.
9. Elektrik kablosunu muhafaza etmek üzere sarmadan **önce** makineyi kapatın, fişi prizden çekin ve kabloda hasar ya da yıpranma olup olmadığını inceleyin. Hasarlı kabloyu tamir etmeyin. Yenisiyle değiştirin. Sadece Husqvarna UK Ltd. yedek kablolarını kullanın.
10. Kabloyu daima dikkatle ve keskin kıvrımlara olanak vermeyecek şekilde sarın.
11. Ürünü asla kablosundan tutup kaldırmayın ya da taşımayın.
12. Herhangi bir fişin bağlantısını esmek için asla kablodan tutup çekmeyin.
13. Ürünü sadece sınıflandırma etiketinde gösterilen AC ana şebeke voltajı ile kullanın.
14. Ürünlerimiz EN60335'e uygun olarak çift izole edilmiştir. Hiçbir surette ürünün herhangi bir parçasına toprak bağlanmamalıdır.

Kablolar

Ürününüzü çalıştırırken bir uzatma kablosu kullanmak isterseniz, yalnızca aşağıdaki kablo boyutlarını kullanmalısınız.

- 1,0 mm^2 : maks uzunluk 40 m
- 1,5 mm^2 : maks uzunluk 60 m
- 2,5 mm^2 : maks uzunluk 100 m

Minimum anma değeri:

1.00mm^2 boyutlu 10 amp 250 volt AC kablo

1. Elektrik ve uzatma kablolarını tarafından onaylanmış yerel servis merkezinizde bulabilirsiniz.
2. Sadece harici mekanlar için tasarlanmış uzatma kabloları kullanın.

Hazırlık

1. Ünitenizi kullanırken daima koruyucu ayakkabı ve uzun pantolon giyin. Yalın ayak veya açık sandaletlerle ekipmanı çalıştırmayın.
2. Çim içinde, dal parçaları, taşlar, kemikler, tel ve moloz bulunmadığına emin olun; bıçak tarafından atılabilirler.
3. Makineyi kullanmadan önce ve herhangi bir darbeden sonra, ünitenizde yıpranma ya da hasar olup olmadığını kontrol edip, gerekiyorsa tamir edin.
4. Dengeyi sağlamak için yıpranmış veya hasarlı bıçakları tespitleme birimleri ile birlikte gruplar halinde değiştirin.

Kullanım

1. Ürünü sadece gün ışığında veya iyi derecede yapay ışıkta kullanın.
2. Ürününüzü mümkün mertebe ıslak çimenlerde çalıştırmaktan kaçının.
3. Islak çimenlere dikkat edin, ayağınız kayabilir.
4. Yokuşlarda ayağınızın kaymamasına ayrıca dikkat edin ve kaymayan ayakkabı giyin.
5. Yokuşların çapraz yüzeyi boyunca kullanın, kesinlikle yukarı ve aşağı kullanmayın.
6. Yokuşlarda yön değiştirirken azami ölçüde dikkat edin. Yürüyün kesinlikle koşmayın.
7. Bayırlarda ve yokuşlarda kullanım tehlikeli olabilir. **Bayırlarda** veya **dik** yokuşlarda kullanmayın.
8. Ürününüzü çalıştırırken geriye doğru yürümeyin, devirebilirsiniz.
9. Ürünü kendinize doğru çekerken azami ölçüde dikkatli olun.

Güvenlik Önlemleri

10. Çimler dışında farklı yüzeylerde ürününüzü itmeden önce şalteri devre dışı bırakın.
11. Hasarlı veya yerinde olmayan koruma donanımları ile ürünü kesinlikle çalıştırmayın.
12. Ellerinizi ve ayaklarınızı her zaman ve özellikle motor çalışırken kesme donanımlarından uzak tutun.
13. Uyarı. Kesme elemanları, motor kapandıktan sonra dönmeye devam eder.
14. Motorun çalıştırılmaya başlanması ve durdurulması hariç olmak üzere motor çalışırken ürünü eğmeyin. Bu durumda, gerektiğinden daha fazla eğmeyin ve sadece operatörden uzakta olan parçayı kaldırın. Aleti zemine döndürmeden önce daima her iki elinizin işletme pozisyonunda olduğuna emin olun.
15. Çalışırken veya hala şebekeye bağlı iken ürünü kesinlikle kaldırmayın veya taşımayın.
16. Eğer herhangi bir nesneye çarparsanız:

- herhangi bir süre için ürünü tek başına bırakmadan önce;
- Bir engeli temizlemeden önce;
- Alet üzerinde kontrol, temizlik veya çalışma yapmadan önce;
- şebekeden fişi ayırın. Eğer ürün anormal titreşmeye başlarsa, tüm ürünün emniyetli işletme durumu içinde olduğuna emin oluncaya kadar ürününüzü kullanmayın.
- Hemen kontrol edin. Aşırı titreşim yaralanmaya neden olabilir.

Bakım ve depolama

1. Dikkat: döner plastik kesicilere dokunmayın.
2. Ürünün, emniyetli çalışma durumu içinde olduğuna emin olmak için tüm somunların, cıvataların ve vidaların sıkı olmasını sağlayın.
3. Yıpranma veya bozulma için çim kutusunu torbasını sık sık kontrol edin.
4. Yıpranmış veya hasarlı parçaları emniyet için değiştirin.
5. Sadece ürününüz için ön görülen yedek parçaları ve aksesuarları kullanın.
6. Makinenin hareketli kesim parçaları ve sabit parçaları arasına parmakların girmesini önlemek amacıyla ürünün ayarlanması sırasında dikkatli olun.
7. Serin, kuru bir yerde ve çocukların ulaşamayacağı şekilde saklayın. Açık alanlarda depolamayın.
8. Ürünü saklamadan önce, en az 30 dakika boyunca soğumaya bırakın.

Kesim Yüksekliğinin Ayarlanması

H - En büyük kesim yüksekliği – Bu simge, montajdan sonra görülür

J - En küçük kesim yüksekliği – Bu simge, montajdan sonra görülür

- **2 KESİM YÜKSEKLİĞİ (H & J) MEVCUTTUR**
- **Kesim yüksekliği, kesme başlığının çevrilmesiyle ayarlanır.**
- Makinenin ana elektrik şebekesiyle bağlantısını kesin ve kesme başlığı durana kadar bekleyin. Makineyi ters çevirin.

Kesme Başlığını ve Fanı çıkarmak için (K)

1. Fanı sıkıca tutun ve kesme başlığını şekilde gösterildiği gibi saat yönünün tersine çevirin.
2. Kesme başlığını merkezde tutun ve şekilde gösterildiği gibi çıkartın.
3. Fanı merkezde tutun ve şekilde gösterildiği gibi çıkartın.
4. Hasar olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse temizleyin.

Fanı ve Kesme Başlığını geri takmak için (L)

1. Fanı şekilde gösterildiği gibi yerleştirin.
2. Kesme başlığını kesim yüksekliğini gerektiği şekilde ayarlayarak yerleştirin.
3. Fanı sıkıca tutun ve kesme başlığını şekilde gösterildiği gibi saat yönünde çevirin.

- **ÖNEMLİ**
  FAN VE KESİM BAŞLIĞININ DOĞRU ŞEKİLDE YERLEŞTİRİLDİĞİNDEN EMİN OLUN

Kesme Sisteminin Bakımı

P1 - Plastik kesiciler
P2 – Kesme başlığı
P3 - Fan
P4 - Muhafaza

- **Plastik kesicileri daima dikkatli tutun, aksi takdirde keskin kenarları yaralanmanıza neden olabilir. Eldiven kullanın.**

Kesme Sisteminin Kontrol Edilmesi (P)

- Kesme sistemi mutlaka her zaman iyi durumda tutulmalı ve kullanımdan önce ve sonra kontrol edilmelidir.
- Makinenin ana elektrik şebekesiyle bağlantısını kesin ve kesme başlığı durana kadar bekleyin. Makineyi ters çevirin.

1. Kesme başlığında aşınma olup olmadığını gözle kontrol edin. Hasarlıysa, değiştirin.
2. Plastik kesicilerde aşınma olup olmadığını gözle kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
3. Plastik kesiciler düz olmalıdır. Bükülmüş veya kıvrılmışsa, değiştirin.

Plastik kesicilerin değiştirilmesi (Q)

- Yalnızca bu ürün için belirtilen orijinal Flymo yedek plastik kesicilerini kullanın. Bu parçaları tüm Husqvarna Ltd. Servis Merkezlerinden ve büyük perakende zincirlerinden temin edebilirsiniz.
- Dengenin korunması için, plastik kesiciler mutlaka çift halinde değiştirilmelidir.
- Aynı tipte iki plastik kesici takılmalıdır.
- **Bu ürüne kesinlikle çelik çubuklu bıçak takmayın.**

Plastik Kesicileri değiştirmek için

- Makinenin ana elektrik şebekesiyle bağlantısını kesin ve kesme başlığı durana kadar bekleyin. Makineyi ters çevirin.

1. Plastik kesicileri kesme diskinin merkezine doğru bastırın. Plastik kesiciyi kesme başlığından dışarı doğru kaldırın. **(R)**
2. Plastik kesici kullanım sırasında kırılırsa, kesiciyi yuvasından çıkartın ve dikkatli bir şekilde bertaraf edin.
3. Kesme başlığının her iki tarafındaki yuvalara yeni plastik kesiciler yerleştirin ve yerine oturtun. **(S)**

- **ÖNEMLİ**
  Plastik kesicilerin doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

Servis Önerileri

- **Ürününüz, gümüş ve siyah renkli ürün sınıflandırma etiketiyle kesin olarak tanılanmıştır.**
- **Ürününüzün en az on iki ayda bir, profesyonel uygulamalarda ise daha sık olarak, servis edilmesi önerilir.**

Garanti ve Garanti Politikası

Bu ürünün herhangi bir parçasının hatalı üretim nedeniyle kusurlu olduğu garanti dönemi içinde ortaya çıkarsa, Husqvarna UK Ltd., aşağıdaki koşullar yerine getirildiği takdirde Yetkili Servis Merkezleri aracılığıyla ürünün müşteri için ücretsiz olarak tamir edilmesini ya da değiştirilmesini sağlayacaktır:

(a) Arıza doğrudan Yetkili Servis Merkezine bildirilmelidir.
(b) Satın alma kanıtı (fatura/fiş) sağlanmalıdır.
(c) Kullanıcının ürünü kötü kullanması, ihmalkar davranması ya da hatalı ayarlaması nedeniyle oluşan arızalar garanti kapsamına girmez.
(d) Ürünün normal kullanımı sonucundaki aşınma ve yıpranma nedeniyle oluşan arızalar garanti kapsamına girmez.
(e) Makine, yetkili Husqvarna UK Ltd. temsilcileri dışındaki bir şahıs tarafından servis veya tamir edilmemiş, sökülmemiş veya kurcalanmamış olmalıdır.
(f) Makine, kiralık olarak kullandırılmamış olmalıdır.
(g) Makinenin sahibi, ilk satın alan şahıs olmalıdır.
(h) Makine, ticari amaçla kullanılmamış olmalıdır.

* Bu garanti ek nitelikte olup, müşterinin yasalarca verilmiş haklarını hiçbir şekilde azaltmaz.

Aşağıdaki nedenlerden dolayı oluşan arızalar garanti kapsamına girmez; dolayısıyla, bu Çalıştırma Elkitabının içerdiği talimatları okumanız ve makinenizin nasıl çalıştırılması ve bakımının nasıl yapılması gerektiğini öğrenmeniz önemlidir.

Aşağıdakiler bu garantinin kapsamına girmez:

* Yıpranmış ya da hasar görmüş bıçakların değiştirilmesi, Naylon Misina
* İlk arızanın bildirilmemesi sonucunda oluşan arızalar.
* Ani darbe sonucunda oluşan arızalar.
* Ürünün bu Çalıştırma Elkitabında verilen talimatlar ve öneriler uyarınca kullanılmaması sonucunda oluşan arızalar.
* Kiralık kullandırılan makineler bu garanti kapsanız girmez.
* Aşağıdaki parçalar aşınan parçalar sayılır ve ömürleri düzenli bakıma bağlı olarak değişir; dolayısıyla bunlar normal olarak geçerli bir garanti talebine tabi değildir: Plastik kesiciler, Kesme başlığı, Elektrik Kablosu.
* **Dikkat!**
Husqvarna UK Ltd., kısmen veya tümüyle, dolaylı veya dolaysız olarak, Husqvarna UK Ltd. tarafından üretilmemiş ya da onaylanmamış yedek veya ek parçaların kullanılması ya da makine üzerinde herhangi bir şekilde yapılan değişiklikler nedeniyle oluşan arızalar için garanti kapsamı içinde sorumluluk kabul etmez.

Çevreye İlişkin Bilgiler

Husqvarna UK Ltd ürünleri, şirket prosedürlerine uygun olarak ve ürünün ömrünü tamamladığında geri dönüşüm potansiyeli ile, çevreye karşı azami sorumluluk bilinci içinde üretilen bileşenler kullanılarak (pratik olduğu yerde) Çevresel Yönetim Sistemi (ISO 14001) altında üretilmektedir.

- Paketleme malzemesi geri dönüşümlüdür ve plastik bileşenler sınıflandırılmış geri dönüşüm için etiketlenmiştir (pratik olduğu yerde).
- Ürün, ömrü sonunda bertaraf edilirken, çevre koruma hususları göz önüne alınmalıdır.
- Gerektiğinde, bertaraf etme bilgileri için bulunduğunuz yerdeki yetkili makamlara başvurun.

Ürünün ya da ambalajının üzerindeki sembolü, bu ürüne evlerden çıkan olağan atık madde muamelesi yapılamayacağını belirtir. Bu ürün bertaraf edileceği zaman, elektrikli ve elektronik cihazların geri dönüşümünü sağlamak için uygun toplama noktasına götürülmelidir. Bu ürünün gerektiği gibi bertaraf edilmesini sağlayarak çevre ve insan sağlışı için oluşturacağı muhtemel olumsuz sonuçların önlenmesine yardım etmiş olacaksınız. Aksi takdirde, bu ürün için uygun olmayan atık madde muamelesi yapıldığında yukarıda sözü edilen olumsuz sonuçlar meydana gelebilir. Bu ürünün geri dönüşümü hakkında daha ayrıntılı bilgi için lütfen bulunduğunuz yerdeki geri dönüşüm bürosuna, çöp toplama servisine ya da ürünü satın aldığınız mağazaya danışın.

Yedek Parçalar

Plastik Bıçak (x6)
Referans Numarası: **FLY014** Parça Numarası: **513846990**

EC UYGUNLUK BEYANNAMESİ

Husqvarna AB, 561 82, Huskvarna, Sweden

Ürünün; uygulanmış olan aşağıdaki AB uyumlu standartlara dayanarak:s);

Kategori.....**Elektrikli Çim Kesme Makinesi**
Tip.....**HV2800**
Kesme Cihazının Tipi.....**Ürün Değerlendirme Etiketine Bakın**
Yapım Yılı.....**Ürün Değerlendirme Etiketine Bakın**

aşağıdaki EC Direktiflerinin esas gereksinimleri ve ön koşulları ile uyumlu olduğunu
2006/42/EC, 2004/108/EC, 2000/14/EC
ana sorumluluğumuza dayanarak beyan ederiz:
EN60335-1, EN60335-2-91, EN50366, EN55014-1, EN61000-3-2, EN61000-3-3

Operatör pozisyonunda maksimum A ölçekli ses basınç seviyesi L_{pA}, tabloda verilen **Seviye** ile ilişkili olan yukarıdaki ürünün bir örneği üzerinde kaydedilmiştir.

Tabloda verilen **Değer** ile ilişkili olan yukarıdaki ürünün bir örneği üzerinde EN ISO 20643'a göre ölçülen maksimum el / kol titreşim ölçekli değer

2000/14/EC: Ölçülen Güvenilir Güç L_{WA} ve Garanti Edilen Güvenilir Güç L_{WA} değerleri çizelge haline getirilmiş resimlere göre olmaktadır.

Uygunluk Değerlendirme Prosedürü.....Annex VI
Belirtilen Cisim..... Intertek, Cleeve Road
Leatherhead, Surrey
KT22 7SB, England

CE

Newton Aycliffe 27/10/2011
M.Bowden
Global Ar&Ge Müdürü – Arkasında Yürü
Teknik dokümantasyon sorumlusu

Tip	**HV2800**
Kesim Genişliği (cm)	28
Kesim Aygıtının Dönüş Hızı (rpm)	7,350
Güç (kW)	0.9
Ölçülen Ses Gücü L_{WA} (dB(A))	92
Garanti Edilen Ses Gücü L_{WA} (dB(A))	93
Seviye L_{pA} (dB(A))	80.9
Belirsizlik K_{pA} (dB(A))	2.5
Değer a_h (dB(A))	2.13
belirsizlik K_{ah} (m/s2)	1.5
Ağırlık (Kg)	5.5

BELGIQUE/BELGIË	Husqvarna BELGIUM NV, BERGENSESTEENWEG 719, 1502 LEMBEEK Tel: 02 363 0311, Fax: 02 363 0391
ČESKÁ REPUBLIKA	Husqvarna Cesko s.r.o., oz Husqvarna UK Ltd., Dobronická 635, 148 25 Praha 4 Tel: 02/6111 2408-9, Info-linka: 0800/110 220 Internet: www.partner-flymo.cz E-mail: info@husqvarna.cz
DANMARK	Flymo/Partner A/S, Lundtoftegårdsvej 93A, 2800 Kgs.Lyngby Tel: 4587 7577, Fax: 45933308, www.flymo-partner.dk
DEUTSCHLAND	Husqvarna Deutschland GmbH, Julius Hofmann Str. 4, 97469 Gochsheim Tel: 097 21 7640, Fax:097 21 764202
ESTONIA	Husqvarna Eesti OÜ, Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn Tel: +372 6650030
FRANCE	Husqvarna Jardin SAS54, 54, rue Lambrechts, BP316, 92402 COURBEVOIE cedex Tel 01 46 67 8141, Fax 01 43 34 2491
FINLAND SUOMI	OY Husqvarna AB, PL185, 00511 HELSINKI Tel: 00 39611, Fax: 00 39 612632
ITALIA	McCulloch Italiana s.r.l. Via Como 72, 23868 Valmadrera (LECCO) Tel: 800 017829, Fax: 0341 581671
IRELAND	Flymo Ireland Tel: 01 4565222, Fax: 01 4568551
MAGYARORSZÁG	Husqvarna Magyarország Kft., 1142 Budapest, Erzsébet királyné u. 87 Tel: 06-1-467 32 72, Fax: 06-1-221 50 56
NORGE	Flymo/Partner, div. av Husqvarna Norge AS Postboks 200, 1541 Vestby Tel: 69 10 47 90
NEDERLAND	Husqvarna Nederland BV, Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn Tel: +31(0) 172468322, Fax: +31(0) 172468219
ÖSTERREICH	HUSQVARNA Zentralwerkstätte, Industriezeile 36, 4020 LINZ, Tel: 0732 770101-60, Fax: 0732 795922
POLSKA	Husqvarna Poland Sp. z.o.o. 03-371 Warszawa, ul. Wysockiego 15B Tel:- (22) 8332949
SLOVENIJA	SKANTEH d.o.o. Tel:- (061) 133 70 68, Fax:-(061) 133 70 68
SLOVENSKA	Husqvarna Slovakia s.r.o., Borova Sihot 211, 033 01 Lipt. Hradok Tel: 044 522 14 19, Fax: 044 522 14 18, www.flymo-partner.sk
SOUTH AFRICA	Outdoor Products South Africa (Pty) Ltd - t/a Husqvarna Market Road Extension, Mkondeni, Pietermaritzburg Tel: +27 33 3461379, Fax: +27 33 3461385, Internet: www.husqvarna.co.za
SCHWEIZ/SUISSE/SUIZZERA	Husqvarna Schweiz AG, Industriestrasse 10, 5506 Mägenwil Tel 062/889 93 50, Fax 062/889 93 60
SVERIGE	Husqvarna AB, Sverige Tel: 036 – 14 67 00, Fax: 036 – 14 60 70
UNITED KINGDOM	Husqvarna UK Ltd. Tel: +44 325 302302, Fax: +44 325 310339

Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice.
Copyright © 2008 Flymo S.A. All rights reserved. Flymo® and other product and feature names are registered or unregistered trademarks of Flymo S.A.

Husqvarna AB
561 82
Huskvarna
Sweden

5792297-01